

# NOTICE CENTRAL TELEPHONIQUE

## ANALOGIQUE

### 4 LIGNES - 16 POSTES



## Instruction de programmation du système

### Explication:

- 1 - Se mettre en mode programmation avant tout réglage, \*99 ABCD # (ABCD est le code de programmation du système, **par défaut 0000**) sur le poste 18
- 2 - m est le code (1- 4) de la ligne extérieure CO, quand m =\*, cela correspond à toutes les lignes extérieures CO;  
ab correspond aux numéros des postes, deux chiffres, quand ab=\*\*, cela correspond à tous les postes.
- 3 - Tous les postes doivent être en DTMF (fréquence vocale)

Si vous n'avez pas de tonalité en décrochant un poste interne appuyez sur la touche \*

### Entrée en programmation et sortie

Décrochez le combiné sur le poste 18, composez \*99 ABCD # (ABCD= code de programmation et vous entendez la tonalité intercom, témoin de l'entrée en programmation. Passez à la programmation.  
Pour sortir de la programmation raccrochez après plus de 10s.

## I : PROGRAMMATION FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE

**Explication:1. En mode normal, n'importe quel poste compose \*900, le système entre en service journée, ou compose \*901 et le système entre en service nuit.**

### **1. Accès à la ligne extérieure CO:**

Code:51 m 1#

Explication: Le port m accède à la ligne.

Code:51 m 0#

Explication: Le port m n'accède pas à la ligne

**Remarque : Par défaut, 3 et 4 n'accèdent pas à la ligne.**

### **2. Mode opératoire (opérateur/ standard automatique)**

Code:52 m 1#

Explication: La ligne CO est en mode standard automatique en service de jour.

Code:52 m 0#

Explication: : La ligne CO est en mode opérateur en service de jour.

Code:53 m 1#

Explication: La ligne CO est en mode standard automatique en service de nuit.

Code:53 m 0#

Explication: La ligne CO est en mode opérateur en service de nuit.

### **3. Attribution de sonnerie des postes sur appel entrant**

m= numéro de la ligne (1 à 4) ou m=\* correspond à toutes les lignes extérieures

ab= nr du poste

**Code:1 m ab 1#**

Explication: Mode opérateur service jour, poste ab SONNE.

**Code:1m ab 0#**

Explication: Mode opérateur service jour, poste ab NE SONNE PAS

**Code:2 m ab 1#**

Explication: Mode opérateur service nuit, poste ab SONNE

**Code:2 m ab 0#**

Explication: Mode opérateur service nuit, poste ab NE SONNE PAS.

## II: PROGRAMMATION DES FONCTIONS DES POSTES

### ***4. Pour paramétrer la ligne extérieure utilisée par le poste***

Code:3 m ab 0#

Explication: Autorise le poste ab à appeler sur le ligne m.

Code:3 m abc 1#

Explication: Interdire le poste ab à utiliser la ligne m

### ***5. Pour paramétrer le mode de numérotation***

Code: 41 ab 0#

Explication: Poste ab numérote directement

Code: 41 ab 1#

Explication: Poste ab numérote en composant d'abord le 0.

### ***6. Pour restreindre les postes***

Code:35 ab 1#

Explication: Interdire le poste à faire un appel sortant (restreint sur toutes les lignes)

Code:35 ab 0#

Explication: Autorise poste ab à appeler sur toutes le lignes

### ***7. Pour interdire le poste à faire un appel international éloigné***

Code: 37 ab 1#

Explication: Interdire le poste ab à faire un appel international.

Code: 37 ab 0#

Explication: Autorise le poste ab à faire un appel international..

### ***8..Pour permettre à un poste d'appeler en numérotation rapide.***

Code:48 abc 1#

Explication: Permettre au poste abc d'appeler avec un numéro rapide

Code:48 abc 0#

Explication: INTERDIRE au poste abc d'appeler avec un numéro

### ***9. Réglage du temps d'appel***

Code: 43 ab 1#

Explication: La durée d'appel du poste est limitée à 5mn

Code:43 ab 0#

Explication: Pas de restriction de durée sur le poste abc

Code:44 ab 1#

Explication: La durée d'appel du poste ab est limitée à 10 mn

Code:44 ab 0#

Explication : : Pas de restriction de durée sur le poste ab

### ***10. Permettre au poste d'appeler avec numéro IP pour appel longue distance (Non disponible dans certains pays)***

Code:38 ab 1#

Explication: Permettre au poste ab d'appeler avec numéro IP

Code:38 ab 0#

Explication: Interdire au poste ab d'appeler avec numéro IP

### ***11. Pour régler le code flexible du système***

Code:8 ab AB#

Explication: ab est l'ancien numéro, AB est le nouveau numéro.

**Remarque: Les numéros 7,8,9 í ne sont pas reconnus.**

## **III : PROGRAMMATION FONCTION SYSTEME**

### ***12. Changer le code du système***

Code:0 ABCD#

Explication :ABCD est le nouveau code à 4 chiffres

### ***13. Paramétrer le numéro restreint***

Code:6 n ABCDE#

Explication: n est le numéro du groupe pour les numéros restreints, il y a 5 groupes pour numéro restreints, n est le numéro de 1 à 5, ABCDE est le numéro de chiffres restreint, si moins de 5 utiliser \*.

Par exemple :le r groupe de numéro restreint est 168, le 5<sup>ème</sup> est 17909, faire la manipulation suivante : 61 1 168\*\*# ; 65 17909 #..

### ***14. Réglage du numéro IP***

Code:7 ABCDí , raccrocher.

Explication: ABCDí est le numéro IP, 30 chiffres maxi,\* pour les pauses.

Par exemple: pour régler 17909 comme numéro IP, décrochez le poste 18 , composez 7 17909 0 et raccrochez. Voir 16 pour l'utilisation. Une fois le réglage effectué, quand vous appellerez le 0757-83208866 le système composera 17909-0757-83208866

### ***15. Pour restaurer les réglages par défaut***

**Code:995\*5\*#**

**Exemple : du poste interne 18.**

\* 99 0000 # 995\*5\* # au final vous devez avoir un bref silence le temps que le reset soit pris en compte par le central téléphonique.

### ***16. Pour restaurer les réglages par défaut (bis)***

Explication: Enlevez l'alimentation. Retirez le capot et appuyez sur K1 sur la carte en remettant l'alimentation..

## **Instruction d'opération**

**I. Explication: Quand le poste est en mode ligne direct, composez \* avant de taper le code, en revanche si on passe par le 0 tapez le code directement.**

### ***1.Appel sortant***

Opération: Composez le numéro de téléphone directement ou en passant par le 0.

### ***2.Appeler en choisissant la ligne***

Opération:1.Décrochez le combiné, tonalité..

2.Composez \*4 et le code de la ligne (1 à4), attendez la tonalité et composez le numéro.

Explication:1 pour la 1<sup>ère</sup> ligne, 2 pour la deuxième

### ***3.Appels internes***

Opération:1.Décrochez le combiné, tonalité.

2. Composez \* puis le numéro du poste

Explication:1.Si le système n'a pas les lignes CO 3 et CO 4, paramétrez les en lignes libres (voir 1.)

Le poste 11 sera prévenu par un signal en cas d'appel entrant lors d'une communication interne, et vous pouvez utiliser la mise en attente pour répondre à plusieurs appels.

### ***4.Répondre aux appels***

Opération:1.Mode Opérateur : Décrochez et répondez directement

2. Mode automatique Après le message composez le numéro du poste.

Explication: Si vous composez le 0 ou un mauvais numéro, le poste 11 sonnera. Si le poste appelé est occupé, et le transfert si occupé n'est pas paramétré le système préviendra le poste ou transférera l'appel.

### ***5. Transférer l'appel d'une ligne***

Opération : Suivant le réglage :

1. une impulsion sur le raccroché (0.2-0.8 secondes) , ou appuyez sur R ou FLASH, vous entendez alors la tonalité, et vous pouvez composer le numéro du poste où transférer.

2. Tapez \*\* puis le numéro du poste

Explication: Lors d'un transfert la ligne est mise en attente (musique d'attente), si le poste est occupé vous êtes prévenu par le signal. Vous pouvez alors raccrochez, votre poste sonnera alors, et vous décrochez pour reprendre la ligne.

### **6. Transfert automatique sur poste occupé ou pas de réponse après 25 secondes**

Opération:1. Décrochez le combiné, tonalité.

2. Composez \*96 et le numéro du poste transféré..

Pour annuler ce réglage, composez \*960, tonalité, raccrochez.

Explication: Vous réglez ainsi le poste où le transfert s'effectue.

*Attention à ne pas faire de transfert en boucle, tel le poste 11 et transféré sur le poste 12 qui est occupé et alors transféré sur le 11 .*

### **7. Décrocher un appel depuis un autre poste**

Opération:

1. Décrochez votre poste qui ne sonne pas à l'appel pour répondre à la place d'un autre poste. .
2. Composez \* et #

Pour décrochez un poste sonnant, composez \*97 et le numéro du poste sonnant.

### **8. Mise en attente**

Opération: Le poste est sur la ligne, appuyez sur le bouton Flash ou faites une impulsion sur le raccroché pour mettre l'appel en attente( ou 98), vous pouvez raccrochez.

Pour reprendre l' appel composez \*94.

Explication: Après 30 secondes de mise en attente, la ligne résonnera sur le poste. S'il est occupé la ligne reste en attente et n'importe quel poste peut la prendre.

### **9. Passer du service jour au service nuit**

Opération:

1. Décrochez le combiné, tonalité,
2. Dial \*900, le système est en mode jour;
3. Dial \*901, le système est en mode nuit

Explication: L'utilisateur doit paramétrer les deux services .

### **10. Transfert automatique vers un poste**

Opération:

1. Décrochez votre combiné, tonalité, composez \*93 et le numéro du poste où transférer.
2. Pour annuler cette fonction décrochez puis raccrochez votre combiné.

Explication : Cela vous permet de transférer automatiquement tous vos appels vers un autre poste.

### **11. Messages à 3 parties**

Opération:

1. Décrochez votre combiné, tonalité,
2. Composez \*950 pour enregistrer la 1ere partie du message (10 secondes.)
3. Décrochez le combiné et composez \*951 pour le second (5 seconds) ,

4. Décrochez le combiné et composez \*952 pour le troisième (5 seconds) ,

Pour écouter les messages, décrochez le combiné et composer \*953, pour le 1<sup>er</sup>, \*954 pour le deuxième, \*955 pour le 3eme

## 12. Interphone


**non disponible sur 4L16PF.**

1. Le post 17 est utilisé pour connecter l'interphone. C'est le poste 11 qui sonne. Décrochez le poste 11, la communication est directement établie. S'il est occupé, l'appel de l'interphone sera transféré sur le poste où le transfert est attribué. Par exemple, du poste 11 vers le poste 12.

2. Ouverture de gâche : Décrochez n'importe quel poste (sauf le 17).

Composez \* 92, le contact s'établit alors entre L1 et L4 . Le contact se réouvre lorsque vous raccrochez.

Schéma de connexion du poste 17 (RJ11) : **NON DISPONIBLE.**

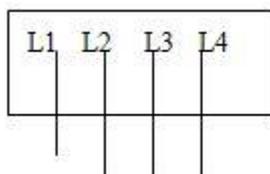

L1 et L4 : contact pour la gâche (contact NC)

L2 et L3 : connectés à l'interphone

## II. Index des instructions d'opération

**Explication: En mode accès à la ligne directement, composez \* avant le code, en mode accès à la ligne par le 0, composez le code directement.**

Objet	Code d'opération
Choix de la ligne	*8+CO numéro de la ligne extérieure(1-4)
Intercom	* + numéro du poste
Décroché	*# ,*97+ numéro du poste sonnant
Transfert d'appel (en réception d'appel entrant)	Impulsion sur le raccroché + numéro du poste
Appel secrétaire (en appel sortant)	Impulsion sur le raccroché- +numéro de poste
Transfert si occupé ou pas de réponse	*96+ numéro de poste
Annuler le transfert	*960
Mise en attente	Impulsion sur le raccroché +98
Récupérer la mise en attente	*94
Interphone	*92 puis raccrocher pour arrêter l'enclenchement de la gâche
Service de jour	*900
Service de nuit	*901
Décrochez quand un autre poste sonne	* #
Enregistrement de message	*950-952(que sur poste.11)
Ecoute du message	*953-955(que sur poste 11)

### III. Index de programmation système

Explication :

**1 - Entrez en programmation ,\*99 ABCD # (ABCD est le code de programmation du système, par défaut 0000, sur poste 18.**

**2 - m pour la ligne (1-4), quand m =\*, cœst pour toutes les lignes; ab= numéro du poste, quand ab=\*\*, cœst pour tous les postes.**

**3 - Tous les postes sont en DTMF (fréquence vocale)**

Objet	Code de commande
Changer le code du système	0 ABCD#
Mode opérateur	52m1# Standard automatique en service jour quand la ligne m appelle
	52m0# Mode opérateur en service jour quand la ligne m
	53m1# Standard automatique en service nuit
	53m0# Mode opérateur en service nuit
Pour régler le mode de sonnerie	1mab 1# Poste ab sonne en service jour quand la ligne m appelle
	1mab 0# Poste ab NE sonne PAS en service jour quand la ligne m appelle
	2mab 1# Poste abc sonne en service nuit quand la ligne m appelle
	2mab 0# Poste abc NE sonne PAS en service jour quand la ligne m appelle
Interdire le poste appeler sur la ligne	41ab1# INTERDIRE le poste abc à appeler
	41 ab 0# Autoriser le poste à appeler
Interdire le poste à passer des appels extérieurs	36 ab 1# INTERDIRE le poste ab à appeler
	36 ab 0# Autoriser le poste abc à appeler sur une ligne extérieure
Autoriser le poste à répondre aux appels de la ligne	3 m ab 1# Interdit le poste ab à répondre aux appels de la ligne
	3 m ab 0# autorise le poste à répondre aux appels de la ligne
Codage flexible	8ab AB#

### **Fax : installer un fax réception émission sur un poste interne.**

Exemple :

Recevoir des fax sur le poste interne 12 de la ligne extérieure port n°2.

**1) Programmez la ligne extérieure n° 2 de façon à ce que sa sonnerie entrante ne sonne que sur le poste interne 12 qui sera équipée d'un fax.**

Décrochez le combiné du poste 18 et composez \*99 0000 # 1 2 12 1 # tonalité continue. Raccrochez

**2) Programmez les postes téléphoniques internes 11 13 et 14 de façon à ce qu'ils ne sonnent pas quand un appel arrive sur la ligne extérieure n° 2 réservée au fax entrants.**

Décrochez le combiné du poste 18 et composez \*99 0000 # 1 2 11 0# tonalité continue. Raccrochez.

Décrochez le combiné du poste 18 et composez \*99 0000 # 1 2 13 0# tonalité continue. Raccrochez.

Décrochez le combiné du poste 18 et composez \*99 0000 # 1 2 14 0# tonalité continue. Raccrochez.

Il est possible que vous soyez amenés à effectuer cette même opération pour les postes internes n° 15 16 17 et 18 pour éviter qu'ils sonnent.

Quand un appel arrivera sur la ligne port 2 seul le poste 12 sonnera. Si cœst un appel fax et que vous avez

branché un fax sur ce poste 12 interne la connexion s'effectuera. Au bout de 6 sonneries si la liaison n'est pas établie le poste interne 11 se mettra aussi à sonner.

Vous pourrez utiliser cette ligne pour des appels sortants composés par n'importe quels postes téléphoniques internes quand elle n'est pas occupée. Il suffit de commencer le numéro avec \*82

**Nota :** vous pourrez brancher le ou les fax du poste interne n°12 au poste interne n°18

### **Caractéristiques :**

1. TD 208 416 Jusqu'à 4 lignes jusqu'à 16 postes
2. Tension de sonnerie: +90V 50Hz
3. Tension requise par poste: +36V DC
4. Alimentation: AC220V 50Hz
5. Puissance: 25W MAX
6. Poids: 3.5kg

*Document non contractuel peut être modifié sans préavis.*