


Barrière intelligente de Parking

Procédure de programmation des Télécommandes


Position Fonctionnement :

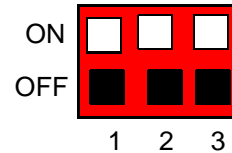

Programmation des télécommandes :

Étape 1 :

- Disposer le Dipswitch en position « Programmation 1 »

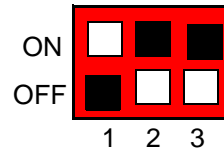


Étape 2 :

- Brancher la batterie, la led s'allume fixe,
- Presser un des boutons de la télécommande jusqu'au flash de la led.
- Renouveler cette opération pour chaque télécommande à programmer


Étape 3 :

- Disposer le Dipswitch en position « Programmation 2 »
- Attendre l'extinction de la led.

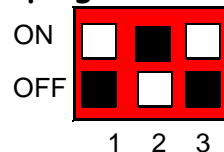


Étape 4 :

- Replacer le Dipswitch en position « Fonctionnement »

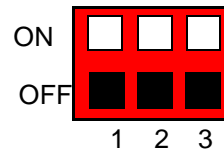

• (Batterie 6 volts)

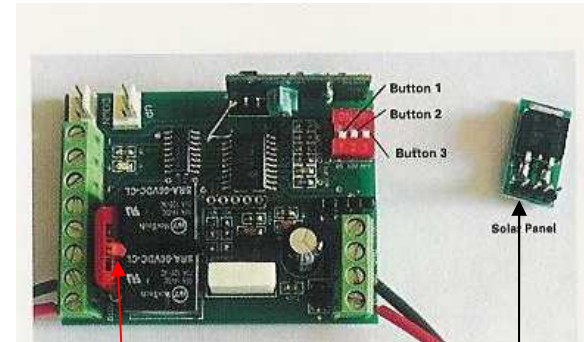

LED

À ôter pour accéder au dipswitch



Télécommande