

**Casquette avec caméra cachée**  
**couleur et DVR - MP3**  
**Mémoire interne 4G**  
**+ Télécommande**




**Manuel d'utilisation**

## Fonctionnement :

Mettez dans le trou d'écouteur de DVR via un trou dans le capuchon et le fixer avec capuchon

Si vous l'utilisez première fois, s'il vous plaît les jumeler (DVR avec télécommande):

Mettre le DVR en fonction en Appuyant sur "ON", Appuyez sur la bouton « POWER » de la télécommande (ne relâchez pas), effleurer la touche PB sur DVR pour sera ok.

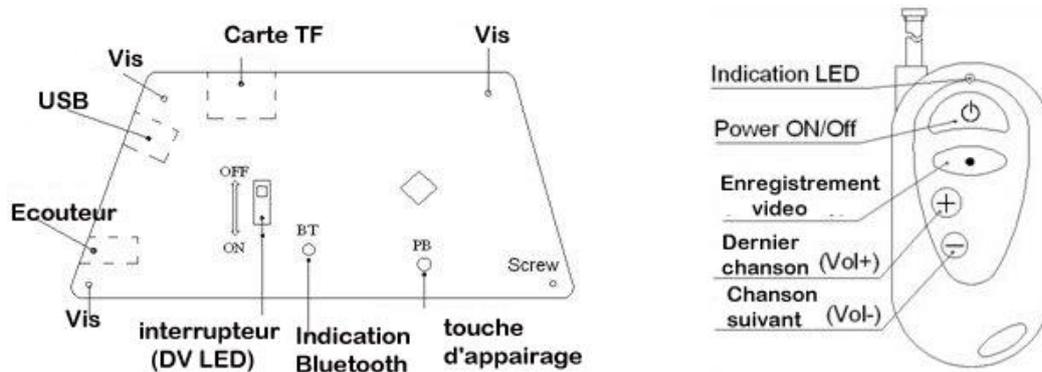

**I.** Déplacez l'interrupteur en position "ON" , les étapes de fonctionnement sont comme suivant : s'il vous plaît voir ci-dessus :

- Déplacez l'interrupteur d'alimentation en position "OFF" si vous ne l'utilisez pas pour longtemps


**II.** Notice :

- Appui courte signifie moins d'une seconde, Appui longue plus de trois secondes
- Si le DVR ne peut pas trouver la carte de TF lorsque vous mettez sur elle, il s'éteint automatiquement (carquois trois secondes)
- Tous les fichiers de musique doivent mettre dans le dossier "musique" dans la carte de TF, sinon, vous ne pouvez pas les lire
- Le DVR trembler une seconde et revenir tenir à l'état si la taille de la mémoire moins de 1 Mo

## Réglage de l'heure:

- Créer un fichier de bloc-notes avec le nom de l'extension "systemtime.txt" et entrez un temps comme indiqué dans le format, tel est votre heure locale. S'il vous plaît vérifier attentivement la mise en forme de texte afin d'assurer un bon format. Copiez ce fichier dans le répertoire racine de DVR est ok.
- Exécutez l'outil de synchronisation de l'heure (SysTimeConfig.exe), si le temps de votre PC est à droite, appuyez sur la "Appliquer" est ok

## Fonctionnement Bluetooth :

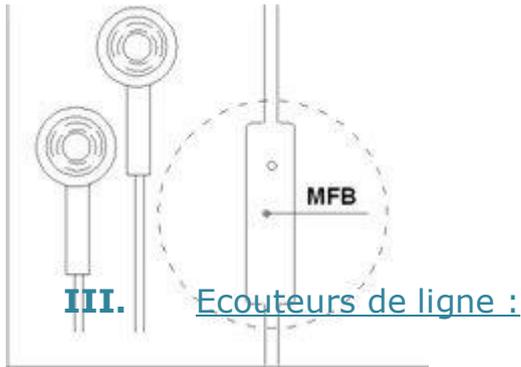

### 1. Accouplage :

Vous devez faire une paire avec votre téléphone portable avant de l'utiliser cette fonction, étape de couplage voir suivant :

- a.** Déplacez l'interrupteur d'alimentation DVR à la position "ON"
- b.** Appui long (six secondes) le bouton de MFB sur l'état de mise hors tension, l'appareil Bluetooth va signer dans l'état de paire
- c.** lâcher Le clé Bluetooth après appuyer huit secondes vous serez connecté en état de l'appairage (bleu et jaune LED de BT clignote alternant), garder la distance d'un mètre entre la CAP et le téléphone mobile lorsque vous serez en état de l'appairage. Mettre votre téléphone mobile en recherche de Périphérique Bluetooth,, et ajouter périphérique Bluetooth (Nom de l'appareil: DB01), mot de passe est "0000")

**\*\*** Pour le fonctionnement de votre téléphone mobile s'il vous plaît voir son manuel.

### 2. Les fonctions:

- \* Répondre à un appel entrant: appuyez brièvement sur la touche «MFB»
- \* Rappel du dernier numéro (mode veille): touche double clic "MFB"
- \* Annuler une numérotation vocale (mode de numérotation vocale): appuyez brièvement sur la touche «MFB»
- \* Power ON / OFF: Appuyez longtemps "MFB" clés de cinq secondes, le CVB01 se connecte à votre téléphone mobile après mise sous tension, si vous le couplez déjà
- \* Réglez le volume par téléphone mobile

## Faible puissance et charge :

1. Lorsque le tremblement de DVR deux fois et la mise hors tension automatique, cela signifie que le DVR (joueur) est de faible puissance, s'il vous plaît le charger
2. Chargement : Vous pouvez charger le DVR par l'interface USB via PC ou chargeur, LED jaune clignote signifie en charge  
Temps de charge: 4 heures (Interrupteur mise en «ON» lors de la charge)  
La batterie de RC : Habituellement, la batterie de la télécommande peut être fonctionner d'une année ou plus, mais si vous l'utilisez en continue, vous pouvez la remplacer par une nouvelle batterie par vous-même.

## Ne lavez pas votre chapeau en continue, et vous devez le faire comme ci-dessous les étapes

1. En début faire sortir l'écouteur de DVR
2. Puis faire sortir les quatre vis pc (**photo I**) par un tournevis
3. Prenez soin de la partie arrière de DVR ne pas être à proximité de tout métal et liquide
4. La partie avant de DVR ne peut être prendre vers le bas... maintenant, vous pouvez laver le bouchon en brosse doucement.

\*\* Le CAP ne peut pas être laver par la machine à laver

\*\* Le tissu de ce CAP est le coton, il aura une certaine rivel après le lavage ; la Rivel sera disparaître après un certain temps...

## Avis:

1. Humidité : S'il vous plaît utilisez à l'ajustement de l'humidité ambiante de la vie humaine et ne le placez pas dans un état de fonctionnement humide. Ce produit n'est pas étanche.
2. Ne pas courber le DVR lorsque vous utilisez
3. Ne pas porter le capteur, sinon vous risqueriez d'endommager le capteur

## Spécifications DVR ( Music Player ):

\* **Capteur Pixels** : 2.0Mega

\* **Angle:** 65

\* **Format vidéo** : VGA @ 30fps Format H.263 ( Utilisateur: KM utilisateur , S'il vous plaît assurez-vous d'installer le décodeur MP4 dans votre PC si vous souhaitez lire le fichier vidéo par Windows Media Player , sinon , vous ne pouvez pas voir l'image lors de la lecture )

- \* **Le format de fichier de musique:** MP3 (jusqu'à 320 Kbps ) / WMA
- \* **Réponse en fréquence :** 20Hz- 20KHz
- \* **Consommation :** Ecouter de la musique - 80mA / Enregistrement vidéo - 150ma
- \* **Carte mémoire :** T-Flash (Micro -SD ) 256MB/512MB/1GB/2GB/4GB de soutien
- \* **Interface USB :** USB 2.0
- \* **Jeu de musique :** 4 heures
- \* **Durée Enregistrement vidéo:** 2 heures

### **Spécification Bluetooth :**

- \* **Spécification Bluetooth Version** 2.0EDR (couverture de 10m )
- \* **Fréquence :** 2.402 - 2.480GHz
- \* **Sensibilité :** <0.1 % BER à - 80dBm
- \* **Puissance de sortie RF :** - 6dBm 4dBm
- \* **Température de fonctionnement :** - 10'C à +55' C
- \* **Consommation électrique :** 4 ~ 15mAh
- \* **Temps de veille:** 800 heures
- \* **Temps de conversation:** 25 heures

### **Paramètre de la batterie:**

- \* **Batterie :** 3.7V 360mA rechargeable Li-Polymer
- \* **Alimentation :** Entrée AC 100 -240V , sortie DC 5V 500mA -1A , Mini USB
- \* **Temps de remplissage nominal :** Dans les 4 heures