

TRIEUSE ELECTRONIQUE DE PIECES EUROS

Trie et compte automatiquement toutes les pièces EURO.

Merci d'avoir acheté cette trieuse de pièces Euro..
Merci de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit afin d'éviter tout désagrement.


MISE EN PLACE DES BATTERIES

BATTERIES POUR LE MOTEUR

La trieuse utilise 3 batteries type AA, 1.5V

1. Faire coulisser le compartiment à batteries (sous la machine) dans le sens de la flèche

2. Insérer les 3 batteries en respectant la polarité + et -.
Remettre le capot.

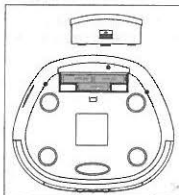

Utiliser uniquement des batteries neuves et adaptées.
Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, différents types de piles ou des piles rechargeables de capacités différentes.

En cas de non utilisation prolongée (1 mois ou plus), nous vous recommandons de retirer les batteries pour éviter d'endommager l'appareil.

BATTERIES POUR L'ECRAN ET LES CAPTEURS

La trieuse utilise 2 piles AA pour les capteurs (comptage des pièces) et une pile Lithium (CR 2032) pour l'écran. La pile lithium est déjà installée.

Lorsque 'ERR' s'affiche sur l'écran, les 2 piles AA alimentant les capteurs ont besoin d'être changées.

Enlever le capot au dessus de la trieuse, puis dévisser le compartiment à batteries.
Remplacer les piles en respectant la polarité + et -.



La pile Lithium sert à alimenter l'écran.
Pour changer la pile, enlever le capot au dessus de la trieuse. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le compartiment. Remplacer la pile en respectant la polarité + et -.
Refermer le compartiment.

Il est recommandé de faire un 'RESET' après remplacement des piles. Glisser un objet pointu dans le trou à côté du 'RESET', situé juste au dessus des tubes 0.50 centimes et 1 Euro.

ADAPTEUR

La trieuse fonctionne avec un adaptateur 4.5V, 400 mA. (en option), à connecter à l'arrière de l'appareil

ATTENTION !
Si vous utilisez un adaptateur non fourni, attention de respecter :
La polarité
Le voltage 4.5V 400 mA MAXIMUM

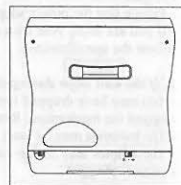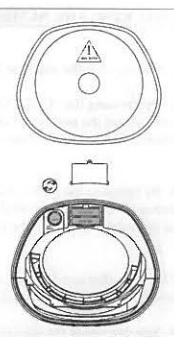

VERIFIER LE MONTANT ET LE NOMBRE DE PIECES

1. Eteindre la machine

2. Appuyer sur le bouton « COLUMN », pour accéder au nombre et au montant en euro pour chaque type pièce.

3. Appuyer sur « GRAND TOTAL » pour accéder au montant total en euro des pièces triées.

2 x 18
€ 36.00

TOTAL
€ 68.20

Remarque : Les pièces rejetées à l'arrière de la machine ne sont pas prises en compte dans le calcul.

4. Vous pouvez accéder à ces informations lorsque la machine est éteinte (plateau fermé ou ouvert). Lorsque vous refermez le plateau, les compteurs sont remis automatiquement à zéro.

RESOLUTION DES PROBLEMES

1. Si la machine ne s'allume pas,

- Vérifier que le plateau est fermé correctement.
- Vérifier que les batteries sont neuves et bien insérées dans le compartiment à batteries.
- Vérifier que l'adaptateur est bien connecté si vous en utilisez un.
- Si vous utilisez votre propre adaptateur, vérifier que le voltage, la polarité et l'ampérage sont corrects.

2. Si la machine s'arrête pendant les opérations,

- Vous avez peut-être inséré trop de pièces (max 25) et le mécanisme s'est bloqué. Eteindre la machine, ouvrir le capot au dessus et enlever la pièce qui bloque le mécanisme.
- Les batteries sont peut-être hors service. Changer les batteries
- L'adaptateur s'est peut-être débranché. Vérifier que l'adaptateur est bien connecté.

UTILISATION DES ROULEAUX DE PAPIER

Vous pouvez insérer des rouleaux papiers spécifiques dans les différents tubes pour faciliter votre remise en banque.

Insérer chaque rouleau dans le tube correspondant.

Mettre la machine en route. Les pièces tombent directement dans les rouleaux de papier.

Lorsque qu'une colonne est remplie, retirer le rouleau et le fermer.


3. L'écran n'est pas lisible ou affiche 'ERR'

- Remplacer les 2 batteries AA (si l'écran affiche ERR) ou la batterie Lithium si l'écran n'est pas lisible.

Se référer à la section "Mise en place des batteries".

SPECIFICATIONS

Taille : 25 x 21 x 26 cm
Alimentation : 2 piles AA pour les capteurs (option)
3 piles AA pour le moteur (option)
1 pile CR032 pour l'écran (fournie)
Taille écran : 4.5 x 2.4 cm
Adaptateur (option) : 4.5V, 400 mA.

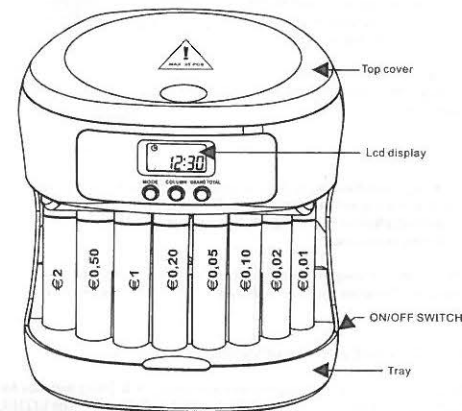

REMARQUE CONCERNANT LA TAILLE DES PIECES

La taille des pièces diffère légèrement d'un pays de la CE à un autre. Une pièce usagée est également légèrement plus fine qu'une pièce neuve. Les variations les plus importantes concernent essentiellement les pièces de 1, 2 et 5 centimes.


Ainsi, il se peut que bien qu'une colonne est bien complétée, le nombre de pièces 'comptées' diffèrent du nombre de pièces effectivement dans la colonne (+ ou - une pièce).

La pièce "manquante" peut être récupérée à l'arrière de la machine. La pièce "supplémentaire" est restée en équilibre au dessus du tube.

Nous ne pouvons être tenu pour responsable des erreurs ou problèmes éventuels pouvant résulter des variations de tailles mentionnées ci-dessus.

SET HEURE


Lorsque la machine est à l'arrêt, l'heure peut être affichée sur l'écran :

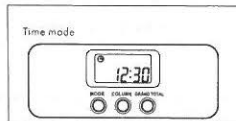

- Maintenir appuyer la touche « MODE » 3 secondes. L'heure clignote.
- Appuyer sur le bouton « COLUMN » pour ajuster les heures et sur le bouton « GRAND TOTAL » pour ajuster les minutes.
- Appuyer sur la touche « MODE » pour confirmer.

SET ALARME

- Appuyer sur la touche « MODE » pour passer en mode ALARME. AL s'affiche sur l'écran, à côté de l'icône représentant une pendule.

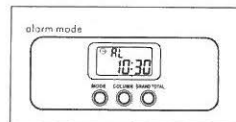


- Maintenir appuyer la touche « MODE » 3 secondes. L'heure de l'alarme clignote.
- Appuyer sur le bouton « COLUMN » pour ajuster les heures et sur le bouton « GRAND TOTAL » pour ajuster les minutes.
- Appuyer sur la touche « MODE » pour confirmer.
- Appuyer sur la touche « MODE » à nouveau pour revenir à l'heure.

- Pour activer l'alarme, appuyer sur « COLUMN » ou « GRAND TOTAL » lorsque vous êtes en mode ALARME. L'heure de l'alarme s'affiche sur l'écran.


- Pour désactiver l'alarme, appuyer sur « COLUMN » Ou « GRAND TOTAL » en mode ALARME jusqu'à ce que '-----' s'affiche. L'alarme est désactivée.

- Pour arrêter l'alarme lorsque elle est en route, appuyer sur l'un des 3 boutons.



TRIER LES PIECES

1. Allumer la machine à l'aide de l'interrupteur « ON/OFF ». EURO s'affiche sur l'écran



2. Laisser tomber les pièces sur le couvercle de la machine.

NE PAS LAISSER TOMBER PLUS DE 25 PIECES A LA FOIS.
Cela pourrait affecter le fonctionnement de la machine ou l'endommager.

Les pièces sont triées dans les différentes colonnes prévues à cet effet :
- Lorsqu'une colonne est remplie, l'écran clignote. Toute pièce supplémentaire pour cette colonne est éjectée à l'arrière de la machine (et non comptabilisée). Les autres pièces continuent à être triées normalement.
- Lorsque toutes les pièces sont triées (plus de pièces dans la machine), éteindre la machine et ouvrir le plateau pour accéder aux tubes.
- Si vous ouvrez le plateau pendant que la machine est en route, celle-ci s'arrête automatiquement. Refermer le plateau pour remettre la machine en route. Noter que les compteurs se remettront à zéro.

Remarque : lorsqu'une colonne est complète, les pièces remplissent parfaitement le tube.

ATTENTION !

Dans l'éventualité où plusieurs pièces restent en position verticale dans un tube, arrêter la machine et faire pivoter le tube pour positionner les pièces correctement.