


## HD 1080P Caméra DIY avec détection de mouvement, Grand Angle 120°, Télécommande

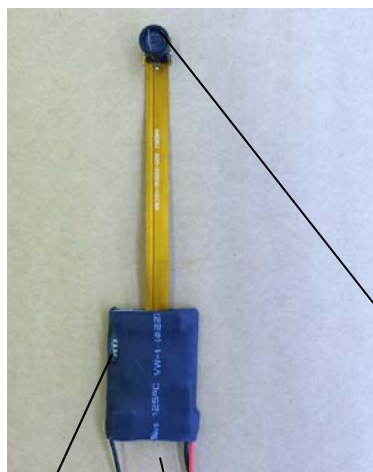

Voyant    USB/Micro SD carte slot

lentille, 120 °C

**Télécommande, Prendre une photo, enregistrer de la vidéo, détection de mouvement, grand angle 120°**

### Caractéristiques principales:

Longueur de l'objectif: 10CM

Angle de vue: OV7720, 120°C

Résolution image: 3648\*2048, JPG

Résolution vidéo: 1920\*1080P, AVI

Images par seconde: 30FPS

Batterie: 3500mAh

Mémoire externe: Max. 32 Go MicroSD

Distance télécommande: 5-10CM

Dimensions: 45\*30MM

### Fonctionnement :

**1, Activation on/off:** pression longue sur la touche A de la télécommande pour ON / OFF.

**2, Prendre une photo:** appuyez brièvement sur la touche B de la télécommande pour prendre une photo, voyant rouge clignote une seule fois.

Opérations de circulation, prendre plus de photos ...

**3, Enregistrement vidéo:** appuyez brièvement sur la touche D de la télécommande pour enregistrer une vidéo, voyant rouge clignote.

2-3 fois et sortir, entrez l'état de l'enregistrement, appuyez brièvement à nouveau, voyant rouge clignote et mise en veille. Opérations de circulation, enregistrer plus de vidéo ...


**4, Détection de mouvement:** appuyez brièvement sur la touche C de la télécommande pour enregistrer la détection de mouvement, voyant rouge.

voyant rouge clignote 2-3 fois et sort du mode, entrez l'état de l'enregistrement détection de mouvement, appuyez brièvement à nouveau, voyant rouge clignote et mise en veille. Opérations de circulation, enregistrer plus de vidéo...

**5, Charge:** charger via PC ou avec un chargeur secteur par câble USB, en charge voyant rouge clignote , complètement charger voyant rouge stable

**6, Réglages Date / heure:** mettre en place un fichier texte sur le carte micro SD, nommé "TIMECFG", ouvrir

TIMECFG.txt fichier, écrire comme ci-dessous en format Word:

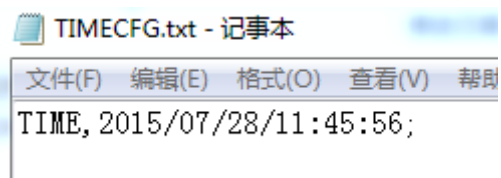

**7, lire les données:** connecter la caméra à la batterie, appui long sur la touche A de la télécommande pour mettre en marche, et connectez-le au PC à l'aide du câble USB.

### Problèmes généraux:

- 1, si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez s'il vous plaît remplacer la batterie.
- 2, si la batterie ne s'allume pas, veuillez s'il vous plaît charger la batterie à l'aide d'un PC via USB ou bien avec un adaptateur secteur DC 5V.
- 3, durée de la garantie: 6 mois
- 4, fil rouge vers fil rouge, fil noir vers fil noir quand vous connectez la batterie.
- 5, si vous ne pouvez pas lire les données avec un câble USB, s'il vous plaît remplacer PC, essayez un autre slot USB ou bien le câble USB ou bracher directement la carte microSD directement sur PC.