

**DomoClip®**  
*Premium*

Notice d'utilisation

# Théière - Bouilloire à température réglable



Référence:

Version:

Langue:

DOD100A

1.3

Français

[WWW.DOMOCOUP.COM](http://WWW.DOMOCOUP.COM)



## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

### Conseils de sécurité

#### **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.**

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.



## Notice d'utilisation

6. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

7. Ne pas immerger l'appareil.

8. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre. Assurez-vous que le voltage indiqué sur l'appareil correspond bien au voltage de votre prise murale avant de le brancher.

9. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

10. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné, s'il est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (\*) afin d'éviter tout danger.

11. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.

12. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.

13. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).

14. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser

Notice d'utilisation

- ce produit avec les mains mouillées ou le plonger dans l'eau.
15. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
  16. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
  17. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
  18. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
  19. Ne jamais utiliser la bouilloire sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
  20. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
  21. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus).
  22. N'oubliez pas que la température de l'eau, une fois chauffée, est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
  23. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec la base et le cordon fournis par le fabricant.
  24. Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
  25. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0 degré sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
  26. Régulièrement détartrer la bouilloire afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.

27. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
28. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
29. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
30. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des aliments.
31. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
32. N'utilisez pas l'appareil :
  - a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - b. en cas de mauvais fonctionnement,
  - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - d. s'il est tombé dans l'eau,
  - e. si vous l'avez laissé tomber.
33. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
34. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration



## Notice d'utilisation

résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie

35. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
36. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
37. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe «nettoyage» ci-dessous.

(\*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES

### Attention :

- Placez le couvercle de telle sorte que la vapeur soit dirigée à l'opposé de la poignée.
- Ne mettre aucun autre liquide que de l'eau dans la bouilloire
- Servez-vous de la poignée afin d'éviter tout risque de brûlure lorsque vous touchez l'appareil.
- Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout.
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.

## Notice d'utilisation

- Eteindre la bouilloire avant de la retirer de la base.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne doivent pas être mouillés.
- La bouilloire utilisée doit correspondre à la base de la bouilloire.
- Attention : Surface chaude !




Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## Spécifications techniques

CA 220-240V~ 50 Hz  
Puissance: 1850-2200W

## DESCRIPTION

1. Couvercle
2. Bouton d'ouverture de couvercle
3. Corps
4. Poignée
5. Sous-base
6. Base sans cordon
7. Filtre
8. Affichage
9. Filtre amovible pour faire le thé

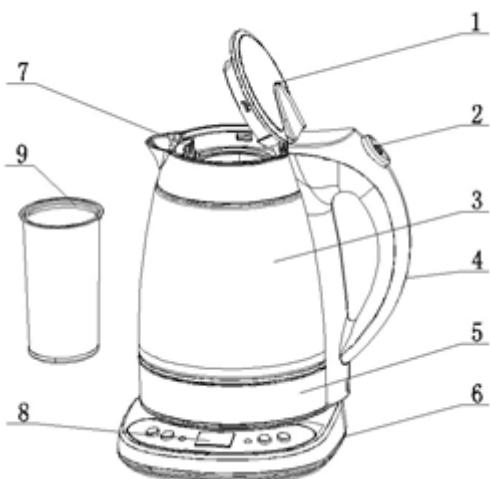

### Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez-la bouilloire avec de l'eau propre à chaque cycle et remplir la bouilloire (3) jusqu'au repère supérieur. L'eau va atteindre son point d'ébullition après environ 5 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement.

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

Versez la quantité d'eau propre souhaitée dans la bouilloire (3).

La quantité d'eau peut être mesurée par le repère de niveau à l'extérieur de la bouilloire.

Bien respecter les niveaux minimum et maximum et assurez-vous que le couvercle (1) est bien fermé.

Placez la bouilloire sur la sous-base (5) de façon à ce que le dessous de la bouilloire s'ajuste avec précision avec la base de la bouilloire.


Insérez la fiche dans une prise murale.

Appuyer une fois le bouton ON/OFF, l'indicateur rouge est éclairé, la bouilloire électrique commence à fonctionner et l'affichage indique "ON".

Le courant sera automatiquement coupé quand l'eau sera à ébullition.

Si vous appuyez sur ON/OFF avant que l'eau ne soit à ébullition, la bouilloire électrique s'arrête de fonctionner et la lampe indicatrice s'éteint (Photo 1)

Photo 1

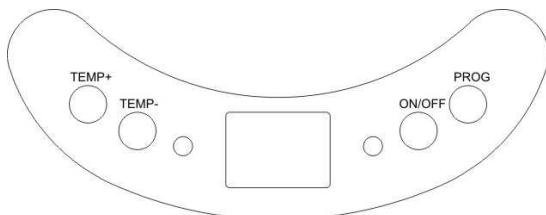

#### Ajout du filtre à thé :

Vous pouvez également utiliser le filtre amovible (9) pour faire un thé, mettre le filtre en place avec votre thé à l'intérieur, choisissez la température adaptée en appuyant sur le bouton on/off puis sur « PROG » et enfin sur "TEMP+" ou "TEMP-".

Note : attention, un thé ne doit pas bouillir (100° C)

#### Fonction température réglable et maintien au chaud :

Si vous voulez sélectionner la température, appuyer sur le bouton on/off puis sur "PROG" pendant le fonctionnement, la lampe indicatrice rouge s'éteint et la lampe bleue s'allume.

À ce moment-là, la bouilloire fonctionne toujours, des chiffres clignotent sur l'affichage pour entrer en mode "thermostat", pressez alors le bouton "TEMP+" ou "TEMP-" pour régler la température voulue. (Plage de température: 50°C - 95°C).

Une fois la température réglée, la bouilloire commence le processus permettant à l'eau de chauffer et permettant de la garder chaude.

Tous les boutons se verrouilleront après 5 secondes.

Vous pouvez visualiser l'évolution de la température et la modifier en pressant simplement le bouton



## Notice d'utilisation

"PROG", puis réglez-le avec le bouton "TEMP+" ou "TEMP-".

Si vous ne pressez pas le bouton on/off, la bouilloire se mettra automatiquement en mode « maintien au chaud ».

Si vous voulez changer le mode réglé, pressez simplement le bouton "PROG", puis réglez-le de nouveau avec le bouton "TEMP+" ou "TEMP-".

En mode « maintien au chaud », l'alimentation électrique sera automatiquement coupée après 2 heures de non fonctionnement.

Cette bouilloire est équipée d'une coupure de sécurité pour protéger l'appareil de dommages en cas d'utilisation inappropriée, si l'appareil est accidentellement utilisé sans eau ou si toute l'eau s'est évaporée la coupure de sécurité éteindra automatiquement l'appareil.

Dans de tels cas, enlevez immédiatement la fiche de la prise murale et ne remplissez la bouilloire qu'après avoir respecté un temps de refroidissement adéquat soit environ 15-20 secondes.

### Détartrage

Si l'appareil s'éteint avant le point d'ébullition, cela indique qu'un détartrage est nécessaire.

Tout agent commun de détartrage peut être utilisé, pourvu que les instructions soient observées.

Ne remplissez pas la bouilloire jusqu'au repère supérieur pour éviter tout déversement si l'agent de détartrage fait mousser l'eau.

Pour débarrasser totalement la bouilloire de tous résidus de détartrage, réalisez plusieurs cycles d'ébullition en utilisant de l'eau propre à chaque cycle.

Rincez ensuite la bouilloire avec de l'eau propre.

**Note** : lorsque la bouilloire n'est pas sur la base, le message E0 peut s'inscrire sur la zone d'affichage (8). Celui-ci disparaît lorsque la bouilloire est réinstallée sur la base

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Vérifiez que l'appareil est débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour nettoyer les surfaces externes, utilisez un tissu humide pour essuyer le corps de l'appareil puis séchez.
3. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, utilisez un chiffon doux et humide ou une brosse à poils doux pour éliminer les résidus.  
Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs
4. Pour nettoyer le filtre, ouvrez le couvercle et sortez le filtre de la bouilloire, puis rincez sous l'eau froide et séchez soigneusement.
5. Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
6. Lave-vaisselle interdit.



## Notice d'utilisation

7. L'appareil doit être détartré régulièrement pour garantir une performance optimale. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et du nombre d'utilisations :
  - Si vous commencez à remarquer une augmentation du bruit pendant le processus, ou si la bouilloire s'éteint avant la fin du processus, un détartrage est nécessaire.

En général, le détartrage doit être fait de la manière suivante:

  - Avec de l'eau douce, au moins tous les 6 mois.
  - Avec de l'eau dure, au moins tous les 3 mois.
  - Il est vivement recommandé d'utiliser un produit adapté aux bouilloires en plastique.
  - Lisez attentivement les instructions du produit de détartrage puis procédez au processus étape par étape.
  - Après le détartrage, rincez l'intérieur de la bouilloire sous l'eau froide.

Remarque:

Ne jamais utiliser de vinaigre comme produit de détartrage.

En cas de doute sur la dureté de l'eau, demandez à votre compagnie des eaux locale.



## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil

#### (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# DOMOCLIP Premium

61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis