

METRONIC

Ref : 477086

FR Enceinte WiFi,
bluetooth et multiroom

IT Speaker Wi-Fi
Bluetooth e Multi-room

Home Play



www.metronic.com

MET642

Nous vous remercions d'avoir choisi l'enceinte METRONIC **Home PLAY** et sommes persuadés qu'elle vous donnera entière satisfaction. Cette notice simplifiée vous permettra d'installer votre enceinte et de l'utiliser. Pour une utilisation en multiroom, qui nécessite au minimum 2 enceintes **Home Play**, veuillez télécharger la notice complète sur le site www.metronic.com

Installation simplifiée en 4 étapes :


- 1 Chargez la batterie si nécessaire (§2 - page 6)
- 2 Téléchargez l'application Home Play sur l'App Store ou le Play Store (§3A - page 6)
- 3 Connectez l'enceinte sur le réseau WiFi de votre box Internet (§3B - page 6)
- 4 Sécurisez le WiFi de l'enceinte (§3D - page 7)

Assistance technique :

0 892 350 315 Service 0,35 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h

Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : **hotline@metronic.com**

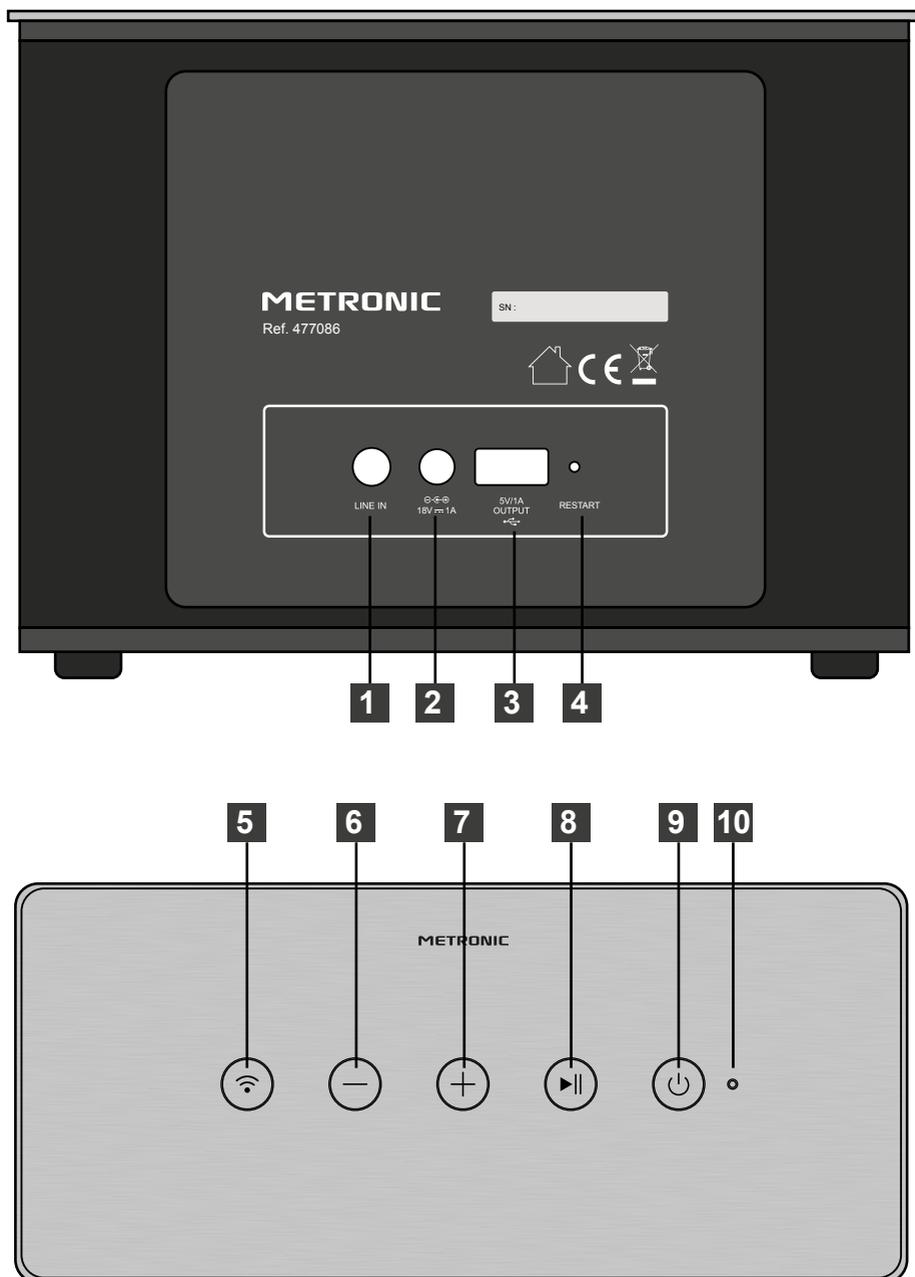

1.	Entrée auxiliaire 3,5mm (LINE IN): Pour connecter un appareil auxiliaire.		
2.	Connecteur d'alimentation 18V  1A. Pour connecter l'alimentation fournie.		
3.	Port USB de chargement 1A.		
4.	Redémarrage de l'enceinte.		
5.	Connexion WPS / Bouton Mode : Permet de connecter l'enceinte au réseau WiFi domestique et de changer de mode : WiFi (1 bip sourd) ou module Bluetooth (2 bips sourds).		
6.	Volume - / plage précédente : Un appui simple ou continu permet de baisser le volume, un double appui permet de revenir au début de la plage ou jouer la plage précédente.		
7.	Volume + / plage suivante : Un appui simple ou continu permet d'augmenter le volume, un double appui permet de jouer la plage suivante.		
8.	Play / Pause : pour mettre en pause ou reprendre la lecture en cours. Coupe le son en mode Line-in.		
9.	Marche / Arrêt : Un appui de 2 secondes permet d'allumer ou d'éteindre l'enceinte.		
10.	Voyant lumineux	Mode	Indication
	Eteint	En veille	Enceinte en veille et sur batterie
	Rouge fixe	En veille	Charge terminée (alimentation connectée)
	Clignotement lent rouge	Tous	En charge
	Clignotement blanc	WiFi	Déconnecté du WiFi
		Bluetooth	Déconnecté du Bluetooth
	Clignotement rapide blanc	WiFi	Tentative de connexion en cours
		Bluetooth	Mode appairage en cours
	Blanc fixe	WiFi	L'enceinte est connectée au réseau WiFi
Bluetooth		L'enceinte est connectée au téléphone en Bluetooth	
Line-in		Un câble stéréo est branché sur l'entrée Line-in	

Note : L'enceinte se met automatiquement en veille après 15 minutes d'inactivité.

2 - CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

L'enceinte **Home Play** de METRONIC possède une batterie intégrée de 2200mAh. Dès que vous branchez l'adaptateur secteur, cette batterie se charge automatiquement (la LED clignote en rouge). La fin de la charge est signalée par la LED rouge fixe.

3 - CONNEXION DE L'ENCEINTE AU WIFI

Pour pouvoir profiter de l'enceinte dans toute la maison et accéder aux services en ligne tel que la radio Internet Tuneln ou Spotify Premium, il est nécessaire de connecter les enceintes au réseau WiFi de votre box Internet et d'utiliser les applications **Home Play** pour votre téléphone ou tablette Android et iOS.

A - Téléchargement de l'application Home Play

Pour installer l'application Home Play sur votre téléphone, veuillez la télécharger sur le Play Store si votre téléphone fonctionne avec Android ou sur l'App Store pour iOS



B - Connexion rapide d'une enceinte au Wi-Fi


Ce paragraphe décrit la méthode de connexion la plus simple pour connecter votre enceinte au réseau WiFi de la box Internet, si cette méthode ne fonctionne pas, veuillez utiliser la méthode de connexion alternative (C - connexion manuelle au WiFi page 7)

Pour connecter l'enceinte sur le réseau WiFi de votre box Internet :

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau WiFi de votre box Internet.
- Allumez l'enceinte en appuyant 2 secondes sur le bouton **Marche/Veille** .
- Lancez l'application Home Play sur votre téléphone.
- Si aucune enceinte n'a déjà été installée, patientez quelques instants et appuyez sur le bouton « **Ajouter une enceinte** » lorsque celui-ci apparaît.


Note : Les exemples correspondent à l'application pour iOS. L'application Android est très similaire à l'application iOS.

- Si vous rajoutez une enceinte à un ensemble

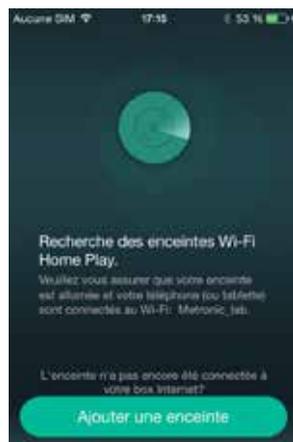

déjà existant, allez directement dans la liste des enceintes et cliquez sur l'icône (+) en haut à droite de l'écran.

- Entrez ensuite le mot de passe du WiFi de votre box Internet. Cliquez sur **Suivant**.
- L'application indique d'appuyer sur le bouton WPS (📶) jusqu'à ce que la LED blanche clignote rapidement. Cliquez ensuite sur **suivant**.
- L'application affiche « **Connexion en cours** » pour indiquer que l'enceinte se connecte au WiFi de votre Box Internet.
- Lorsque la connexion est établie, l'application indique que l'enceinte est connectée.
- Dans certains cas, vous pouvez choisir le nom de l'enceinte parmi un choix prédéterminé en cliquant sur **Suivant**.
- Pour renommer votre enceinte, cliquez sur ⚙️ dans la liste des enceintes, puis sur **Renommer**.

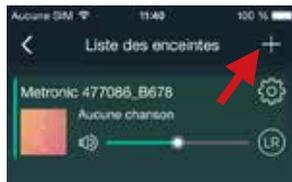

C - Connexion manuelle au WiFi

Si la méthode rapide échoue, vous pouvez connecter l'enceinte au WiFi de votre box Internet par la méthode suivante :

- Fermez l'application **Home Play**.
- Connectez votre téléphone au WiFi de l'enceinte (**METRONIC 477086_xxxx**).
- Sur le navigateur Internet de votre téléphone ou tablette, tapez l'adresse 10.10.10.254 dans la barre d'adresse.
- Une liste de réseaux WiFi disponibles s'affiche comme l'exemple ci-contre, sélectionnez celui de votre box Internet.
- Entrez la clé de sécurité WiFi de votre box Internet et appuyez sur **OK**.
- L'enceinte va se connecter au réseau WiFi de votre box.
- Connectez le WiFi de votre téléphone ou tablette sur le WiFi de votre box Internet.
- Ouvrez l'application **Home Play** puis revenez sur la liste des enceintes.




D - Sécurisation du WiFi des enceintes

Lorsque les enceintes sont connectées au réseau WiFi de la box Internet, il est possible d'accéder à Internet en se connectant directement sur le WiFi émis par les enceintes. Il est donc important de mettre un mot de passe sur l'enceinte.

Pour chaque enceinte :

- Dans la liste des enceintes, cliquez sur l'icône  de l'enceinte dont vous souhaitez verrouiller l'accès.
- Sélectionnez « **Paramètres info enceinte** » puis sélectionnez « **Mot de passe WiFi de l'enceinte** »
- Une fenêtre s'ouvre pour définir un mot de passe, choisissez WPA PSK et ensuite entrez un mot de passe composé de 8 à 32 caractères.
- L'enceinte va se déconnecter puis se reconnecter à nouveau à la box Internet.

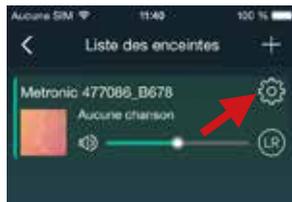


4 - UTILISATION DE L'ENCEINTE

A - En Mode WiFi

Une fois l'enceinte connectée, vous pouvez écouter les musiques de votre téléphone grâce à l'application **Home Play**, l'application Spotify ou recevoir des radios internet. Pour écouter la musique de votre téléphone, procédez comme ci-dessous :

- Allumez l'enceinte en pressant la touche .
- Assurez-vous d'être en mode WiFi en appuyant sur le bouton **mode** pour n'entendre qu'un seul bip sourd.
- Lancez l'application **Home Play**.
- Dans la liste des enceintes de l'application, touchez l'enceinte sur laquelle vous souhaitez jouer une musique ou écouter une radio Internet.
- Un menu s'affiche, vous avez le choix entre la musique locale « **Ma musique** », la radio internet TuneIn ainsi que Spotify Premium.
- Si vous choisissez « **Ma musique** » par exemple, naviguez dans la mémoire du téléphone pour choisir le morceau à jouer et touchez le, l'application va lancer le lecteur de musique et jouer le morceau.
- Pour revenir à la liste des musiques, glissez le lecteur de musique vers la droite avec le doigt.
- Pour revenir à la liste des enceintes, glissez le lecteur de musique vers la droite la gauche et sélectionnez une autre enceinte pour jouer un autre contenu.

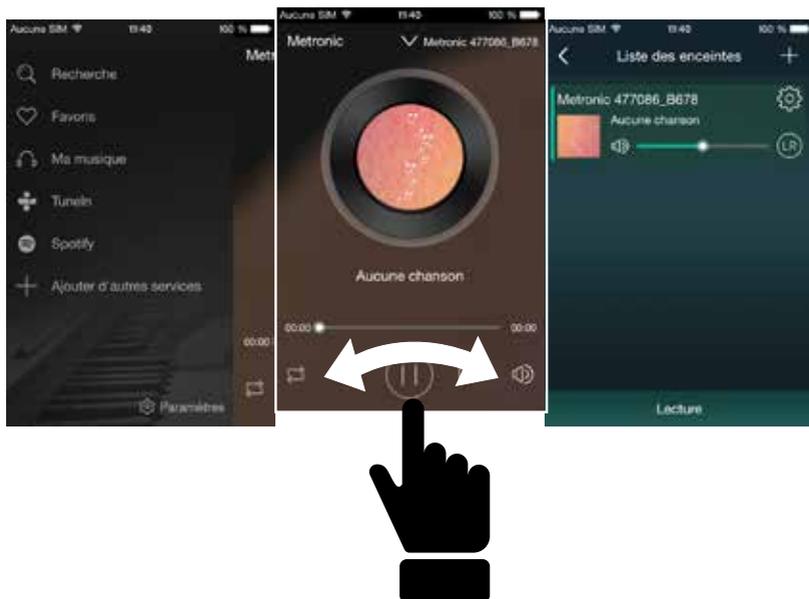

Pour pouvoir utiliser la fonction multiroom, qui nécessite au moins 2 enceintes **Home Play**, veuillez télécharger la notice sur le site internet : www.metronic.com

B - En mode Bluetooth

Le mode Bluetooth permet de jouer le contenu audio de n'importe quelle application directement sur l'enceinte **Home Play**. La lecture sur plusieurs enceintes ou modules Home Play à partir d'une source n'est pas possible en Bluetooth.

- Allumez l'enceinte en appuyant 2 secondes sur la touche (⏻), le voyant s'allume en blanc (n°10).
- Appuyez brièvement sur le bouton mode (📶), l'enceinte émet 2 bips sourds (mode Bluetooth).
- Le voyant se met à clignoter rapidement, l'enceinte est en mode appairage. Si, l'enceinte est déjà appairée (le voyant est fixe) avec un téléphone, vous pouvez forcer l'appairage en appuyant 2 secondes sur la touche (📶).
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone (si besoin voir notice du téléphone).
- Lancez une recherche de périphérique Bluetooth (si besoin voir notice du téléphone).
- Dans la liste des périphériques Bluetooth, vous devez voir apparaître un nouveau périphérique « Metronic 477086 »
- Sélectionnez ce nouveau périphérique afin d'activer l'appairage et se connecter.

- Avec certains téléphones, une demande d'appairage Bluetooth apparaît après quelques secondes, vous devez alors confirmer le mot de passe (0000).
- Lorsque les appareils sont connectés, une petite mélodie est jouée par l'enceinte pour indiquer que la connexion est établie.

C - En mode Auxiliaire (Line-in)

Vous pouvez connecter un appareil sur l'entrée Line-in (n°1 page 4) par un connecteur jack 3,5 mm. L'enceinte passera en mode auxiliaire automatiquement en émettant 3 bips sourds.

Dans ce mode, il est possible de couper le son en appuyant sur le bouton Play / Pause (⏮) et de le rétablir en appuyant une seconde fois sur le même bouton.

Une fois le connecteur jack débranché, l'appareil reviendra au mode précédent.

5 - RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

En réinitialisant l'enceinte, vous revenez dans une configuration identique à celle du produit neuf. Tous les réglages seront effacés et la configuration avec votre box Internet défaite.

- Allumez l'enceinte en appuyant 3s sur le bouton Marche/arrêt (⏻).
- Patientez 10 secondes
- Appuyez sur les touches dans l'ordre : (⏮) (+) (⏻) (⏮) (⏻).

L'enceinte émet un bip puis se met en veille, elle a été réinitialisée. Vous pouvez la rallumer et procéder à l'installation sur votre box Internet ou une nouvelle box.

6 - CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Puissance HP	10W
WiFi	802.11 b/g/n
RED WiFi	2400-2483,5MHz/ 100mW
Bluetooth	2.1
RED Bluetooth	2400-2483,5MHz / 10mW
Entrée line-in	3.5mm
Sortie USB	5V/1A
Batterie	2200mAh
Autonomie	Jusqu'à 12 heures en marche
Alimentation	230V~50Hz

L'enceinte ne s'allume pas

- Vérifier que la batterie est bien chargée ou que l'alimentation est connectée

Je n'arrive pas à connecter l'enceinte au WiFi de la box internet

- Lors de l'installation par la méthode rapide, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton WPS jusqu'à ce qu'il clignote rapidement.
- Lors de l'installation par la méthode rapide, vérifiez que votre téléphone est connecté au réseau de votre box Internet avant d' « Ajouter une enceinte » dans l'application.
- Rapprochez l'enceinte de votre box Internet.
- Utilisez la méthode manuelle.

L'application Home Play ne trouve pas d'enceinte

- Vérifier que l'enceinte est bien allumée (LED)
- Rapprochez l'enceinte de votre box Internet
- Vérifiez que l'enceinte est en mode WiFi (un bip sourd) et non Bluetooth ou auxiliaire (line-in).

J'ai une nouvelle box Internet

- Procédez à l'installation des enceintes sur cette nouvelle box (nouveau Réseau WiFi), voir paragraphe Connexion rapide d'une enceinte en WiFi page 6.

J'ai changé le nom ou le mot de passe du WiFi de la box Internet.

- Procédez à l'installation des enceintes sur cette nouvelle box (nouveau Réseau WiFi), voir paragraphe Connexion rapide d'une enceinte en WiFi page 6.

Le son joué par l'enceinte Home Play est saccadé

- Rapprochez l'enceinte de votre routeur Internet

Je n'ai pas de son

- Vérifiez le volume de l'enceinte et du téléphone.
- En mode WiFi vérifiez que vous utilisez l'application **Home Play** (ou Spotify) uniquement

J'ai un problème non décrit ci-dessus :

- Effectuez une réinitialisation de l'enceinte (voir paragraphe Réinitialisation de l'enceinte page 10)
- Si après réinitialisation, le problème persiste, veuillez contacter la hotline METRONIC

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants :

- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Dans un environnement soumis à des décharges électrostatiques, l'équipement peut temporairement présenter des dysfonctionnements voire s'éteindre. Cette situation nécessite l'intervention de l'utilisateur, typiquement une réinitialisation de l'équipement opérée par une déconnexion puis une reconnexion à la source d'alimentation. Il suffit ensuite d'allumer l'équipement et de le remettre dans le mode de fonctionnement souhaité.

EU Declaration of Conformity

We, Metronic, declare, under our sole responsibility, that the product

description : **Multiroom Speaker**

model number : **477086**

satisfies the essential requirements of the following European Directives :

- 2014/30/EU (ElectroMagnetic Compatibility)
- 2014/35/EU (low voltage)
- 2014/53/UE (radio equipments)
- 2011/65/UE (Reduction of hazardous substances in EEE)

To this respect, the product has been tested and found compliant with the relevant section of the following standards

- EN55013: 2013
- EN55020: 2007+A11:2011
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 301 489-17 v2.2.1
- EN 301 489-1 v1.9.2
- EN 60065: 2014

Déclaration UE de Conformité

Nous, Metronic, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

désignation : **Enceinte Multiroom**

référence : **477086**

satisfait aux exigences essentielles définies dans les directives suivantes

- 2014/30/UE (Compatibilité ElectroMagnétique)
- 2014/35/UE (basse tension)
- 2014/53/UE (Equipements radio)
- 2011/65/UE (limitation des substances dangereuses dans les EEE)

A cet égard, le produit a été testé et déclaré conforme aux parties pertinentes des normes citées ci-dessus

Fait à Tauxigny, le 26 septembre 2016

Nicolas RAZAFINJATO
Président



INTRODUZIONE

IT

Grazie per aver scelto questo Speaker METRONIC **Home PLAY**. Abbiamo lavorato al meglio al fine di garantirvi un prodotto all'altezza delle vostre aspettative. Questo Manuale Rapido vi permetterà di installare il vostro speaker e di utilizzarlo. Per un'installazione in multiroom con almeno 2 speaker **Home PLAY**, si prega di scaricare il manuale completo dal sito www.metronic.com

Installazione semplificata in 4 tappe :

- 1 Caricare la batteria (§2 - page 6)
- 2 Scaricare l'applicazione Home Play sull'App Store o il Play Store (§3A - page 6)
- 3 Collegare lo speaker alla vostra rete WiFi (§3B - page 6)
- 4 Mettere in sicurezza il wi-fi dello speaker (§3D - page 7)

GARANZIA E ASSISTENZA


Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Assistenza Tecnica Metronic: Telefono + 02 94 94 36 91

1 - PRESENTAZIONE

IT

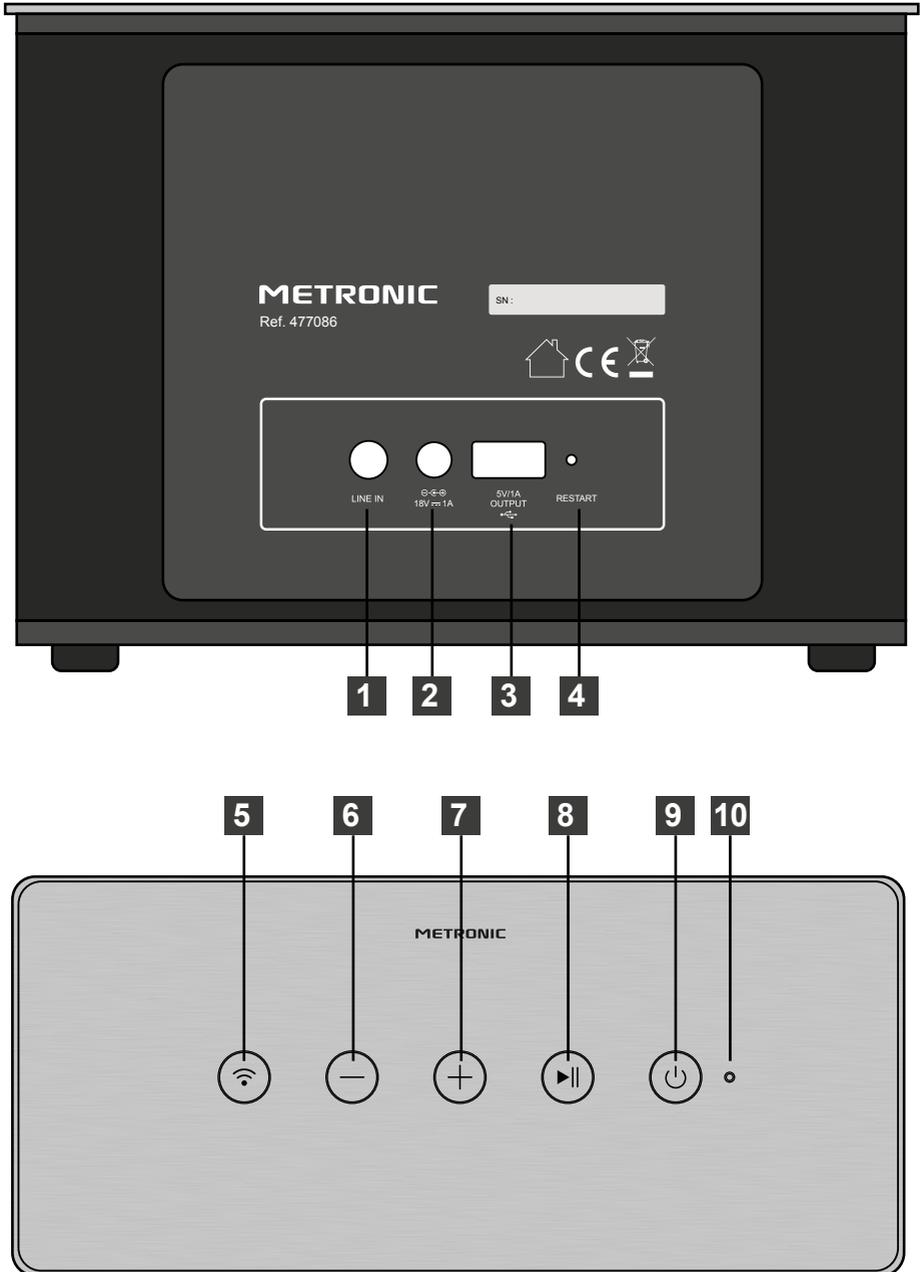

1.	Ingresso AUX 3,5mm (LINE IN): per collegare un'apparecchiatura audio		
2.	Connettore di alimentazione 18V  1A. Per collegare l'alimentazione di rete		
3.	Porta USB da 1A per carica		
4.	Riavvio dello speaker		
5.	Connessione WPS-Wi-Fi/Bluetooth: consente di collegare lo speaker alla rete Wi-Fi e di cambiare la modalità tra Wi-Fi (1 bip) e Bluetooth (2 bip)		
6.	Volume - / brano precedente: una pressione semplice o continua consente di abbassare il volume, una pressione doppia permette di ritornare all'inizio del brano o di suonare il brano precedente.		
7.	Volume + / brano precedente: una pressione semplice o continua consente di alzare il volume, una pressione doppia permette di suonare il brano successivo.		
8.	Play / Pause: per mettere un brano in pausa o riprenderne la riproduzione. Arresta il suono in modalità Line-in		
9.	On / Off : una pressione di 2 secondi permette di accendere o spegnere lo speaker		
10.	Led luminoso	Modalità	Indicazione
	Spento	Stand-by	Speaker in stand-by e alimentazione a batteria
	Rosso fisso	Stand-by	Carica al 100% (alimentazione collegata)
	Rosso lampeggio lento	Qualsiasi	In carica
	Bianco lampeggio	WiFi	Disconnesso da Wi-Fi
		Bluetooth	Disconnesso da Bluetooth
	Bianco lampeggio veloce	WiFi	Connessione in corso
		Bluetooth	Accoppiamento in corso
	Bianco fisso	WiFi	Connesso a Wi-Fi
Bluetooth		Connesso a Bluetooth	
Line-in		Un cavo stereo è connesso all'ingresso AUX	

Note: lo speaker si mette automaticamente in stand-by dopo 15 minuti

2 - CARICA DELLA BATTERIA

IT

Lo speaker **Home Play** di METRONIC è dotato di una batteria al litio da 220mAh. Quando l'apparecchiatura è collegata alla rete elettrica tramite l'alimentatore in dotazione, questa batteria si carica automaticamente e il led rosso lampeggia. Quando il led diventa fisso significa che la carica è terminata.

3 - COLLEGAMENTO DELLO SPEAKER ALLA RETE WI-FI

Al fine di utilizzare questo speaker in qualsiasi locale della casa ed accedere a tutti i servizi in linea come la radio Internet Tuneln o a Spotify Premium , è necessario collegarlo alla rete wi-fi e utilizzare l'applicazione **Home Play** dallo smartphone o dal tablet con sistema operativo Android o iOS.

A - Scaricare l'applicazione Home Play

Per installare l'applicazione Home Play è necessario scaricarla dal Play Store per i device Android o dal Apple Store per i device con IOS.



B - Collegamento rapido dello speaker al Wi-Fi

Questo paragrafo illustra il modo più semplice per effettuare la connessione dello speaker alla rete Wi-Fi, se questo metodo non dovesse funzionare, potrete utilizzare il metodo alternativo per la connessione del paragrafo seguente (*C - connessione manuale*).

Per effettuare la connessione è necessario seguire queste indicazioni:



- Assicurarsi che il vostro device (smartphone o tablet) sia collegato alla rete Wi-Fi
- Accendere lo speaker premendo per 2 secondi sul tasto **ON/OFF** (🔌).
- Attivate l'applicazione **Home Play**.
- Se nessuno speaker è stato installato attendete qualche istante e premere sul tasto appena compare sullo schermo.

Nota : gli esempi riportati qui di seguito si riferiscono all'applicazione su iOS. La procedura con dispositivi Android è molto simile,

- Se dovete aggiungere uno speaker ad una lista di speaker già associati, è sufficiente andare nella lista degli speaker esistenti e cliccare sull'icona (+) in alto a destra dello schermo.



- Inserire la password della vostra rete Wi-Fi e cliccare su “**Seguente**”.
- L’applicazione indica di premere sul tasto WPS (📶) fino a quando il led bianco non lampeggerà velocemente. Quindi cliccare su “**Seguente**”.
- L’applicazione indica « **Connessione** » per indicare che lo speaker si sta collegando alla rete Wi-Fi.
- Nel momento in cui la connessione è stata effettuata, si mostrerà la schermata qui a fianco:
- Cliccare su “**Seguente**” per scegliere un nome per lo speaker. Potrete scegliere tra il nome di fabbrica, una lista di nomi di default o la vostra personalizzazione.
- Cliccare su “**Termina**” per visualizzare la lista aggiornata degli speaker.

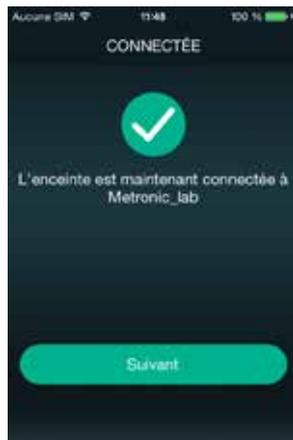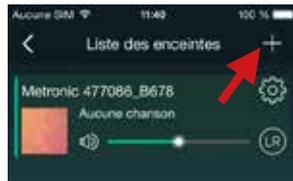

C - Connessione manuale alla rete Wi-Fi

Se la connessione semplificata non dovesse funzionare, è possibile collegare lo speaker utilizzando il seguente metodo:

- Chiudere l’applicazione **Home Play**.
- Connettere il vostro dispositivo al Wi-Fi dello speaker (**METRONIC 477086_xxxx**).
- Nel browser del vostro smartphone o tablet inserire l’indirizzo **10.10.10.254** e aprire la pagina.
- Ai aprirà la lista dei Wi-Fi disponibili, selezionare la rete desiderata.
- Inserire la password della vostra rete Wi-Fi e cliccare su “**OK**.”
- Lo speaker si collegherà alla rete Wi-Fi
- Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi domestica.
- Aprire l’applicazione **Home Play** e il vostro speaker apparirà nella lista di quelli disponibili.



D - Protezione del Wi-Fi degli speaker

Una volta effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, è possibile accedere a Internet collegandosi direttamente al Wi-Fi emesso dallo speaker. È quindi importante proteggere l’accesso allo speaker con una password.

Per ogni speaker:

- Dalla lista degli speaker sull’applicazione **Home Play**, scegliere quello che si desidera proteggere con password.
- Selezionare “**Info impostazioni dispositivo**” e quindi “**Password Wi-Fi dispositivo**”.
- Si aprirà una finestra per inserire la password. Selezionare WPA PSK e inserire una password da 8 a 32 caratteri.

- Lo speaker si scollegherà dalla rete Wi-Fi dopodiché si ricollegherà automaticamente.




4 – UTILIZZO DELLO SPEAKER

A - In modalità Wi-Fi

Una volta effettuata la connessione, è possibile ascoltare la musica del vostro dispositivo grazie all'applicazione **Home Play**, l'applicazione Spotify o ricevere delle Web Radio.

Per ascoltare la musica dallo smartphone/tablet procedere nel modo seguente:

- Accendere lo speaker premendo il tasto .
- Assicurarsi di essere in modalità Wi-Fi premendo il tasto **mode** fino a quando non si sente un bip sordo.
- Avviare l'applicazione **Home Play**.
- Nella lista degli speaker sull'applicazione, selezionare quello sul quale desiderate ascoltare la musica o la web radio.
- Sull'applicazione appare un menu in cui è possibile scegliere tra « **La mia musica** », la radio "Tuneln" o "Spotify Premium".
- Per esempio, nel caso di scelta di « **La mia musica** » sarà possibile navigare nella memoria del dispositivo per visualizzare il brano desiderato. Sarà quindi sufficiente toccarlo per far partire il lettore musicale e la riproduzione del brano.
- Per ritornare alla lista dei brani è sufficiente spostare il lettore musicale a destra con il dito.
- Per visualizzare la lista degli speaker è sufficiente spostare il lettore musicale a sinistra con il dito. In questo modo sarà possibile selezionare un altro speaker dalla lista.

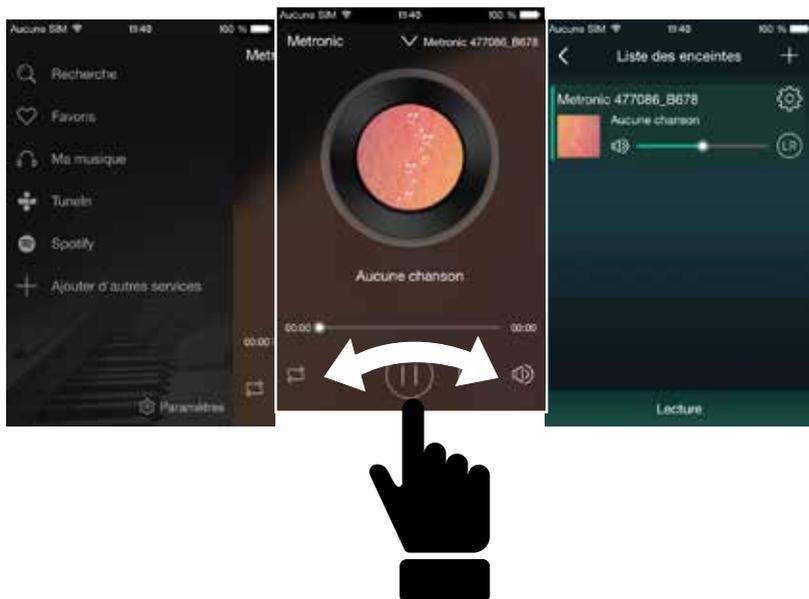

Al fine di utilizzare la funzione Multi-room, che necessita di almeno due speaker **Home Play**, è necessario scaricare le istruzioni dal sito www.metronic.com.

A - In modalità Bluetooth

La modalità Bluetooth consente di ascoltare il contenuto audio di qualsiasi applicazione direttamente sullo speaker **Home Play**. La riproduzione di più speaker o moduli Home Play non è possibile via Bluetooth.

- Accendere lo speaker premendo il tasto  : il led bianco si accende (n. 10).
- Premere il tasto  fino a quando non si sentono 2 bip sordi.
- Il led incomincia a lampeggiare velocemente, significa che lo speaker è in modalità di pairing. Se lo speaker è già accoppiato con un altro dispositivo è possibile forzare il pairing premendo 2 secondi sul tasto .
- Attivare la funzione Bluetooth del vostro smartphone/tablet e ricercare i dispositivi Bluetooth disponibili (se necessario riferirsi alle relative istruzioni).
- Nella lista dei dispositivi Bluetooth dovrebbe apparire la nuova periferica "**Metronic 477086**".
- Selezionarla per attivare il pairing dopodiché il dispositivo sarà connesso.
- Su alcuni dispositivi per completare l'accoppiamento è necessario inserire una password (0000).
- Una volta che la connessione è correttamente effettuata, una piccola melodia viene suonata dallo speaker.

C - In modalità AUX (Line-In)

È possibile collegare un dispositivo audio all'ingresso Line-In (n° 1 – pag.4) attraverso un connettore jack 3,5mm.

In questa modalità si può interrompere il suono utilizzando il tasto **Play/Pause**  e riprodurlo premendolo nuovamente.

Appena si disconnette il jack, lo speaker ritornerà alla modalità precedente.

5 - FUNZIONE DI RESET

Effettuare il reset dello speaker comporta un riconfigurazione dello stesso identica al prodotto nuovo. Tutte le regolazioni e personalizzazioni saranno cancellate, così come il collegamento con la rete Wi-Fi.

- Accendere lo speaker premendo per 3 secondi sul tasto **ON/OFF** .
- Attendere 10 secondi
- Premere i tasti secondo questo ordine:     .

Lo speaker emette un bip e successivamente si mette in stand-by: il reset è completato. È quindi possibile procedere alla riconfigurazione dello stesso.

6 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza HP	10W
WiFi	802.11 b/g/n
RED WiFi	2400-2483,5MHz/ 100mW
Bluetooth	2.1
RED Bluetooth	2400-2483,5MHz / 10mW
Ingresso line-in	3.5mm
Uscita USB	5V/1A
Batteria	2200mAh
Autonomia	Fino a 12 ore di funzionamento
Alimentazione	230V~50Hz

Lo speaker non si accende

- Verificare che la batteria sia carica o che l'alimentazione sia collegata.

Non è possibile effettuare il collegamento alla rete Wi-Fi

- Nella procedura di collegamento rapido, assicurarsi di aver premuto sul tasto **WPS** fino a quando il lampeggio non diventa più frequente.
- Nella procedura di collegamento rapido, assicurarsi che il proprio smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi prima di selezionare « **Aggiungi dispositivo** » sull'applicazione.
- Avvicinare lo speaker al router Wi-Fi.
- Utilizzare la procedura di connessione manuale.

L'applicazione Home Play non rileva lo speaker

- Verificare che lo speaker sia acceso (LED).
- Avvicinare lo speaker al router Wi-Fi.
- Verificare che lo speaker sia in modalità Wi-Fi (un bip sordo) e non Bluetooth o Line-In (AUX).

Si possiede un nuovo router Wi-Fi

- Procedere all'installazione degli speaker su questo nuovo router (nuova rete Wi-Fi), facendo riferimento al paragrafo "Connessione rapida dello speaker al Wi-Fi" a pagina 6.

Ho cambiato il nome o la password del router Wi-Fi

- Procedere all'installazione degli speaker come se ci fosse nuovo router (nuova rete Wi-Fi), facendo riferimento al paragrafo "Connessione rapida dello speaker al Wi-Fi" a pagina 6.

Il suono emesso dallo speaker è di bassa qualità e/o interrotto.

- Avvicinare lo speaker al router Wi-Fi.

Non c'è nessun suono

- Controllare il volume dello speaker e dello smartphone/tablet.
- In modalità Wi-Fi verificare che si stia utilizzando esclusivamente l'applicazione **Home Play** (o Spotify).

Si riscontra una problematica non descritta

- Effettuare il reset dello speaker (pagina 10).
- Se dopo la riconfigurazione non si risolvono i problemi si prega di contattare l'assistenza tecnica METRONIC.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

IT

Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza.

Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all'apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull'apparecchio. Quando la presa d'alimentazione è utilizzata come dispositivo d'interruzione deve rimanere facilmente accessibile.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Dans un environnement soumis à des décharges électrostatiques, l'équipement peut temporairement présenter des dysfonctionnements voire s'éteindre. Cette situation nécessite l'intervention de l'utilisateur, typiquement une réinitialisation de l'équipement opérée par une déconnexion puis une reconnexion à la source d'alimentation. Il suffit ensuite d'allumer l'équipement et de le remettre dans le mode de fonctionnement souhaité.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Metronic Italia Srl, dichiara qui di seguito che il prodotto:

descrizione : **MULTIROOM SPEAKER**

codice articolo : **477086**

risulta in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, e con la relativa legislazione nazionale di ricevimento:

- 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica) EMC
- 2014/35/UE (bassa tensione)
- 2014/53/UE (apparecchiature radio)
- 2011/65/UE (restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature EEE)

E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:


- EN 55013: 2013
- EN 55020: 2007+A11: 2011
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 301 489-1 V2.9.2
- EN 60065: 2014



Mauro Brogliato
Direttore Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', with a long horizontal stroke extending to the right.

Vermezzo, 26 Settembre 2016

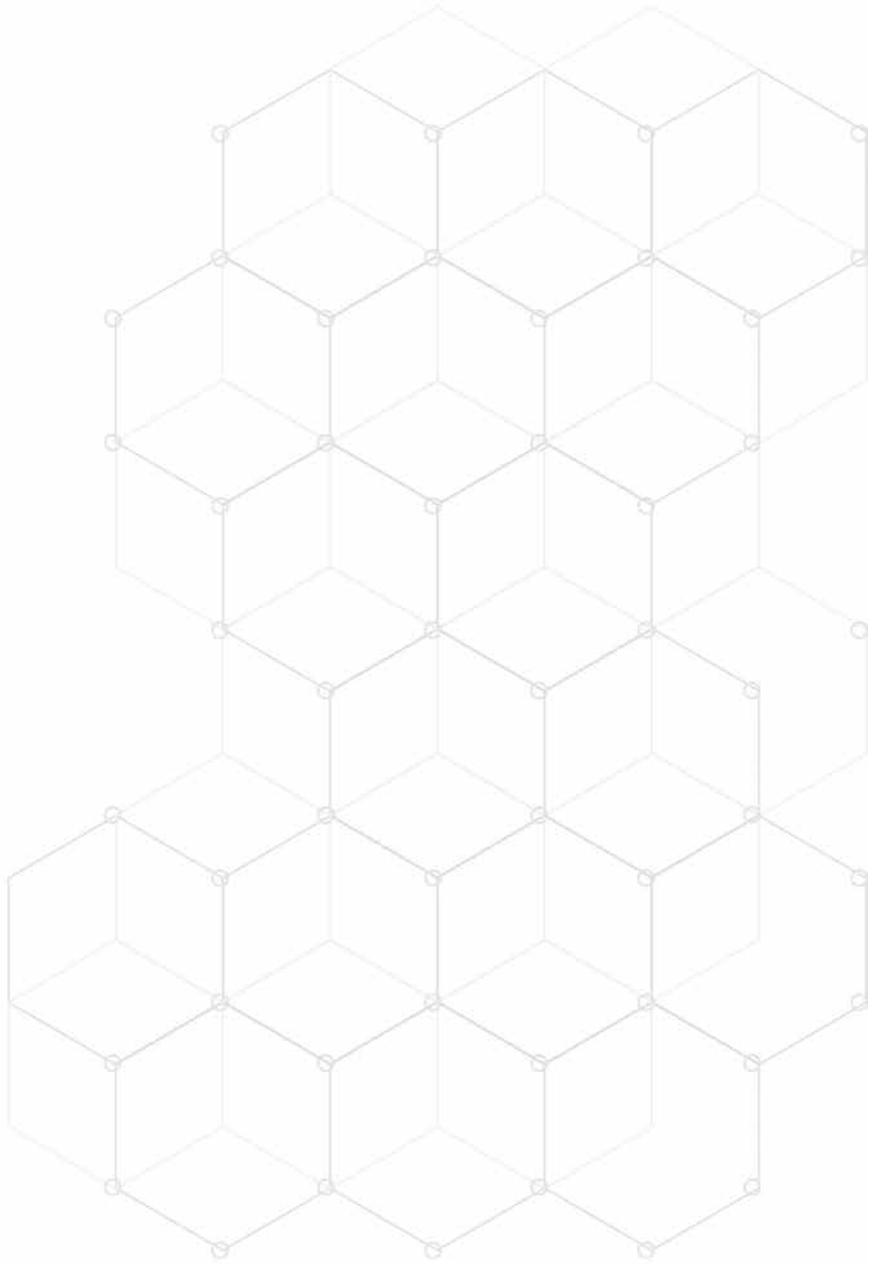

METRONIC

www.metronic.com