


## NOVO DIGY RADIO

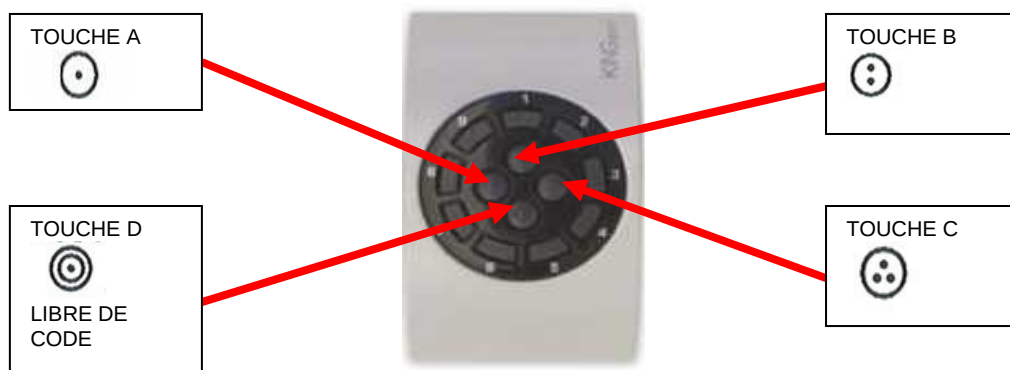

### Description générale

Le DIGY RADIO est un clavier à code tournant (alimentation par pile).

### 1/Caractéristiques techniques

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentation :              | Pile LR03 AAA                                                  |
| Consommation moyenne :      | 5mA pendant l'appui sur les touches<br>et 30mA en transmission |
| Fréquence de transmission : | 433.920MHz                                                     |
| Nombre de canaux :          | 3                                                              |
| Type de codage :            | code tournant                                                  |
| Durée de la transmission :  | environ 1 seconde                                              |
| Durée de la batterie :      | 5000 activations avec batterie alcaline                        |
| Signalisation :             | buzzer                                                         |
| Degré d'isolation :         | IP54                                                           |

### 2/Programmation simplifiée

Si votre clavier est en position verticale votre code maître par défaut est le 1111  
Si votre clavier est en position horizontale votre code maître par défaut est le 3333

#### **1/ Création d'un code jumelé aux canaux A . B . C . pouvant avoir de 3 à 5 chiffres**

Appuyer sur les touches A et B jusqu' à entendre 3 bips

Insérer votre code maître ( 1111 ) et appuyer sur la touche D , le clavier émet 3 bips

Insérer votre combinaison suivie par le canal choisi ( ex : 1945A ) , le clavier émet un bip prolongé

Attendre que le clavier émette un bip long

Refaire la même manipulation pour les autres canaux

## ***2/ Modification du code maître***

Appuyer sur les touches A et C jusqu' à entendre 3 bips

Insérer le code par défaut ( 1111 ) et appuyer sur la touche D , le clavier émet 3 bips

Insérer votre nouveau code ( ex : 2345 ) et appuyer sur la touche D , le clavier émet 3 bips

Insérer de nouveau le code ( ex : 2345 ) et appuyer sur la touche D , le clavier émet 3 bips

Attendre que le clavier émette un bip long



**attention si vous changez le code maître et le perdez par la suite, plus aucune modification de programmation ne sera possible**

## ***3/Insertion d'une combinaison dans le récepteur***

### ***Activer le récepteur où l'on désire mémoriser le clavier***

Composer le code mémorisé et le canal correspondant ( ex : 1945A , 1945B ou 1945C )

## ***4/Effacement d'une combinaison numérique d'un canal***

Maintenir appuyées les touches B et C jusqu' à entendre 3 bips

Insérer votre code maître ( 1111 ) et appuyer sur la touche D , le clavier émet 3 bips

Appuyer sur la touche du canal que l'on désire effacer ( A , B ou C )

Le clavier émet trois bips pour signaler qu' il a effacé la combinaison numérique

Attendre que le clavier émette un bip long