


CAMSETW10 - PORTABLE WIRELESS VIDEO MONITORING KIT

1. Introduction



To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.



Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialised company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for buying the **CAMSETW10**! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.


2. Contents (fig. 1)

- 1) 2.4GHz wireless camera
- 2) 2.4GHz wireless receiver
- 3) 2 lithium batteries for receiver
- 4) earphones
- 5) camera adapter
- 6) receiver adapter
- 7) video cable
- 8) carrying bag for receiver




3. Connection Diagram (fig. 2)

1. camera adapter (for charge)
2. camera
3. receiver adapter (for charge)
4. receiver
5. monitor/TV
6. video output

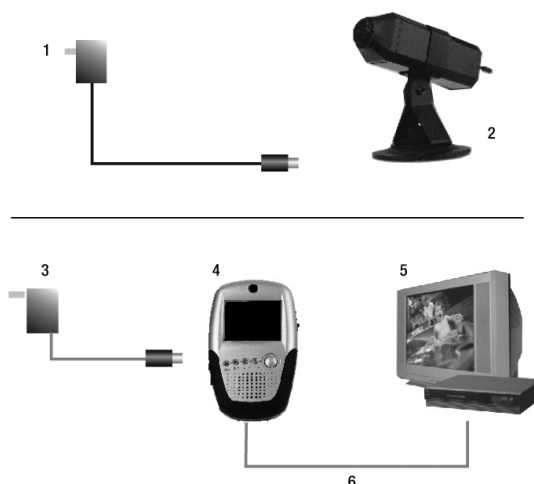

4. Description Camera (fig. 3)

1. antenna
2. lens
3. universal bracket
4. charge indicator
5. power indicator
6. power jack
7. power switch

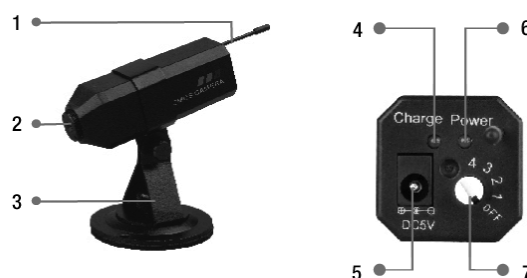

5. Description Receiver (fig. 4)

1. video output
2. power socket
3. holder
4. LCD
5. channel button
6. channel indicator
7. battery cover
8. earphones socket
9. charge indicator
10. speaker
11. volume control
12. power switch
13. charge socket



6. Installation

1. Locate the camera to a specific position and then adjust the angle.

Camera:

2. Turn on the camera by tuning the power switch from OFF to any channel and the power indicator lights up green.

Remark:

The camera with built-in lithium battery has a min. autonomy of 5 hours. If the battery is dead, please recharge it with the included camera adapter (DC 5V 700mA). The charge indicator lights up red during charging and extinguishes when the device is fully charged. A full charge takes ± 2 hours.

Receiver:

3. Insert one of the two included lithium batteries in the battery compartment. Respect the polarity indications.

Remarks:

- The receiver can also be powered by adapter (DC 5V 2A)
- The charging process starts when the adapter is plugged in. The charge indicator lights up while the lithium battery is being charged and turns off when charging is completed
- A full charge takes ± 3 hours and provides an autonomy of ± 70 minutes.
- Charge the battery fully before initial use to prolong its life.
- Do not burn or destroy the battery.
- Do not short-circuit the battery, it may cause fire or electroshocks

4. Slide the power switch to the ON position.
5. Set the volume control to the desired level.
6. Use the channel button to set the same channel on the receiver as on the camera. The camera picture is now displayed on the monitor/TV. Use a video cable to connect the receiver with a monitor/TV if you want a clearer picture.

8. Camera Channel Set-up

Use the channel switch at the back to choose one of the four available cameras. Select a different camera in case of interference (see fig.).



9. General Guidelines

- Protect the device against water and don't put objects containing water (e.g. vases) on top of the device
- Turn off the camera/receiver if the system is not in use.
- Use the adapter to connect /disconnect the device with/from the mains.
- Do not cut off the DC power cable to try and use it with a different power source

10. Specifications

Operating temperature	0 to +50°C/ +32 to +122°F
Storage temperature	-20 to +80°C/ -4 to +176°F
Operating humidity	85%RH

Camera

Imaging sensor	CMOS
Total pixels	628 x 582 (PAL); 510 x 492 (NTSC)
Viewing angle	62°
Transmission frequency	2.400 to 2.483MHz
Transmission power	10mW/CE; 2mW/FCC
Modulation type	FM
Bandwidth	18MHz
Power supply	5V DC
Consumption current	70mA
Battery type	lithium battery (built-in)
Battery capacity	500mAh
Charge time	2 hours
Charge consumption	350mA
Autonomy	5 hours
Effective range (line of sight)	100m
Dimensions (W x D x H)	66 x 23 x 23mm (without bracket)
Weight	60g

Receiver

LCD	2.5" TFT
LCD resolution	480 x 234
Reception frequency	2.400 to 2.483MHz
Intermediate frequency	480MHz
Demodulation type	FM
Receiving sensitivity	≤ -80dBm
Power supply	+5V DC
Consumption current	700mA
Dimensions (W x D x H)	80 x 38 x 130mm
Weight	250g

Channel frequency: CH1=2.414MHz; CH2=2.432MHz; CH3=2.450MHz; CH4=2.468MHz
Actual transmission range may vary according to weather, location, interference or obstacles.

The information in this manual is subject to change without prior notice.

CAMSETW10 – KIT MET DRAADLOZE DRAAGBARE VIDEO MONITORING KIT

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terecht komen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Inhoud (zie fig. 1)

- 1) draadloze camera 2.4GHz
- 2) draadloze ontvanger 2.4GHz
- 3) 2 lithiumbatterijen voor ontvanger
- 4) oortelefoon
- 5) adapter voor camera
- 6) adapter voor ontvanger
- 7) videokabel
- 8) draagtas voor ontvanger

3. Aansluitdiagram (zie fig. 2)

1. adapter voor camera (opladen)
2. camera
3. adapter voor ontvanger (opladen)
4. ontvanger
5. monitor/TV
6. video-uitgang

4. Beschrijving camera (zie fig. 3)

1. antenne
2. lens
3. universele beugel
4. laadindicator
5. voedingsindicator
6. voedingsplug
7. voedingsschakelaar

5. Beschrijving ontvanger (zie fig. 4)

1. video-uitgang
2. voedingsaansluiting
3. houder
4. LCD

5. kanaalknop
6. kanaalaanduiding
7. batterijdeksel
8. aansluiting voor oortelefoon
9. laadindicator
10. luidspreker
11. volumeregeling
12. voedingsschakelaar
13. laadaansluiting

6. Installatie

1. Plaats de camera op de gewenste plaats en stel de hoek in.

Camera:

2. Schakel de camera in door de voedingsschakelaar van OFF naar om het even welk kanaal te draaien. De voedingsindicator licht op (groen).

Opmerking:

De camera met ingebouwde lithiumbatterij biedt een autonomie van min. 5 uur. Herlaad een lege batterij met de meegeleverde adapter (DC 5V 700mA). De laadindicator brandt rood tijdens het laden en dooft uit wanneer het laadproces voltooid is. Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 2 u.

Ontvanger:

3. Stop 1 van de 2 meegeleverde lithiumbatterijen in het batterijvak. Respecteer de polariteitsaanduidingen.

Opmerkingen:

- De ontvanger kan ook worden gevoed via de adapter (DC 5V 2A)
 - Het laadproces begint wanneer u de adapter aansluit op het lichtnet. De laadindicator licht op tijdens het laden en dooft uit wanneer het laadproces voltooid is.
 - Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 3 uur en zorgt voor een autonomie van ± 70 minuten.
 - Laad de batterij bij de eerste laadbeurt volledig op om de levensduur te verlengen.
 - Verbrand of vernietig de batterij niet.
 - Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij, dit kan leiden tot brand of elektroshocks
4. Schuif de voedingsschakelaar naar de ON stand.
 5. Stel het volume in.
 6. Stel met de kanaalknop hetzelfde kanaal in op de camera en de ontvanger. Het beeld van de camera wordt nu weergegeven op de TV/monitor. Sluit de ontvanger aan op een monitor/TV met een videokabel als u een scherper beeld wilt.

8. Instelling kanaal

Kies een van de vier beschikbare camera's met de kanaalknop aan de achterkant. Kies een andere camera in geval van storing (zie fig.).



9. Algemene richtlijnen

- Bescherm het toestel tegen water en plaats geen vazen e.d. bovenop het toestel
- Schakel de camera/ontvanger uit wanneer u het systeem niet gebruikt.
- Gebruik de adapter om het toestel aan te sluiten op/los te koppelen van het lichtnet.
- Snijd de DC voedingskabel niet af om hem te gebruiken met een andere voedingsbron

10.Specificaties

Werktemperatuur	0 tot +50°C/ +32 tot +122°F
Opslagtemperatuur	-20 tot +80°C/ -4 tot +176°F
Relatieve vochtigheid	85%RH

Camera

Beeldsensor	CMOS
Totaal aantal pixels	628 x 582 (PAL); 510 x 492 (NTSC)
Gezichtshoek	62°
Zendfrequentie	2.400 tot 2.483MHz
Zendvermogen	10mW/CE; 2mW/FCC
Modulatietype	FM
Bandbreedte	18MHz
Voeding	5V DC
Stroomverbruik	70mA
Batterijtype	lithiumbatterij (ingebouwd)
Batterijcapaciteit	500mAh
Laadtijd	2 uur
Laadverbruik	350mA
Autonomie	5 uur
Effectief bereik (ononderbroken gezichtslijn)	100m
Afmetingen (B x D x H)	66 x 23 x 23mm (zonder beugel)
Gewicht	60g

Ontvanger

LCD	2.5" TFT
LCD resolutie	480 x 234
Ontvangstfrequentie	2.400 tot 2.483MHz
Middenfrequentie	480MHz
Demodulatietype	FM
Ontvangstgevoeligheid	≤ -80dBm
Voeding	+5V DC
Stroomverbruik	700mA
Afmetingen (B x D x H)	80 x 38 x 130mm
Gewicht	250g

Kanaalfrequentie: kanaal 1 = 2.414MHz; kanaal 2 = 2.432MHz; kanaal 3 = 2.450MHz; kanaal 4 = 2.468MHz
Het eigenlijke zendbereik kan variëren naargelang het weer, de plaats, storing of obstakels.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

CAMSETW10 – ENSEMBLE DE SURVEILLANCE VIDEO PORTABLE SANS FIL

1. Introduction

Aux résidents de l'Union Européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

2. Contenu (voir ill. 1)

- 1) caméra sans fil 2.4GHz
- 2) récepteur sans fil 2.4GHz
- 3) 2 piles lithium pour récepteur
- 4) écouteurs
- 5) adaptateur pour caméra
- 6) adaptateur pour récepteur
- 7) câble vidéo
- 8) pochette pour récepteur

3. Schéma de câblage (voir ill. 2)

1. adaptateur pour caméra (charger)
2. caméra
3. adaptateur pour récepteur (charger)
4. récepteur
5. moniteur/TV
6. sortie vidéo

4. Description caméra (voir ill. 3)

1. antenne
2. lentille
3. support universel
4. indicateur de charge
5. indicateur d'alimentation
6. connexion d'alimentation
7. interrupteur d'alimentation

5. Description récepteur (voir ill. 4)

1. sortie vidéo
2. connexion d'alimentation
3. support
4. LCD
5. bouton de canal
6. indication de canal
7. couvercle du compartiment des piles
8. connexion pour écouteurs
9. indicateur de charge
10. haut-parleur
11. réglage de volume
12. interrupteur d'alimentation
13. connexion de charge

6. Installation

1. Installez la caméra à l'endroit de votre choix et réglez l'angle.

Caméra :

2. Allumez la caméra en tournant l'interrupteur d'alimentation de la position OFF vers n'importe quel canal.
L'indicateur d'alimentation s'allume (vert).

Remarque :

La caméra avec pile lithium offre une autonomie min. de 5 heures. Rechargez une pile vide avec l'adaptateur inclus (DC 5V 700mA). L'indicateur de charge est allumé (rouge) pendant la charge et s'éteint. Une charge complète prend environ 2 heures.

Récepteur :

3. Insérez une des 2 piles lithium incl. dans le compartiment des piles. Respectez les indications de polarité.

Remarque :

- Le récepteur peut également être alimenté par l'adaptateur (CC 5V 2A)
- Le processus de charge commence lorsque l'adaptateur est branché au réseau. L'indicateur de charge s'allume pendant et s'éteint après le processus de charge.
- Une charge complète prend ± 3 heures et donne une autonomie de ± 70 minutes.
- Chargez la pile complètement la première fois afin de prolonger la durée de vie.
- La pile ne peut pas être détruite ou brûlée.
- Ne court-circuitez pas la pile, ceci peut causer un incendie ou des électrochocs.

4. Mettez l'interrupteur d'alimentation dans la position **ON**.
5. Réglez le volume.
6. Sélectionnez le même canal pour la caméra et le récepteur avec le sélecteur de canal. L'image de la caméra est alors affichée sur l'écran de la télé/du moniteur. Connectez le récepteur à un moniteur/TV avec un câble vidéo si vous préférez une image plus claire.

8. Instauration du canal

Sélectionnez une des 4 caméras disponibles avec le sélecteur au dos. Sélectionnez une autre caméra en cas d'interférence (voir fig.).



9. Directives générales

- Ne placez aucun objet (p. ex. un vase) sur l'appareil et protégez-le contre les projections d'eau
- Désactivez la caméra/le récepteur quand vous n'utilisez pas le système.
- L'adaptateur sert à connecter l'appareil au réseau / déconnecter l'appareil du réseau.
- Ne coupez pas le câble CC pour l'utiliser avec une autre source d'alimentation

10. Spécifications

Température de travail	0 à +50°C / +32 à +122°F
Température de stockage	-20 à +80°C / -4 à +176°F
Humidité relative	85% RH

Caméra

Capteur d'image	CMOS
Nombre de pixels	628 x 582 (PAL) ; 510 x 492 (NTSC)
Angle de vue	62°
Fréquence d'émission	2.400 à 2.483MHz
Puissance d'émission	10mW/CE ; 2mW/FCC
Type de modulation	FM
Largeur de bande	18MHz
Alimentation	5V CC
Consommation de courant	70mA
Type de pile	pile lithium (incorporée)
Capacité de la pile	500mAh
Temps de charge	2 heures
Consommation de charge	350mA
Autonomie	5 heures
Plage effective (rayon visuel sans obstacles)	100m
Dimensions (La x P x H)	66 x 23 x 23mm (sans support)
Poids	60g

Récepteur

LCD	2.5" TFT
résolution LCD	480 x 234
Fréquence de réception	2.400 à 2.483MHz
Fréquence intermédiaire	480MHz
Type de démodulation	FM
Sensibilité de réception	≤ -80dBm
Alimentation	+5V CC
Consommation de courant	700mA
Dimensions (La x P x H)	80 x 38 x 130mm
Poids	250g

Fréquence de canal : canal 1 = 2.414MHz ; canal 2 = 2.432MHz ; canal 3 = 2.450MHz ; canal 4 = 2.468MHz

La plage d'émission effective dépend des circonstances météorologiques, l'endroit, les obstacles et le brouillage.

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

CAMSETW10 - JUEGO CON SISTEMA DE SEGURIDAD INALÁMBRICO PORTÁTIL

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.

No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el **CAMSETW10**! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Contenido (véase fig. 1)

1. cámara inalámbrica 2.4GHz
2. receptor inalámbrico 2.4GHz
- 3) 2 baterías de litio para receptor
- 4) auriculares
- 5) adaptador para cámara
- 6) adaptador para receptor
- 7) cable de vídeo
- 8) funda para receptor

3. Esquema de cableado (véase fig. 2)

1. adaptador para cámara (cargador)
2. cámara
3. adaptador para receptor (cargador)
4. receptor
5. monitor/TV
6. salida de vídeo

4. Descripción cámara (véase fig. 3)

1. antena
2. óptica
3. soporte universal
4. indicador de carga
5. indicador de alimentación
6. conexión de alimentación
7. interruptor de alimentación

5. Descripción receptor (véase fig. 4)

1. salida de vídeo
2. conexión de alimentación
3. soporte
4. LCD
5. botón de canal
6. indicador de canal
7. tapa del compartimiento de pilas
8. conexión para auriculares
9. indicador de carga
10. altavoz
11. ajuste del volumen
12. interruptor de alimentación
13. conexión de carga

6. Instalación

1. Instale la cámara en el lugar deseado y ajuste el ángulo.

Cámara:

2. Active la cámara al girar el interruptor de alimentación de la posición OFF hacia cualquier canal. El indicador de alimentación se ilumina (verde).

Nota:

La cámara con batería de litio tiene una autonomía de mín. 5 horas. Recargue una batería agotada con el adaptador incluido (DC 5V 700mA). El indicador de carga está encendido (rojo) durante la carga y se apaga si la carga está terminada. Una carga completa dura ± 2 horas.

Receptor:

3. Introduzca una de las 2 baterías de litio incl. en el compartimiento de pilas. Respete las indicaciones de polaridad.

Notas:

- El receptor puede ser alimentado también por el adaptador (CC 5V 2A)
- El procedimiento de carga empieza al conectar el adaptador a la red. El indicador de carga se ilumina durante la carga y se apaga después del procedimiento de carga.
- Una carga completa dura ± 3 horas y ofrece una autonomía de ± 70 minutos.
- Para alargar la duración de vida de la batería, cárguela completamente la primera vez.
- No destruya ni queme la batería.
- No cortocircuite la batería porque esto podría causar una incendio o descargas eléctricas.

4. Ponga el interruptor de alimentación en la posición **ON**.
5. Ajuste el volumen.
6. Seleccione el mismo canal para la cámara y el receptor con el selector de canal. La imagen de la cámara se visualiza ahora en la pantalla de la TV/del monitor. Conecte el receptor a un monitor/TV con un cable de vídeo si prefiere una imagen más clara.

8. Seleccionar el canal

Seleccione una de las 4 cámaras disponibles con el selector de la parte trasera del aparato. Seleccione otra cámara en caso de interferencias (véase fig.).



9. Normas generales

- No ponga ningún objeto (p.ej. un jarrón) encima del aparato y protéjalo contra agua.
- Desactive la cámara/el receptor si no utiliza el sistema.
- El adaptador sirve para conectar el aparato a la red / desconectar el aparato de la red.
- No corte el cable CC para utilizarlo con una otra fuente de alimentación

10. Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	de 0 a +50°C/ de +32 a +122°F
Temperatura de almacenamiento	de -20 a +80°C/ de -4 a +176°F
Humedad relativa	85%RH

Cámara

Sensor de imagen	CMOS
Número de píxeles	628 x 582 (PAL); 510 x 492 (NTSC)
Ángulo de visión	62°
Frecuencia de emisión	de 2.400 a 2.483MHz
Potencia de emisión	10mW/CE; 2mW/FCC
Tipo de modulación	FM
Ancho de banda	18MHz
Alimentación	5V CC
Consumo de corriente	70mA
Tipo de pila	batería de litio (incl.)
Capacidad de la batería	500mAh
Tiempo de carga	2 horas
Consumo de carga	350mA
Autonomía	5 horas
Rango efectivo (rayo visual sin obstáculos)	100m
Dimensiones (An x P x Al)	66 x 23 x 23mm (sin soporte)
Peso	60g

Receptor

LCD	2.5" TFT
Resolución LCD	480 x 234
Frecuencia de recepción	de 2.400 a 2.483MHz
Frecuencia intermedia	480MHz
Tipo de demodulación	FM
Sensibilidad de recepción	≤ -80dBm
Alimentación	+5V CC
Consumo de corriente	700mA
Dimensiones (An x P x Al)	80 x 38 x 130mm
Peso	250g

Frecuencia del canal: canal 1 = 2.414MHz; canal 2 = 2.432MHz; canal 3 = 2.450MHz; canal 4 = 2.468MHz
El rango de emisión efectivo depende de las circunstancias meteorológicas, el lugar, los obstáculos y las interferencias.

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

CAMSETW10 – TRAGBARES DRAHTLOSES ÜBERWACHUNGSSET

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.

Entsorgen Sie die Einheit (oder die verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder die verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Danke für den Kauf der **CAMSETW10**! Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Lieferumfang (siehe Abb. 1)

- 1) drahtlose Kamera 2.4GHz
- 2) drahtloser Empfänger 2.4GHz
- 3) 2 Lithiumbatterien für Empfänger
- 4) Ohrhörer
- 5) Netzgerät für Kamera
- 6) Netzgerät für Empfänger
- 7) Videokabel
- 8) Tragetasche für Empfänger

3. Schaltplan (siehe Abb. 2)

1. Netzgerät für Kamera (aufladen)
2. Kamera
3. Netzgerät für Empfänger (aufladen)
4. Empfänger
5. Monitor/TV
6. Video-Ausgang

4. Beschreibung Kamera (siehe Abb. 3)

1. Antenne
2. Objektiv
3. Universalbügel
4. Ladeanzeige
5. Stromanzeige
6. Stecker Stromversorgung
7. Stromschalter

5. Beschreibung Empfänger (siehe Abb.4)

1. Video-Ausgang
2. Anschluss Stromversorgung
3. Halter
4. LCD
5. Kanaltaste
6. Kanalanzeige
7. Batteriedeckel
8. Anschluss für Ohrhörer
9. Ladeanzeige
10. Lautsprecher
11. Lautstärkeregelung
12. Stromschalter
13. Ladeanschluss

6. Installation

1. Installieren Sie die Kamera an der gewünschten Stelle und stellen Sie den Winkel ein.

Kamera:

2. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Stromschalter von OFF auf irgendeinen Kanal stellen. Die Stromanzeige leuchtet auf (grün).

Bemerkung:

Die Kamera mit eingebauten Lithiumbatterien bietet eine Autonomie von mindestens 5 Stunden. Laden Sie eine leere Batterie mit dem mitgelieferten Ladegerät auf (DC 5V 700mA). Die Ladeanzeige leuchtet rot wenn der Ladevorgang zu Ende ist. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden.

Empfänger:

3. Legen Sie eine der mitgelieferten Lithiumbatterien in das Batteriefach. Achten Sie auf die Polarität.

Bemerkungen:

- Der Empfänger kann auch über das Netzgerät (DC 5V 2A) mit Strom versorgt werden.
 - Der Ladevorgang fängt an wenn Sie das Netzgerät an das Lichtnetz anschließen. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt wenn der Ladevorgang zu Ende ist.
 - Ein vollständiger Ladevorgang dauert ungefähr 3 Stunden und sorgt für eine Autonomie von ± 70 Minuten.
 - Laden Sie die Batterie bei dem ersten Ladezyklus ganz auf um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
 - Verbrennen oder zerstören Sie die Batterie nicht.
 - Verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterie, das kann zu Brand oder elektrischen Schlägen führen.
4. Schieben Sie den Stromschalter in die ON-Position.
 5. Stellen Sie die Lautstärke ein.
 6. Stellen Sie mit der Kanaltaste denselben Kanal bei Kamera und Empfänger ein. Das Bild der Kameras wird auf dem Fernseher/Monitor gezeigt. Schließen Sie den Empfänger an einen Monitor/TV an mit einem Videokabel wenn Sie ein schärferes Bild wollen.

8. Einstellung Kanal

Verwenden Sie den Kanalschalter an der Rückseite um eine der 4 verfügbaren Kameras zu wählen. Wählen Sie bei Störung eine andere Kamera (siehe Abb.).



9. Allgemeine Richtlinien

- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und stellen Sie keine Vasen auf das Gerät.
- Schalten Sie die Kamera/den Empfänger aus wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Netzgerät um das Gerät an das/vom Lichtnetz anzuschließen/zu trennen.
- Schneiden Sie das DC-Stromversorgungskabel nicht ab um es mit einer anderen Stromquelle zu verwenden.

10. Technische Daten

Betriebstemperatur	0 bis +50°C/ +32 bis +122°F
Lagertemperatur	-20 bis +80°C/ -4 bis +176°F
Relative Feuchte	85%RH

Kamera

Bildsensor	CMOS
Gesamte Pixelzahl	628 x 582 (PAL); 510 x 492 (NTSC)
Winkel	62°
Sendefrequenz	2.400 bis 2.483MHz
Sendeleistung	10mW/CE; 2mW/FCC
Modulationstyp	FM
Bandbreite	18MHz
Stromversorgung	5V DC
Stromverbrauch	70mA
Batterietyp	Lithiumbatterie (eingebaut)
Batteriekapazität	500mAh
Ladezeit	2 Std.
Ladestrom	350mA
Autonomie	5 Std.
Effektiver Bereich (ohne Hindernisse)	100m
Abmessungen (B x T x H)	66 x 23 x 23mm (ohne Bügel)
Gewicht	60g

Empfänger

LCD	2.5" TFT
LCD-Auflösung	480 x 234
Empfangsfrequenz	2.400 bis 2.483MHz
Mittenfrequenz	480MHz
Demodulationstyp	FM
Empfangsempfindlichkeit	≤ -80dBm
Stromversorgung	+5V DC
Stromverbrauch	700mA
Abmessungen (B x T x H)	80 x 38 x 130mm
Gewicht	250g

Kanalfrequenz: Kanal 1 = 2.414MHz; Kanal 2 = 2.432MHz; Kanal 3 = 2.450MHz; Kanal 4 = 2.468MHz
Der eigentliche Sendebereich variiert je nach Wetter, Ort, Störung oder Hindernissen.

Alle Änderungen vorbehalten.