

DomoClip®

Notice d'utilisation

Pedi-roller, râpe électrique pour pieds



Référence : DOS126
Version : 1.3
Langue : Français

WWW.DOMOCLIP.COM



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Ce produit est conçu pour retirer les callosités de la peau des pieds et talons. Ne pas l'utiliser sur d'autres parties du corps.
2. Utilisez-le selon les indications du manuel ci-dessous.
3. Ce produit est conçu pour une seule et même personne. Ne pas le prêter.
4. Si vous avez des problèmes de peau, consultez un médecin avant de vous en servir.
5. Ne pas utiliser sur un même endroit pendant plus de 2 ou 3 secondes et ne pas exercer une pression trop importante.
6. Ne pas utiliser sur toute zone du corps enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'éruption cutanée ou



Notice d'utilisation

de plaie ulcérée, ou sur toute zone comportant des cicatrices récentes sans accord préalable du médecin.

7. Ne pas utiliser sur des verrues, des plaies ou des blessures ouvertes.
8. Si votre peau s'irrite ou saigne après utilisation, consultez un médecin.
9. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement et à l'intérieur.
10. Ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes aux capacités mentales et/ou physiques réduites.
11. Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
12. Maintenez-le au sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
13. Ne pas mettre l'appareil en marche lorsque la tête exfoliante n'est pas fixée.
14. Ne pas insérer d'objets dans l'appareil.
15. Maintenir hors de portée des enfants.
16. Afin d'éviter tout dommages de l'appareil ou autres objets lorsque vous l'utilisez, maintenez le éloigné des cheveux, vêtements, lacets de chaussures etc ou tout autre chose pouvant être entraînée dans le roulement de la tête de l'appareil.
17. Placez le capot de protection sur l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas.

DomoClip®

Notice d'utilisation


18. Si vous souffrez de diabète ou toute autre maladie sensorielle, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
19. N'utilisez pas cet appareil sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente, ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
20. En cas de gêne durant l'utilisation de l'appareil, arrêtez la séance et consultez un médecin.
21. N'utiliser pas l'appareil sur les animaux
22. Ne pas le démonter.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage: 3V 2 LR6 Batteries

DESCRIPTION

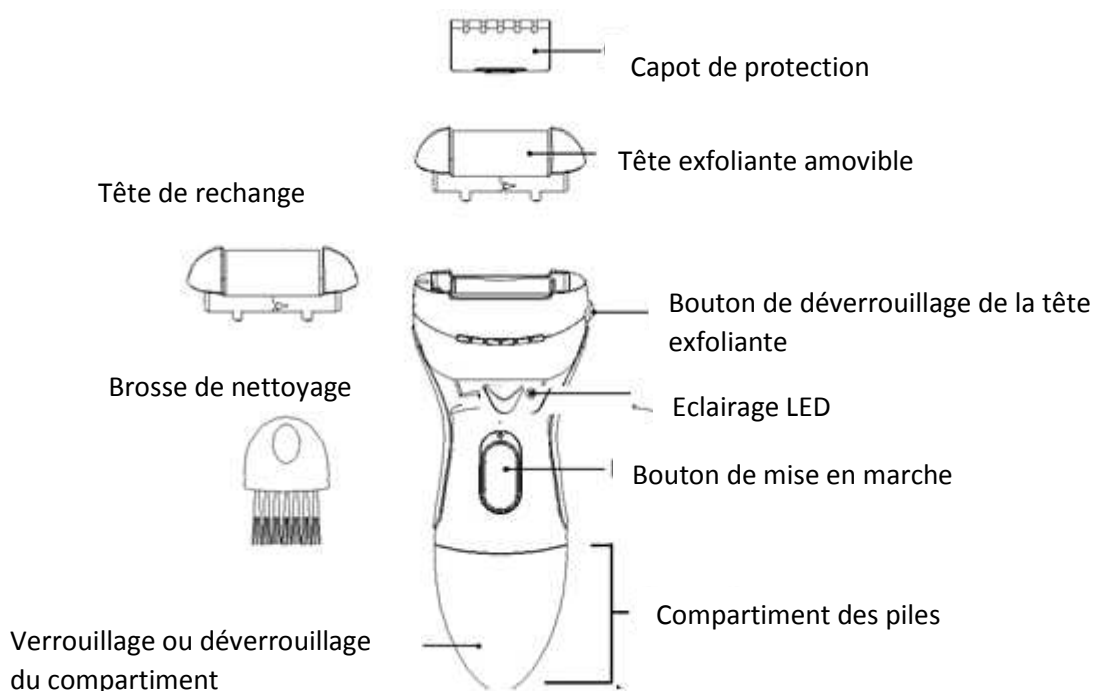

DomoClip®

Notice d'utilisation

Mise en place des piles :

Poussez le compartiment des piles vers le bas afin de l'ouvrir pour les mettre en place ou les retirer, procédez en sens inverse pour le refermer.



Changer la tête exfoliante :

Lorsque la tête exfoliante est usée, vous pouvez la remplacer par celle qui est fournie avec votre appareil.

Assurez-vous que l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez-la. Vous pouvez ensuite mettre en place la nouvelle tête exfoliante.



UTILISATION

Grâce à ce produit vous pouvez éliminer les callosités de la peau et la corne de vos pieds et talons.


1. Nettoyez et séchez complètement la peau à traiter.
2. Retirez le capot de protection et allumez l'appareil en faisant glisser le bouton de mise en marche vers le haut, la lumière LED s'allume automatiquement et la tête exfoliante se met en marche.
3. Positionnez la tête de l'appareil sur la surface de peau à traiter, la lumière vous permettra de mieux voir.
4. Appuyez d'abord doucement puis exercez une pression un peu plus forte selon votre convenance. Si vous appuyez trop fort l'appareil s'arrêtera.
5. Déplacez la tête exfoliante sur votre peau d'avant en arrière sur vos callosités en la positionnant à 90° par rapport à la zone à traiter, jusqu'à ce que les callosités disparaissent.

Note :

Ne pas rester plus de 2-3 secondes sur la même zone

DomoClip®

Notice d'utilisation

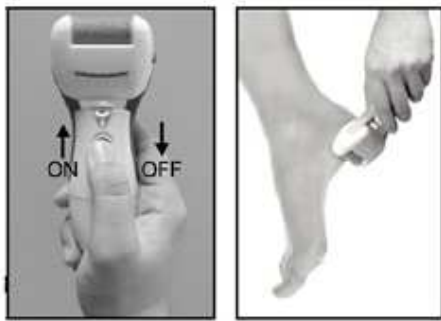

6. Lorsque le résultat est conforme à votre attente, éteignez l'appareil en glissant le bouton de mise en marche vers le bas.
7. Nettoyez vos pieds à l'eau tiède et séchez-les.
8. Nettoyez la tête exfoliante à l'aide la brosse fournie pour enlever les résidus et remettez le capot de protection en place.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la tête exfoliante après chaque utilisation.

- Utilisez la brosse fournie pour retirer les peaux mortes.

Note : ne pas mettre l'appareil en marche pendant que vous nettoyez la tête avec la brosse.



- Retirer la tête et rincez la sous l'eau du robinet pendant 5-10 secondes.


Note : cet appareil est résistant aux éclaboussures mais il n'est pas water proof, ne l'immerger pas dans l'eau.

- Séchez le bien et remettez le capot en place.
- Rangez votre appareil dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Conseils d'utilisation des piles

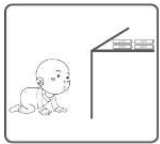


* Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.



* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

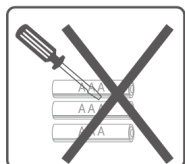

* Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.

* Veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales compétentes pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à

piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de
collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis