

FR

Notice d'utilisation du réveil

IT

Guida rapida all'uso

GR

Γρήγορος οδηγός για την χρήση

ES

Manual de instrucciones del despertador



PT

Manual de instruções do despertador



Fonctions :

- Horloge : affichage digital 12-24h
- Calendrier : heure / date / jour de la semaine
- Réveil : 6 ambiances sonores (rivière, campagne, mer...)
- Thermomètre : en °C ou °F (pour sélectionner °C ou °F utilisez la touche DOWN)
- Minuteur
- Retroéclairage de l'appareil jusqu'à 7 couleurs

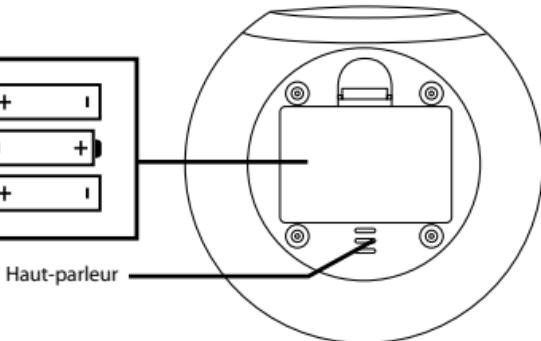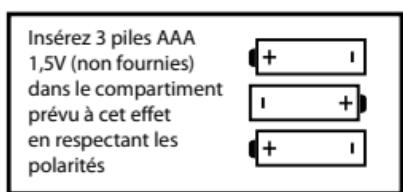

La longévité des piles dépendra de la durée d'utilisation de l'alarme sonore et visuelle. En fonctionnement horloge uniquement, les piles sont censée durer plusieurs années. En cas d'utilisation intensive, vous préserverez l'environnement et votre pouvoir d'achat en utilisant des batteries rechargeables (réf Métronic 495075).

Mode Horloge

En mode Horloge, l'appareil affiche l'heure, la date, ainsi que la température ambiante. Le mode Horloge est signalé par le logo d'une petite horloge en haut à gauche de l'afficheur.

Régler l'heure et la date :

- Appuyez sur la touche SET, les heures clignotent
- Réglez l'heure avec les touches UP/DOWN
- Appuyez à nouveau sur SET puis réglez les minutes avec UP/DOWN
- Procédez ainsi de suite pour régler successivement l'année, le mois et le jour.
- Appuyez sur SET pour sortir du mode réglage.
- Appuyez sur UP pour choisir l'affichage 12h ou 24h.

Mode Alarme

L'alarme se déclenche pendant 2 minutes à l'heure programmée ; l'appareil s'illumine et diffuse l'ambiance sonore choisie lors du réglage.

Le réglage permet également d'activer ou non la fonction "répit" qui redéclenche l'alarme automatiquement après un délai programmable.

Régler l'heure de l'alarme

- Appuyez sur la touche MODE, une petite cloche s'affiche, ainsi que l'heure d'alarme.
- Appuyez sur SET, l'heure clignote, puis régler l'heure de l'alarme avec UP/DOWN
- Appuyez sur SET puis réglez les minutes avec UP/DOWN
- Appuyez sur SET puis réglez la durée du répit (snooze) avec UP/DOWN
- Appuyez sur SET puis réglez choisissez avec UP/DOWN l'ambiance sonore de l'alarme.
- Appuyez sur SET puis sur MODE pour revenir au mode horloge.

Activer / désactiver l'alarme

Appuyez sur la touche MODE, une petite cloche s'affiche, ainsi que l'heure d'alarme.

Appuyez sur UP/DOWN pour choisir le mode :

Le symbole ((.)) indique que l'alarme est activée sans fonction répit. Dans ce cas, sans action de votre part, l'alarme se déclenche pendant 2 minutes, puis s'arrête définitivement.

Le symbole ((.)) Zz indique que l'alarme est activée avec fonction répit. Dans ce cas, l'alarme se déclenche pendant 2 minutes, puis s'arrête, puis se déclenche à nouveau après le délai de répit sélectionné lors du réglage de l'alarme.

L'absence de symbole indique que l'alarme est désactivée. Appuyer sur MODE pour revenir au mode horloge

Arrêter l'alarme

En mode sans répit (affichage ((.)) uniquement), vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur l'une quelconque des touches. Sans action de votre part, l'alarme s'éteindra définitivement au bout de 2 minutes.

En mode avec répit (affichage ((.)) Zz), vous pouvez arrêter définitivement l'alarme en appuyant deux fois sur n'importe quelle touche. Vous pouvez également appuyer une seule fois, pour arrêter temporairement l'alarme, qui se déclenchera alors à nouveau après le délai sélectionné lors du réglage de l'alarme. Sans action de votre part, l'alarme s'arrêtera au bout de 2 minutes, puis se déclenchera à nouveau après le délai de répit et ainsi de suite jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche.

Mode Veilleuse

En mode Veilleuse, l'appareil diffuse une lumière douce variable pendant 20 secondes et l'ambiance sonore de votre choix pendant un temps réglé d'avance (entre 10 et 60 minutes), puis s'éteint.

Regler de la durée de veilleuse

- Appuyez simplement sur la touche TIME jusqu'à afficher la valeur de votre choix.
- Appuyez ensuite sur MODE pour revenir en mode Horloge ou sur SOUND pour lancer le mode Nature et/ou choisir l'ambiance sonore.

Lancer le mode Veilleuse

- Appuyez sur SOUND pour lancer le mode Veilleuse, l'appareil démarre le compte à rebours en diffusant l'ambiance sonore choisie pour le mode Veilleuse. Dans ce mode, un appui sur la touche SOUND met en pause le compte à rebours, un nouvel appui redémarre un nouveau compte à rebours et change l'ambiance sonore.

Mode Minuteur

Le minuteur sert à déclencher un avertisseur sonore et visuel après un temps réglable entre 0 et 2h.

Pour passer en mode minuteur, appuyez sur la touche TIMER. Appuyez sur la touche MODE pour revenir en mode horloge. Passez en mode minuteur pour régler ou utiliser le minuteur.

Pour déclencher le minuteur, pressez la touche TIMER.

Lorsque le compte à rebours est en cours, vous pouvez appuyez sur TIMER pour mettre en pause le décompte. Appuyez à nouveau sur TIMER pour relancer le décompte. A la fin du décompte, l'alarme sonore retentit, appuyez sur SOUND pour arrêter l'alarme et réinitialiser le compteur.

Sans action de votre part pendant une minute, l'appareil reviendra automatiquement en mode horloge, tout en continuant le décompte en cours.

Lorsque le décompte est en cours, un appui sur la touche UP réinitialise le compteur à la valeur réglée initialement.

Lorsque le décompte est arrêté, un appui sur la touche UP réinitialise le compteur à 0.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.


Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Funzioni :


- Orologio (visualizzazione ora in formato 12 e 24 ore)
- Data: Giorno/Mese/Giorno della settimana (Calendario perpetuo fino al 2099)
- Sveglia con allarme (6 melodie "nature")
- Temperatura : gradi Centigradi e Fahrenheit (Per selezionare °C o °F premere il tasto DOWN)
- Timer: Conto alla rovescia
- Retro illuminazione del dispositivo fino a 7 colori



Inserire 3 pile AAA 1.5V (non fornite) rispettando le indicazioni + e - di polarità segnalate nel vano batterie del prodotto.

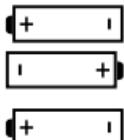

Altoparlante

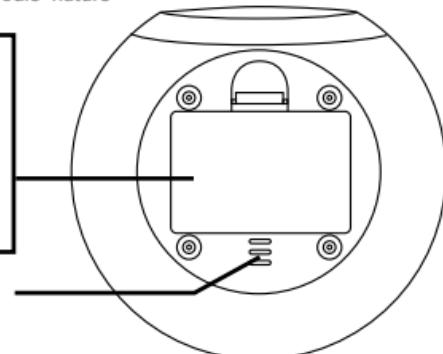

La durata delle batterie dipenderà dall'utilizzo dell'allarme sonoro e dall'attivazione dell'illuminazione. Se il prodotto verrà utilizzato unicamente in modalità Orologio, le batterie avranno più durata; in caso di uso più intensivo del prodotto si consiglia di utilizzare delle batterie ricaricabili.

Modalità Orologio

In modalità Orologio, il prodotto mostrerà l'ora, la data e la temperatura ambiente. La modalità Orologio è indicata con un piccolo orologio (⌚) sulla parte alta del display.

Regolazione ora e data:

- Premere una volta il tasto SET: le ore lampeggiano.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato delle ore. Premere una volta il tasto SET.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato dei minuti. Premere una volta il tasto SET.
- Usando i tasti UP E DOWN selezionare il valore desiderato del mese. Premere una volta il tasto SET.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato del giorno.
- Premere il tasto SET per confermare le impostazioni.

Quando sul display è visualizzato l'orario, premere il tasto UP per impostare la visualizzazione dell'ora (12H o 24H).

Modalità allarme

L'allarme suonerà per 2 minuti all'ora programmata: l'apparecchio si illuminerà e diffonderà la melodia sonora selezionata. È possibile inoltre impostare la funzione "Snooze": l'allarme si ripeterà automaticamente dopo un tempo di ritardo programmato.

Regolazione ora dell'allarme:

- Premere una volta il tasto MODE: sul display verrà visualizzata una piccola campana (🔔).
- Premere una volta il tasto SET: l'ora lampeggia.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato delle ore. Premere una volta il tasto SET: i minuti lampeggiano.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato dei minuti. Premere una volta il tasto SET.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore della durata della funzione Snooze (da 1 a 60 minuti). Premere una volta il tasto SET (per l'attivazione della funzione Snooze riferirsi al paragrafo "Funzione Snooze").
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare la melodia "nature" desiderata (6 melodie differenti).

- Premere il tasto SET per confermare le impostazioni e successivamente su MODE per tornare alla modalità Orologio. Premere MODE per tornare alla modalità Orologio.

Attenzione: a questo punto l'allarme non è attivato. Riferirsi al paragrafo successivo.

Attivare / disattivare l'allarme

Attivare l'allarme

Quando l'allarme è attivo, sul display è presente il simbolo "((.))".

Per attivare l'allarme bisogna:

- Premere una volta il tasto MODE: sul display verrà mostrata una piccola campana (B).
- Premere una volta il tasto UP o il tasto DOWN: comparirà sullo schermo il simbolo "((.))".
- Premere il tasto MODE per uscire.

L'allarme è attivo.

Disattivare l'allarme

Nella modalità Allarme senza Snooze (sul display è mostrato unicamente il simbolo "((.))"), è possibile disattivare l'alarme premendo qualsiasi tasto.

Senza nessuna operazione, l'allarme si disattiverà trascorsi 2 minuti.

Funzione Snooze

Insieme all'attivazione dell'allarme è possibile attivare la funzione Snooze: quando questa funzione è attiva, sul display è presente il simbolo "Zz".

Per attivare questa funzione bisogna:

- Premere una volta il tasto MODE.
- Premere due volte il tasto UP o il tasto DOWN: comparirà sullo schermo il simbolo "Zz" (insieme al simbolo "((.))" attivato precedentemente).
- Premere il tasto MODE per uscire. L'allarme è attivo insieme alla funzione Snooze ("Zz").
- Per spegnere l'allarme basta premere qualsiasi tasto.

N.B.: Il simbolo "Zz" è sempre abbinato al simbolo "(.())".

Per impostare il valore della durata della funzione Snooze riferirsi al sottoparagrafo "Regolazione ora dell'allarme": il valore dovrà essere impostato durante la regolazione dell'ora dell'allarme.

Nella modalità Allarme con Snooze (sul display sono mostrati i simboli "(.())" e "Zz"), è possibile disattivare l'allarme premendo 2 volte un tasto qualsiasi. Premendo una sola volta, l'allarme si fermerà temporaneamente e ripartirà dopo il tempo di ritardo impostato.

Senza premere nessun tasto, l'allarme si disattiverà automaticamente dopo 2 minuti e ripartirà dopo il tempo di ritardo impostato: per disattivarlo premere un tasto qualsiasi.

Modalità "Nature"

In modalità "Nature", l'apparecchio diffonderà una luce insieme alla melodia desiderata. E' possibile impostare la durata della modalità "Nature" da 10 a 60 minuti.

Regolazione durata della modalità "Nature":

- Premere più volte il tasto TIME fino a scegliere i minuti desiderati.
- Premere il tasto MODE per tornare alla modalità Orologio.
- Premere più volte il tasto SOUND per impostare l'illuminazione e la melodia desiderate.
- Per lanciare la modalità Nature, premere il tasto SOUND. Premere nuovamente il tasto SOUND per mettere in pausa la modalità "Nature".

Impostazione della temperatura

In modalità Orologio premere il tasto DOWN per scegliere tra gradi F° o C°.

Modalità Conto alla rovescia:

La modalità Conto alla rovescia serve per impostare un avvisatore sonoro regolabile da 0 a 24 ore.

Impostazione conto alla rovescia:

- Premere una volta il tasto TIMER.
- Premere una volta il tasto SET.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato delle ore. Premere il tasto SET.

- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato dei minuti. Premere il tasto SET.
- Usando i tasti UP e DOWN selezionare il valore desiderato dei secondi.
- Premere il tasto SET per confermare le impostazioni.
- Premere il tasto MODE per uscire e tornare alla funzione Orologio.

Attivazione / disattivazione del conto alla rovescia

- Premere una volta il tasto TIMER.
- Premere nuovamente il tasto TIMER per far partire il conto alla rovescia.
- Premere il tasto TIMER per fermare il conto alla rovescia.
- Successivamente, premere il tasto UP per azzerare il conto alla rovescia.

Durante il conto alla rovescia, premere il tasto TIMER per arrestare il conto alla rovescia in corso e farlo ripartire.

Illuminazione del dispositivo

Ogni volta che viene premuto qualsiasi tasto lo schermo e l'ampolla interna del prodotto si illumineranno dello stesso colore per la durata di 5 secondi.

Ogni volta che si premerà un tasto, il dispositivo emetterà luce diversa (fino a 7 colori).




INFORMATIVA AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Λειτουργίες:

- Ρολόι (ένδειξη της ώρας σε μορφή 12 ή 24)
- Ημερομηνία: Ημέρα/Μήνας/Ημέρα της εβδομάδας (διαρκές ημερολόγιο μέχρι το 2099)
- Ξυπνητήρι με συναγερμό (6 μελωδίες "nature")
- Θερμοκρασία : βαθμοί ελσίου και Φαρενάτ (για να επιλέξετε ανάμεσα σε °C ή °F χρησιμοποιήστε το πλήκτρο DOWN)
- Χρονοδιακόπτης: αντίστροφη μέτρηση
- Οπίσθιος φωτισμός μέχρι 7 χρώματα

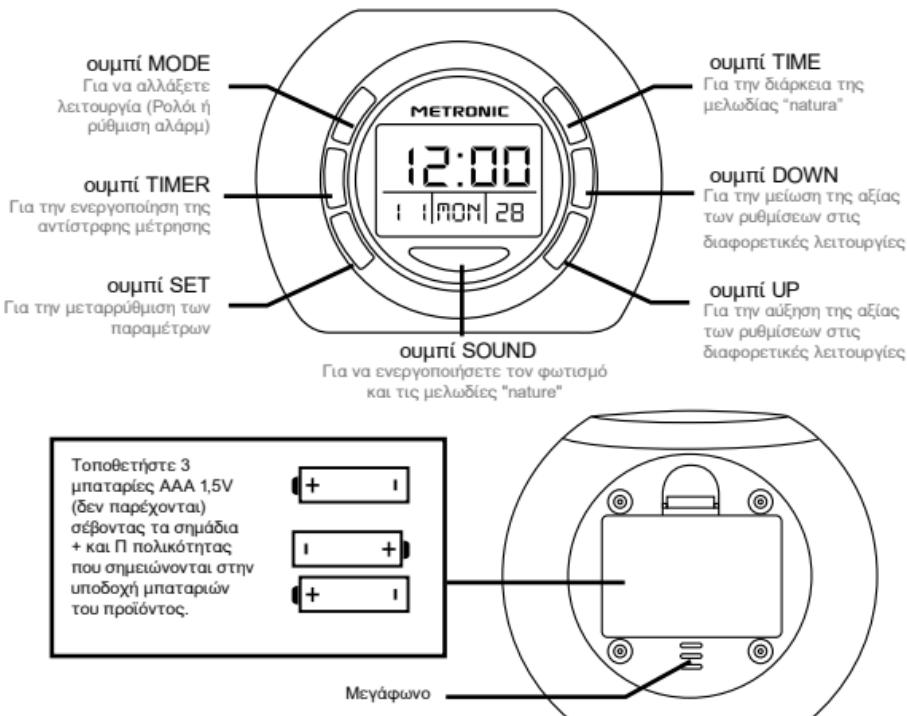

Η διάρκεια των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση του ηχητικού αλάρμ και την ενεργοποίηση του φωτισμού. Εάν γίνεται χρήση της συσκευής αποκλειστικά ως Ρολόι, οι μπαταρίες θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, σε περίπτωση έντονης χρήσης της συσκευής σας συνιστούμε τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Λειτουργία Ρολόι

Σε λειτουργία Ρολόι, η συσκευή εμφανίζει την ώρα την ημερομηνία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η λειτουργία Ρολόι απεικονίζεται με ένα μικρό Ρολόι () στο πάνω μέρος της οθόνης.

GR

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας:

- Πατήστε μια φορά το κουμπί SET: Οι ώρες αναβοσβήνουν.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε την ώρα. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε τα λεπτά. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε το έτος. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε τα μήνα. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε την ημέρα.
- Πατήστε το κουμπί SET να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Όταν η οθόνη δείξει την ώρα, πατήστε το κουμπί UP για να ρυθμίστε την μορφή ώρας σε 12 ή 24.

Λειτουργία αλάρμ

Το αλάρμ θα ηχίσει για 2 λεπτά στην προγραμματισμένη ώρα: η συσκευή φωτίζεται και παράγει την επιλεγμένη μελωδία. Μπορείτε επίσης να καθορίζεται και τη λειτουργία "Snooze": το αλάρμ θα επαναλαμβάνεται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης.

Ρύθμιση της ώρας του συναγερμού:

- Πατήστε μια φορά το κουμπί MODE: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα καμπανάκι ().
- Πατήστε μια φορά το κουμπί SET: Η ώρα αναβοσβήνει.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε την ώρα. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET: Τα λεπτά αναβοσβήνουν.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε τα λεπτά. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Από τα πλήκτρα UP και DOWN επιλέξτε την τιμή της διάρκειας της λειτουργίας Snooze (από 1 έως 60 λεπτά). Πιέστε μια φορά το πλήκτρο SET (για ενεργοποίηση της λειτουργίας Snooze συμβουλευτείτε την παράγραφο "Λειτουργία Snooze").
- Με τα κουμπιά UP και DOWN επιλέξτε την μελωδία "nature" (6 διαφορετικές μελωδίες).
- Πιέστε το πλήκτρο SET για καταγραφή των ρυθμίσεων και στην συνέχεια το πλήκτρο MODE για επιστροφή στη λειτουργία Ρολόι. Πιέστε το πλήκτρο MODE για επιστροφή στην λειτουργία ρολογιού

Προσοχή: μέχρι αυτό το σημείο ο συναγερμός δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα. Δείτε τον επόμενο παράγραφο.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του αλάρμ

Ενεργοποίηση αλάρμ

Όταν ο συναγερμός είναι ενεργός στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ((.)).

Για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό πρέπει να:

- Πατήσετε μια φορά το κουμπί MODE: στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα καμπανάκι. (D).
- Πατήσετε μια φορά το κουμπί UP ή το κουμπί DOWN: στην οθόνη θα φανεί το σύμβολο ((.)).
- Πατήσετε το κουμπί MODE για να βγείτε από την ρύθμιση.

Ο συναγερμός είναι ενεργός.

Απενεργοποίηση αλάρμ

Στη λειτουργία Αλάρμ χωρίς Snooze (στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το σύμβολο "((.))"), μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αλάρμ πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν δεν κάνετε κάτι, το αλάρμ θα απενεργοποιηθεί μετά από 2 λεπτά.

Λειτουργία Snooze

Μαζί με την ενεργοποίηση του αλάρμ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τη λειτουργία Snooze: όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Zz".

Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία πρέπει να:

- Πατήσετε μια φορά το κουμπί MODE.
- Πατήσετε 2 φορές το κουμπί UP ή το κουμπί MODE: στην οθόνη θα φανεί το σύμβολο Zz μαζί με το σύμβολο ((.)) που ενεργοποιήθηκε προηγουμένως.
- Πατήσετε το κουμπί MODE για να βγείτε από την ρύθμιση. Ο συναγερμός είναι ενεργός μαζί με την λειτουργία Snooze (Zz).
- Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

N.B.: Σημείωση: Το σύμβολο Zz είναι πάντα μαζί με το σύμβολο ((.)).

Για να καθορίσετε την τιμή που αντιστοιχεί στη διάρκεια της λειτουργίας Snooze συμβουλευθείτε την παράγραφο παρακάτω. "Ρύθμιση ώρας και αλάρμ": η τιμή θα πρέπει να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της ώρας και του αλάρμ.

Σε λειτουργία Allarme με Snooze (στην οθόνη εμφανίζονται τα σύμβολα "(.)" και "Zz"), μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αλάρμη πιέζοντας 2 φορές ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Πιέζοντας το πλήκτρο μόνο μια φορά, το αλάρμη θα σταματήσει, και θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, το αλάρμη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 2 λεπτά και θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης: για απενεργοποίηση του πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Λειτουργία "Nature"

Σε λειτουργία "Nature", η συσκευή διαχεί δύο φωνές μαζί με μια επιλεγμένη μελωδία. Μπορείτε να καθορίσετε τη λειτουργία "Nature" από 10 έως 60 λεπτά.

Ρύθμιση της διάρκειας στη λειτουργία "Nature":

- Πιέστε περισσότερες φορές το πλήκτρο TIME εωσότου επιλέξετε τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για επιστροφή στη λειτουργία Ρολόι.
- Πιέστε περισσότερες φορές το πλήκτρο SOUND για να καθορίσετε τον επιθυμητό φωτισμό καθώς και για να επιλέξετε την μελωδία.
- Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Nature, πιέστε το πλήκτρο SOUND. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SOUND για παύση της λειτουργίας "Nature".

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία "ρολόι", πατήστε το κουμπί DOWN για να διαλέξετε μεταξύ των βαθμών F° ή C°.

Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης:

Η λειτουργία Αντίστροφης μέτρησης είναι χρήσιμη για τον καθορισμό μιας ηχητικής σήμανσης η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως και 24 ώρες.

Ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης

- Πατήστε μια φορά το κουμπί TIMER.
- Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε την ώρα. Πατήστε το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε τα λεπτά. Πατήστε μια φορά το κουμπί SET.
- Με τα κουμπιά UP και DOWN ρυθμίστε τα δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για έξοδο και επιστροφή στη λειτουργία Ρολόι.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντίστροφης μέτρησης

- Πατήστε μια φορά το κουμπί TIMER.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
- Πατήστε το κουμπί TIMER για να σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση.
- Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο UP για μηδενισμό της αντίστροφης μέτρησης.

ατά τη διάρκεια λειτουργίας της αντίστροφης μέτρησης, πιέστε το πλήκτρο TIMER για να σταματήσετε την τρέχουσα αντίστροφη μέτρηση ώστε να την επανεκκινήσετε.

Φωτισμός της συσκευής

άθε φορά που πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη και η ίδια η συσκευή του προϊόντος θα ανάψουν με το ίδιο χρώμα για την διάρκεια 5 δευτερολέπτων.

άθε φορά που θα πατιέται ένα πλήκτρο, η συσκευή θα εκπέμπει ένα διαφορετικού χρώματος φως (έως 7 χρώματα).



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ


σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρ. 151 «Μεταφορά των Οδηγιών 2002/95/EK, 2002/96/EK και 2003/108/EK, σχετικά με τη μείωση της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων». Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επάνω στη συσκευασία δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να αποκομισθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, επομένως, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα αποκομιδής, τα οποία είναι ξεχωριστά για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ή να τον επιστρέψει στον πωλητή κατά την αγορά εξοπλισμού αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη ξεχωριστή αποκομιδή για την αποστολή στη συνέχεια του εξοπλισμού που διατίθεται προς ανακύκλωση, η επεξεργασία και η κατάλληλη για το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και για την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή

Funciones :


- Reloj : pantalla digital 12-24h
- Calendario : hora / fecha / día de la semana
- Despertador : 6 melodías "naturaleza"
- Termómetro : grados en °C o bien °F (para seleccionar °C o bien °F, utilizar la tecla DOWN)
- Timer : cuenta atrás para activar la alarma
- Retro iluminación del aparato hasta 7 colores



Insertar 3 pilas AAA
1,5V (no incluidas)
en el compartimento
previsto, respetando
las polaridades

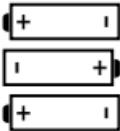

Altavoz

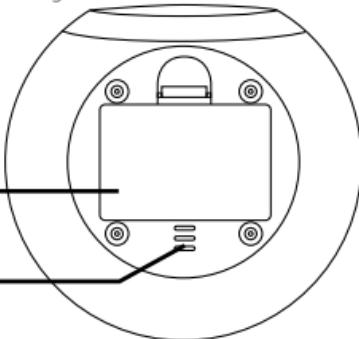

La duración de las pilas dependerá de la duración de uso de la alarma sonora y visual. En funcionamiento sólo de modo reloj, las pilas deberían durar varios años. En caso de utilización intensiva, protegerá el medio ambiente y ahorrará utilizando pilas recargables (ref. Metronic 495075).

Modo reloj

En modo Reloj, el aparato muestra la hora, la fecha, así como la temperatura ambiente. El modo Reloj está indicado con un logo de un pequeño reloj en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ajustar fecha y hora:

- Pulsar la tecla SET, las horas parpadean
- Ajustar la hora con las teclas UP/DOWN
- Pulsar de nuevo SET y ajustar los minutos con UP/DOWN
- Proceder así para ajustar sucesivamente el año, el mes y el día.
- Pulsar SET para salir del modo ajuste.
- Pulsar UP para seleccionar la visualización 12h o bien 24h.

Modo Alarma

La alarma se activa durante 2 minutos en la hora programada; el aparato se ilumina y difunde el sonido de ambiente elegido en los ajustes.

El ajuste permite igualmente activar o no la función "repetir" para que la alarma suene automáticamente después de un periodo de tiempo ajustable.

Ajuste de la hora de la alarma:

- Pulsar la tecla MODE, aparece una campana y la hora de la alarma.
- Pulsar SET, la hora parpadea, ajustar la hora de la alarma con UP/DOWN
- Pulsar SET y ajustar los minutos con UP/DOWN
- Pulsar SET y ajustar la duración de la repetición (snooze) con UP/DOWN
- Pulsar SET y seleccionar con UP/DOWN el ambiente sonoro de la alarma.
- Pulsar SET y MODE para volver al modo reloj.

Activar / desactivar la alarma:

Pulsar la tecla MODE, aparece una campana y la hora de la alarma.

Pulsar UP/DOWN para seleccionar el modo :

El símbolo ((.)) indica que la alarma está activada sin función "repeticIÓN". En este caso, la alarma se activará durante 2 minutos, y se parará definitivamente.

El símbolo ((.)) Zz indica que la alarma está activada con función "repeticIÓN". En este caso, la alarma se activa durante 2 minutos, después se para, y se activa de nuevo después del periodo de repetición seleccionado en el ajuste de la alarma.

La ausencia de símbolo indica que la alarma está desactivada. Pulsar MODE para volver al modo reloj

Parar la alarma

En modo sin repetición (símbolo ((.)) únicamente), puede parar la alarma pulsando cualquier tecla. Si no pulsa ningún botón, la alarma se apagará definitivamente al cabo de 2 minutos.

En modo con repetición (símbolo ((.)) Zz), puede parar definitivamente la alarma pulsando dos veces cualquier tecla. Puede pulsar una sola vez, para parar temporalmente la alarma, que se activará de nuevo después del retraso seleccionado en el ajuste de la alarma. Sin ninguna acción por parte del usuario, la alarma se parará al cabo de 2 minutos, y se activará de nuevo después de la repetición hasta que pulse una tecla.

Mode Luz guía

En modo Luz guía, el aparato difunde una luz suave variable durante 20 segundos y el ambiente sonoro seleccionado durante un tiempo ajustado previamente (entre 10 y 60 minutos), y se apaga.

Ajustar la duración de la luz guía:

- Pulsar la tecla TIME hasta mostrar el valor de su selección.
- Pulsar ahora MODE para volver al modo Reloj o bien SOUND para lanzar el modo Naturaleza y/o seleccionar el ambiente sonoro.

Lanzar el modo Luz guía:

- Pulsar SOUND para lanzar el modo Luz guía, el aparato inicia la cuenta atrás difundiendo el ambiente sonoro seleccionado para el modo Luz guía. En este modo, una pulsación en la tecla SOUND pone en pausa la cuenta atrás, una nueva pulsación reinicia una nueva cuenta atrás y cambia el ambiente sonoro.

Modo temporizador

El temporizador sirve para activar una advertencia sonora y visual después de un tiempo ajustable entre 0 y 2h.

Para pasar al modo temporizador, pulsar la tecla TIMER. Pulsar la tecla MODE para volver al modo reloj. Pasar al modo temporizador para ajustar o utilizar el temporizador.

Para activar el temporizador, pulsar TIMER.

Cuando la cuenta atrás está en curso, puede pulsar TIMER para pausar la cuenta atrás.

Pulsar de nuevo TIMER para relanzar la cuenta atrás. Al final de la cuenta atrás, la alarma sonora suena. Pulsar SOUND para parar la alarma y reiniciar el contador.

Sin ninguna acción por parte del usuario durante un minuto, el aparato volverá automáticamente al modo reloj, continuando con la cuenta atrás.

Cuando la cuenta atrás está en curso, una pulsación en la tecla UP reinicia la cuenta atrás al valor ajustado inicialmente.

Cuando se para la cuenta atrás, una pulsación en la tecla UP reinicia el contador a 0.



Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.


Funções :

- Relógio: ecrã digital 12-24h
- Calendário: horas / data / dia da semana
- Despertador: 6 melodias "natureza"
- Termómetro: graus em °C ou bem °F (para selecionar °C ou bem °F, utilizar a tecla DOWN)
- Timer: conta atrás ativar o alarme para
- Iluminação retra do aparelho até 7 cores


Tecla MODO
Serve para mudar de modo (relógio ou ajuste do alarme)

Tecla TIMER
Serve para ativar o conta atrás do alarme


Tecla SET
Serve para modificar os parâmetros

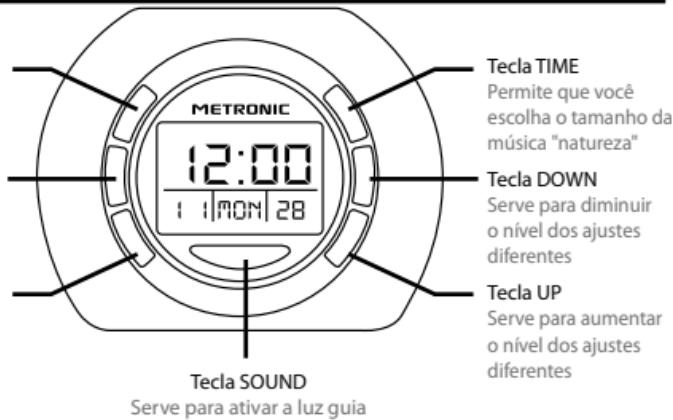

Insertar 3 pilhas AAA 1,5V (não incluídas) no compartimento previsto, respeitando as polaridades

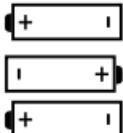

Alto-falante

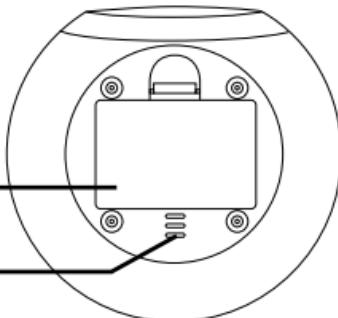

A duração das pilhas dependerá da duração de uso do alarme sonoro e visual. Em funcionamento só de modo relógio, as pilhas deveriam durar vários anos. Em caso de utilização intensiva, protegerá o médio ambiente e poupará utilizando pilhas recarregáveis (ref. Metronic 495075).

Modo relógio

Em modo Relógio, o aparelho mostra a hora, a data, bem como a temperatura ambiente. O modo Relógio está indicado com um logo de um pequeno relógio na parte superior esquerda da tela.

Ajustar data e hora:

- Carregar a tecla SET, as horas piscam
- Ajustar a hora com as teclas UP/DOWN
- Carregar de novo SET e ajustar os minutos com UP/DOWN
- Proceder assim para ajustar sucessivamente o ano, o mês e o dia.
- Carregar SET para sair do modo ajuste.
- Carregar UP para selecionar a visualização 12h ou bem 24h.

Modo Alarme

O alarme se ativa durante 2 minutos na hora programada; o aparelho se alumia e difunde o som de ambiente eleito nos ajustes.

O ajuste permite igualmente ativar ou não a função "repetir" para que o alarme soe automaticamente depois de um período de tempo ajustável.

Ajustar a hora do alarme:

- Carregar a tecla MODE, aparece um sinal e a hora do alarme.
- Carregar SET, a hora pisca, ajustar a hora do alarme com UP/DOWN
- Carregar SET e ajustar os minutos com UP/DOWN
- Carregar SET e ajustar a duração da repetição (snooze) com UP/DOWN
- Carregar SET e selecionar com UP/DOWN o ambiente sonoro do alarme.
- Carregar SET e MODE para voltar ao modo relógio.

Activar / desactivar o alarme:

Pulsar a tecla MODE, aparece um sinal e a hora do alarme.

Pulsar UP/DOWN para selecionar o modo :

O símbolo ((.)) indica que o alarme está ativado sem função "repetição". Neste caso, o alarme se ativará durante 2 minutos, e se parará definitivamente.

O símbolo ((.)) Zz indica que o alarme está ativado com função "repetição". Neste caso, o alarme se ativa durante 2 minutos, depois se pára, e se ativa de novo depois do período de repetição selecionado no ajuste do alarme.

A ausência de símbolo indica que o alarme está desativado. Pulsar MODE para voltar ao modo relógio

Parar o alarme :

Em modo sem repetição (símbolo ((.)) únicamente), pode parar o alarme pulsando qualquer tecla. Se não pulsa nenhum botão, o alarme se apagará definitivamente ao cabo de 2 minutos.

Em modo com repetição (símbolo ((.)) Zz), pode parar definitivamente o alarme pulsando duas vezes qualquer tecla. Pode pulsar uma sóla vez, para parar temporariamente o alarme, que se ativará de novo depois do atraso selecionado no ajuste do alarme. Sem nenhuma ação por parte do usuário, o alarme se parará ao cabo de 2 minutos, e se ativará de novo depois da repetição até que pulse uma tecla.

Modo Luz guia

Em modo Luz guia, o aparelho difunde uma luz suave variável durante 20 segundos e o ambiente sonoro selecionado durante um tempo ajustado previamente (entre 10 e 60 minutos), e se apaga.

Ajustar a duração da luz guia:

- Carregar a tecla TIME até mostrar o valor de sua seleção.
- Carregar agora MODE para voltar ao modo Relógio ou bem SOUND para lançar o modo Natureza e/ou selecionar o ambiente sonoro.

Lançar o modo Luz guia:

- Carregar SOUND para lançar o modo Luz guia, o aparelho inicia a conta atrás difundindo o ambiente sonoro selecionado para o modo Luz guia. Neste modo, uma pulsação na tecla SOUND põe em pausa a conta atrás, uma nova pulsação reinicia uma nova conta atrás e muda o ambiente sonoro.

Modo temporizador

O temporizador serve para ativar uma advertência sonora e visual depois de um tempo ajustável entre 0 e 2h.

Para passar ao modo temporizador, pulsar a tecla TIMER. Pulsar a tecla MODE para voltar ao modo relógio. Passar ao modo temporizador para ajustar ou utilizar o temporizador.

Para activar o temporizador, carregar TIMER.

Quando a conta atrás está em curso, pode pulsar TIMER para pausar a conta

atrás. Pulsar de novo TIMER para relançar a conta atrás. Ao final da conta atrás, o alarme sonoro soa. Pulsar SOUND para parar o alarme e reiniciar o contador. Sem nenhuma ação por parte do usuário durante um minuto, o aparelho voltará automaticamente ao modo relógio, continuando com a conta atrás.

Quando a conta atrás está em curso, uma pulsação na tecla UP reinicia a conta atrás ao valor ajustado inicialmente.

Quando se para a conta atrás, uma pulsação na tecla UP reinicia o contador a 0.



Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo urbano. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Exija a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor em utilize os meios de recolhida seletiva que estão à sua disposição na sua localidade.

METRONIC

Fabriqué en Asie

Made in Asia

Fabricado en Asia