



CODAGE T13 T23 T43 - RB13 RB23 RE13

EMETTEUR ET RECEPTEURS

1 fonction : Coder le **récepteur** et l'**émetteur** de façon identique à l'aide des 10 micro-interrupteurs. Puis faites correspondre le canal du récepteur au canal de la télécommande à l'aide des 2 autres micro-interrupteurs.

2 fonctions : Coder le récepteur et l'émetteur de façon identique à l'aide des 10 micro-interrupteurs. Faire correspondre le canal du récepteur au canal de la télécommande à l'aide des 2 autres micro-interrupteurs pour chaque bouton.

4 fonctions : Coder le **récepteur** et l'**émetteur** de façon identique à l'aide des 10 micro-interrupteurs. Puis faites correspondre le canal du récepteur à la fonction

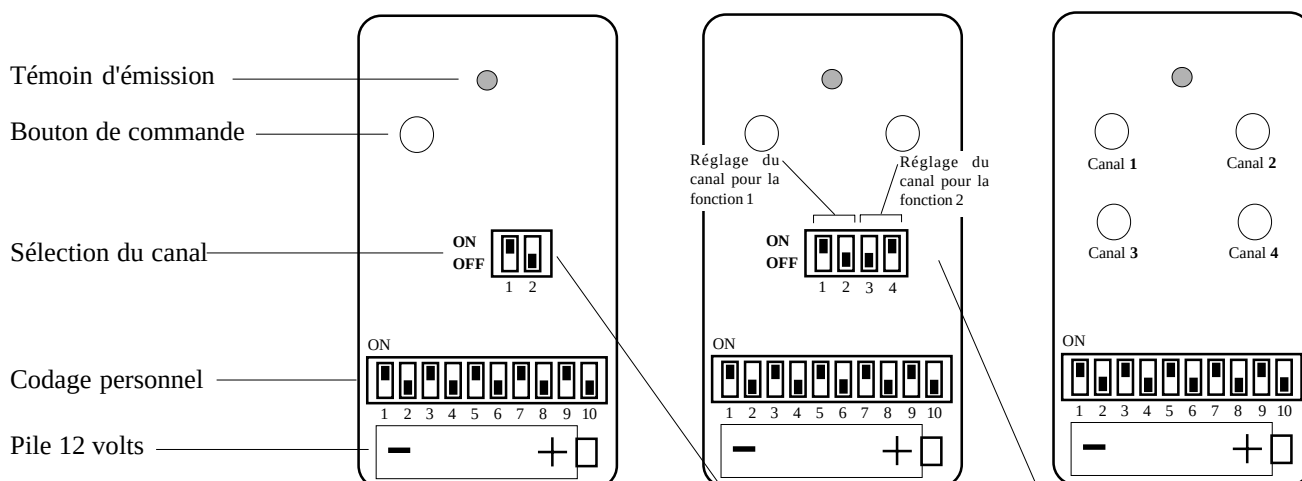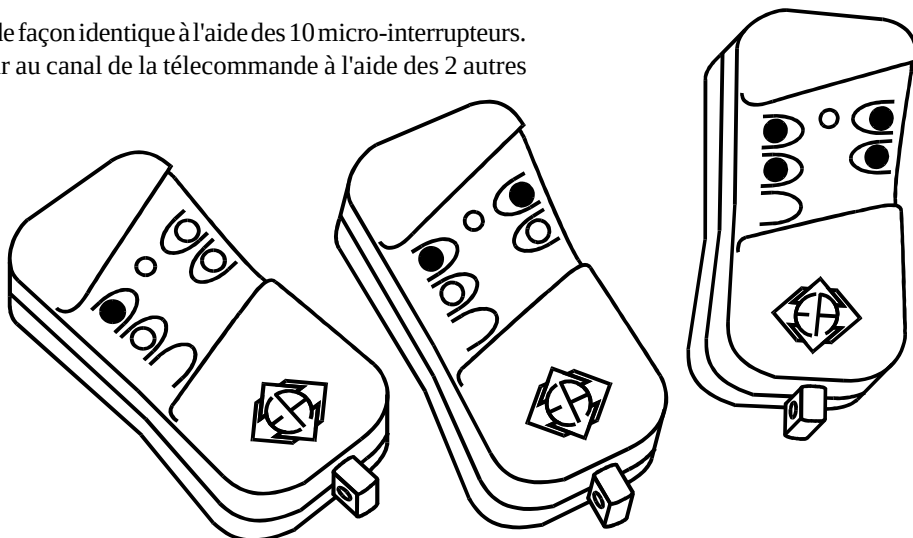

CARACTERISTIQUES

Fréquence 27 / 30 / 40 Mhz
224 / 306 / 433 Mhz


Récepteur

Alimentation 12 ou 24 volts AC / DC 50 mA par la sélection du Dip.
Codes disponibles 1024 pour chaque canal
Nombre de canaux 1 / 2 ou 4 (suivant modèle)
Contact de sortie 30 Watts 120 VA

Télécommande

Alimentation Par pile 12 volts
Codes disponibles 1024 pour chaque canal
Portée 50 à 150 mètres en espace libre
Nombre de canaux 1 / 2 ou 4 (suivant modèle)

Sélection du canal pour télécommande 1 et 2 fonctions

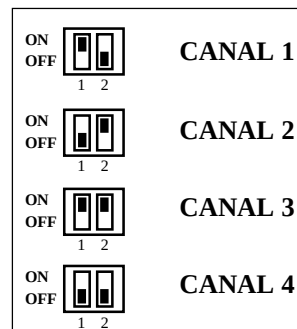

Attention : Les télécommandes ne possédant pas de dip switch pour la sélection du canal sont déjà pré-réglés (touche 1 sur canal 1, touche 2 sur canal 2, touche 3 sur canal 3 et touche 4 sur canal 4).