

Notice d'assemblage du Cubsat 70

1/



Fixez l'embout raccord (fiche F)

2/




Positionnez les taquets latéraux avec les 2 vis de 25mm de long et de 3mm de Ø et 1 écrou de 3mm par taquet. Bloquez modérément en ajoutant le 2ème écrou sur chaque taquet la fente doit être visible (voir photo)

3/



Branchez le câble coaxial fourni.
Fixez la platine de réglage de l'angle.

4/

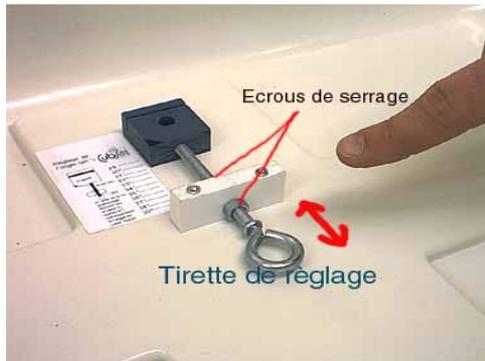

Réglage de l'angle d'élévation :
Débloquez les 2 écrous de serrage et tirez ou poussez la tirette de réglage jusqu'à l'angle désiré puis resserrer les écrous.
Bien centrer le réflecteur dans l'axe et les trous vers le bas



5/



Fixez à présent l'équerre de fixation de la tête.
Bloquez les vis noires depuis le dessous du Cubsat avec une pièce de monnaie ou un tournevis large.

Important:



Bien bloquer le réflecteur de chaque côté à l'aide de la vis de blocage
Après avoir réglé votre angle d'élévation

8/



Connectez le câble de 50cm entre l'embout que vous avez fixé sur la paroi et la tête universelle ou entre le commutateur Disecq et l'embout dans le cas où votre Cusat est équipé de plusieurs têtes

9/




Insérez la tête dans le collier avec une légère pression et bloquez à l'aide du caoutchouc torique noir.

Puis orientez la tête de façon que l'avant de la tête vise le centre des 4 trous du réflecteur.

10/

Ensuite vous pouvez régler la contre- polar suivant la région effectuer un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche avec le bas de la tête.

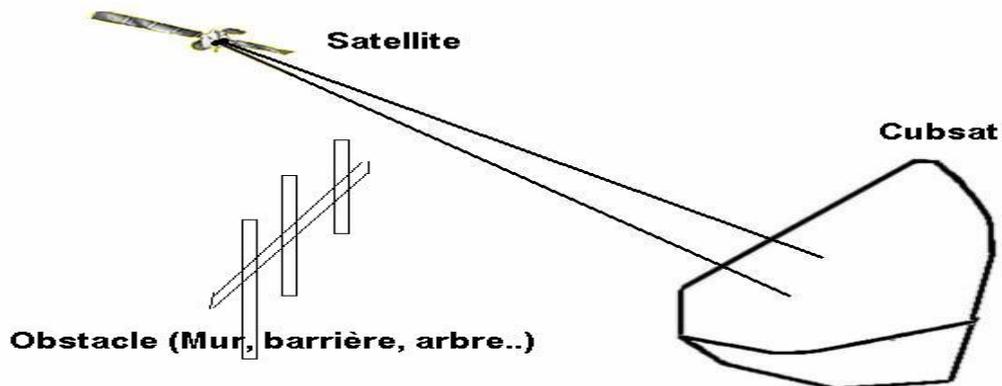

Emboîtez le capot en insérant l'arrière dans la rainure et cliquez l'avant qui recouvre parfaitement la base.

Ensuite il ne vous reste plus qu'à raccorder votre Cubsat au terminal ou démodulateur et poser votre Cubsat de niveau et orienter très lentement sur le satellite choisi.

Fixez votre Cubsat sur une terrasse et au sol avec des vis ou du Rubson ou sur un lit de sable (si vous l'enterrez max hauteur bac du bas).

Pose de 2 têtes Astra et Hot-Bird

Recevez par exemple: Canalsatellite et Tps ou Astra 28,2° et Astra 19,2°



Bien bloquer les têtes avec le caoutchouc torique blocage élastique.

Vous pouvez toujours régler vos têtes pour Astra 28° et Astra 19° en levant la tête de gauche de 1cm.

Plusieurs types de connexion possible soit un câble par tête ou une commutation DiSEcQ à l'aide d'un boîtier placé en interne ou externe selon la configuration de votre installation un câble et un commutateur DiSEcQ ou 2 câbles et plus suivant sorties

Il reste à brancher un terminal ou démodulateur puis orienter le Cubsat sur le satellite ou les satellites choisis en réglant la tête centrale sur Hot Bird puis la 2ème tête à gauche sur Astra Pour Astra 19° et 28° réglez la tête centrale sur 19° et la 2ème tête à gauche sur Astra 28° en surélevant la tête de 1cm en remontant le collier dans la fente de l'équerre et rebloquer l'écrou.



Pour rouvrir le capot aider vous d'un tournevis plat comme levier à cet endroit