



MAX COMBO NET

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
HANDEILING
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
MANUALE D'USO







MAX COMBO NET
ENGLISH

USER'S MANUAL







TABLE OF CONTENTS

GENERAL SAFETY	2
GENERAL INFORMATION	3
I. UNPACKING	3
II. FEATURES	3
III. REMOTE CONTROL UNIT (RCU)	4
IV. HOW TO SETTING RCU FOR TV	6
V. FRONT PANEL	8
VI. REAR PANEL	9
INSTALLING EQUIPMENT	10
CHANNEL LIST GUIDE	11
MENU GUIDE	13
MAIN PAGE	13
I. CHANNEL MANAGER	13
II. INSTALLATION	15
III. OPTIONS	20
IV. UTILITY	22
V. ACCESSORY	23
PVR Guide	24
TROUBLESHOOTING	31
SPECIFICATIONS	32
BRAND LIST	178

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.





GENERAL SAFETY



WARNING

Please read the following recommended instructions carefully to avoid the risk of your physical injury before the product is operated.

Do not cover the receiver and keep clear space around the receiver for sufficient.

Check the receiver's operation voltage 90~250V, 50Hz~60Hz, 12V 2.5A Adaptor
Keep liquid away from the receiver.

The receiver shall not be exposed to dripping or splashing and no objects that filled with liquid shall not be placed on the receiver.

Unplug the receiver from the wall outlet before cleaning.

Use a soft cloth and a mild solution of washing-up liquid to clean the casing.

Do not block the receiver's ventilation slots which are provided for ventilation and protection from overheating.

Please maintain the receiver in a free airflow.

Do not allow the receiver to be exposed to hot, cold or humid condition.

Do not use any cable and attachment that are not recommended as these may damage your equipment.

Please unplug the receiver from the wall outlet and disconnect the cable between the receiver and the antenna when you will not use it for long time.

Do not remove the cover to reduce the risk of electric shock.

Do not attempt to service the receiver yourself.

Refer all serving to qualified service personnel.

Manual may be updated as new features.





GENERAL INFORMATION

I. UNPACKING

Please ensure that the following items are included with the receiver in your packing.


- 1) Remote Control Unit (RCU)
- 2) Batteries (2EA)
- 3) CD with user manual
- 4) 12V 2.5A Adaptor

II. FEATURES

- Supports MPEG-2, MPEG-4, H.264 and fully DVB compliant
- Satellite & Terrestrial receiver
- 2 Slot smart card
- DiSEqC 1.0, 1.1 and 1.2
- Aspect ratio adjustment 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
- User friendly OSD and operation
- Total 10,000 Channels Programmable
- Multi-language audio support / Multi-language menu text support
- Favorite channel selections
- Parental Guide and rating control
- EPG(Provider Electronic Program Guide) for On Screen Channel Information
- On-Screen Display with 65,536 Color
- Blind scan(Power Scan) & Powerful EPG
- Zoom Function in Pause
- Dolby Digital Bitstream Out through S/PDIF(Optical)
- Selectable output for 1080p, 1080i, 720p, 576p and 576i format
- USB 2.0 Host (Access to HDD, USB memory, Others etc)
- Upgrade Software & Update Channel Database through USB 2.0 Port and RS232
- MP3 File Play by USB 2.0
- PVR Ready via USB
- Recorded file play on PC
- Reservation Recoding by EPG function
- Multimedia file play by USB 2.0
- Home streaming

GENERAL INFORMATION

III. REMOTE CONTROL UNIT (RCU)

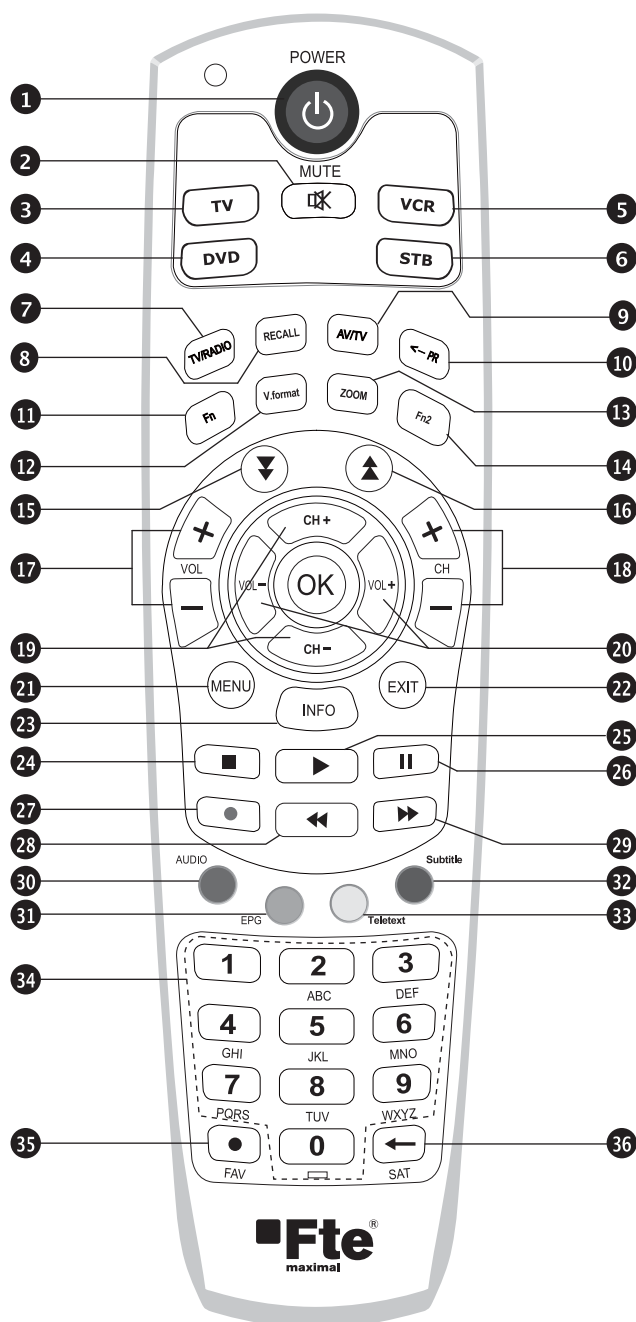



GENERAL INFORMATION




III. REMOTE CONTROL UNIT (RCU)

1. POWER	Switch the receiver between operation and standby mode.
2. MUTE	Enable or disable the audio.
3. TV	Switch to TV mode.
4. DVD	Switch to DVD mode.
5. VCR	Switch to VCR mode.
6. STB	Switch to STB mode.
7. TV / RADIO	Switch between TV and Radio.
8. RECALL	Select the previously viewed channel.
9. AV / TV	Select the TV or AV mode.
10. ←PR	Select the previously viewed channel.
11. Fn	Network File Manager / Reboot.
12. V. Format	Switch to HD Type.
13. ZOOM	Select Zoom IN/OUT.
14. Fn2	Reserved.
15. ▼	Move down a page in the channel list.
16. ▲	Move up a page in the channel list.
17. V+ / V-	Turn volume up or down.
18. P+ / P-	Change channels up or down on normal mode.
19. ▲▼	Change channel or move to the item in the menu.
20. ◀ ▶	Adjust the volume or move to left or move item in the menu.
21. MENU	Display the main menu on screen.
22. EXIT	Return to the previous menu or normal viewing mode from a menu.
23. INFO	Display the program information box on the screen and edit the name of favorite channel list.
24. STOP	Stop recording or playing.
25. PLAY	Display file lists and plays slow/normal.
26. PAUSE	Pause the playing picture or go to normal mode.
27. RECORD	Record the program.
28. REWIND	Start reverse playback and change the speed of reverse playback.
29. F / F	Start fast forward or fast motion playback and change the speed of forward playback.
30. AUDIO	Change the audio languages.
31. EPG	Display the TV or Radio program guide.
32. Subtitles	Enable subtitles mode.
33. Teletext	Enable teletext mode.
34. Numeric buttons	Select the TV or Radio service channels and individual menu.
35. FAV	Toggle the selected favorite mode.
36. SAT	Toggle the selected Satellite list.



GENERAL INFORMATION

IV. HOW TO SETTING RCU FOR TV

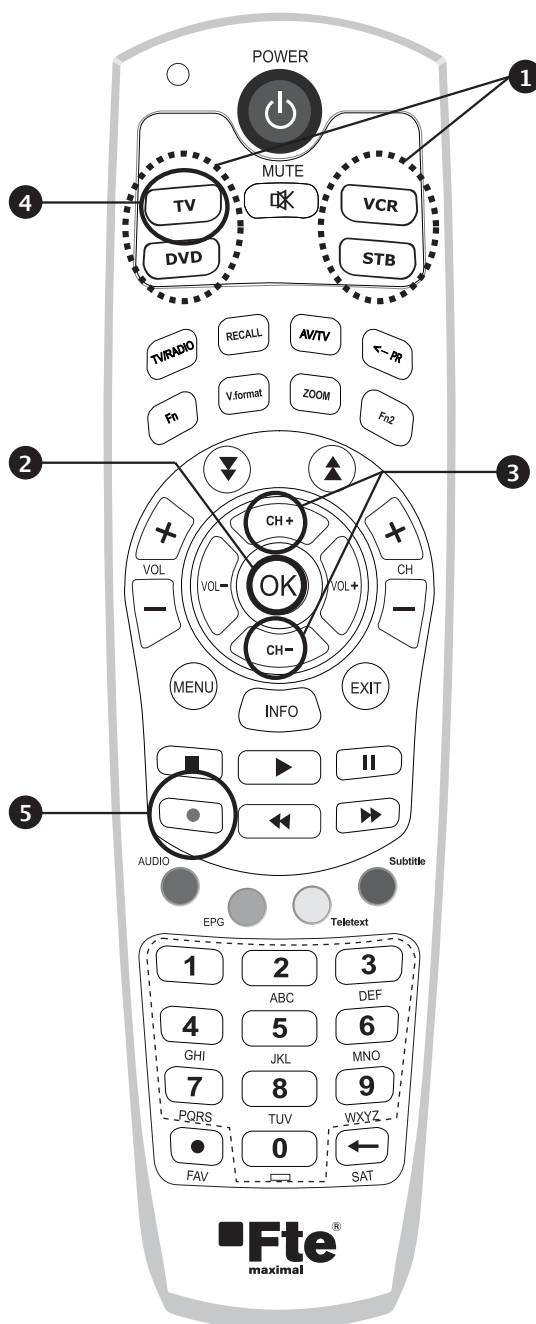



GENERAL INFORMATION



IV. HOW TO SETTING RCU FOR TV

I. Manual Search

At first, Turn on the TV

- 1) Press **①Device LED Key (STB or TV or VCR or DVD)** + **②"OK" key** at the same time during 2 or 3 seconds.
Then the Device LED Lamp will be on → Setting Mode.
- 2) Find the 3-Digit code of Device in brand list and input 3-Digit code accordingly one by one. - The Device LED will be twinkled on time one by one also. When you finish inputting 3-Digit, the Device (TV or VCR or DVD) will be turned off one time.
- 3) Then click OK to finish setting. (The Device LED will be turned off after twinkling 2 times.)

***NOTE :** If you are not able to find the TV code which you are watching currently, please perform the below "Auto Search". Then RCU will find the proper code automatically and it will work properly.

II. Auto Search (Using Up or Down key)

- 1) Press **①Device LED Key (STB or TV or VCR or DVD)** + **②"OK" key** at the same time during 2 or 3 seconds.
Then the Device LED Lamp will be on → Setting Mode.
- 2) Press **③Up or Down Key** of RCU to find out equivalent device. At the moment of RCU matching to the equivalent device, the device will be turned off.
- 3) Then click OK to finish setting. (The Device LED will be turned off after twinkling 2 times.)


III. Factory Reset

- 1) Press **④TV LED** + **⑤REC button** at the same time during more than 5 seconds.
- 2) Device LED will be turn off/on "TV → DVD → VCR → STB" 3 times one by one and RCU will go to default mode.



GENERAL INFORMATION

V. FRONT PANEL

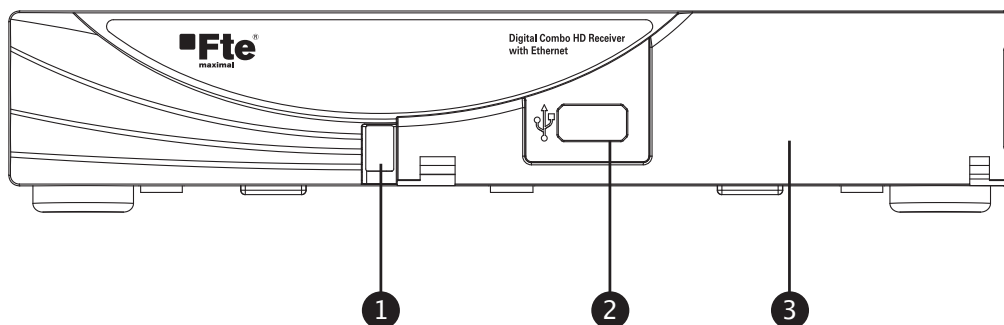


- | | |
|---------------|---|
| 1. POWER | Switch the receiver power On and Standby. |
| 2. USB | To upgrade firmware / Recording. |
| 3. SMART SLOT | Insert Smart Card. |

NOTE: All USB 2.0 flash drive may not be compatible with the product.

GENERAL INFORMATION

VI. REAR PANEL

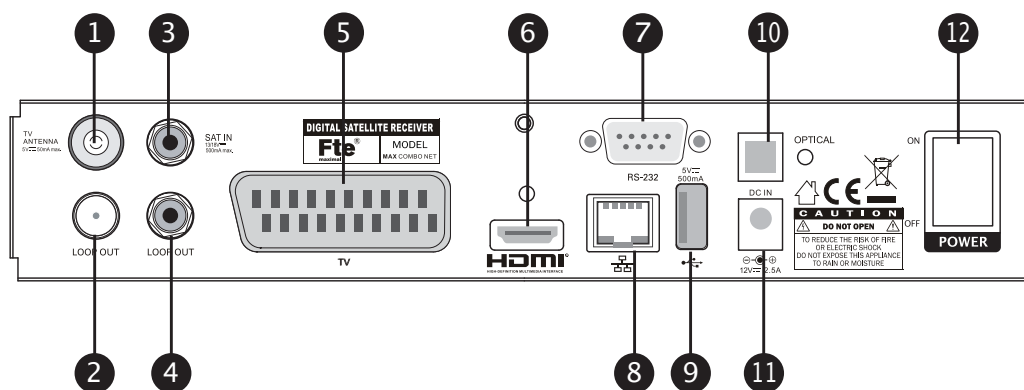

- | | |
|------------------|--|
| 1. AERIAL | Connect to Terrestrial antenna cable. |
| 2. LOOP OUT | Connect to another STB. |
| 3. SAT IN | Connect to Satellite antenna cable. |
| 4. LOOP OUT | Connect to another STB. |
| 5. TV SCART | Connect to TV SCART cable. |
| 6. HDMI | Connect to HDMI jack of TV. |
| 7. RS 232 | Connect to personal computer for software upgrade. |
| 8. Ethernet | Connect to Lan cable. |
| 9. USB | Connect to USB device. |
| 10. OPTICAL | Output for connecting to a amplifier. |
| 11. ADAPTOR | Connect to Adaptor. |
| 12. POWER BUTTON | Turn On/Off. |

INSTALLING EQUIPMENT

This section explains several ways of connecting the receiver to your existing TV, VCR and Hi-Fi system.

You can choose one of the following setups that we recommend.


If you have any problem or need help, consult your dealer or service provider.

Please ensure that the following items are included with the receiver in your packing.

I. CONNECTING THE RECEIVER TO TV

I-1. Connecting the receiver to TV with the SCART cable

Connect one end of the SCART cable to the TV SCART socket on the rear panel of the receiver and the other end to a SCART socket on the TV.

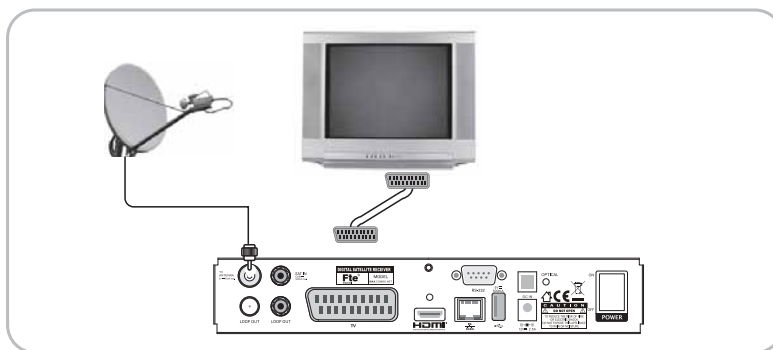



CHANNEL LIST GUIDE

1. Normal Live Mode

- When you select one channel, information bar appears automatically on the screen for few seconds. This bar provides you the current channel information.
- Press INFO button to see the information during normal live mode.

2. Simple Channel List

- Press OK on the normal live mode to go to the channel list.
- When detail channel list is displayed on screen press RED button to go to simple channel list.

3. Detail Channel List

- Press OK on the normal live mode to go to the channel list.
- When simple channel list is displayed on screen press RED button to go to detail channel list.
- Press ◀▶ and ▲▼ to sort by Alphabet.
- Press SAT button to sort by Satellite and FAV button for Favorite 1-8.
- Press GREEN button to return to All Channel or EXIT to return to the current live channel.
- Press the SAT key to show Satellite Pop-UP Window then select satellite. Channel list of selected satellite will be displayed.
- Press the FAV key to show Favorite Pop-UP Window then select FAV list. Channel list of selected FAV will be displayed.
- Press the Green key then all searched channel list will be displayed.





CHANNEL LIST GUIDE

4. EPG (Electronic Program Guide)

- Press EPG button on the live mode.
- EPG of the current channel appears on the screen.
- Select the channel that you want to watch program.
- It will be appear like rightside picture.

5. ZOOM IN/OUT

- By pressing ZOOM key in a normal live mode, you can use Zoom In/Out fuction.
- You can select zoom size with RED/GREEN key.
- You can select the start position with ▲▼◀▶ key.
- After select Zoom size and pision, you can start zoom function with OK key.
- With ▲▼◀▶ key, you can move zooming screen.



MENU GUIDE

MAIN PAGE

Press the MENU button on the RCU to open Main Page on the screen. Main Page will be displayed.

1. You can move into the main page using ▲▼◀▶ on the RCU.
 2. Press OK to confirm your selection.
 3. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.
- I. Channel Manager IV. Utility
II. Installations V. Accessory
III. Options



I. CHANNEL MANAGER

This section may help you to organize channels according to your preference.

1. Select Channel Manager in the Main Page with ▲▼ and press OK.
2. TV Channel Manager Page displays on the screen.
3. Select the mode that you want using ◀▶.
4. To see the channel that you choose, go to the channel and then press RED button.
5. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

I-1. Favorite

I-2. Rename

I-3. Move

I-4. Lock

I-5. Delete

I-1. Favorite

1. Using ◀▶ go to the Favorite mode then press YELLOW button to choose Favorite 1~8.
2. Press OK on the channel that you want to add or delete.
3. ☆ will be marked at the end of selected channel name bar. To delete press OK again.
4. Selected channels will be automatically saved.
5. If you want to check the saved Favorite Channel List go to other mode(Rename~Delete) except Favorite and then press FAV button to check Favorite 1~8.
6. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.
7. Press BLUE button to rename Favorite.



MENU GUIDE

I. CHANNEL MANAGER

I-2. Rename

1. Using ◀ ▶ go to the Rename mode.
2. Select the channel that you want to rename using ▲ ▼ and then press OK.
3. Keypad Dialog displays on the screen.
4. Edit the name entering NUMBERS and / or WORDS in the Keypad Dialog.
5. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

I-3. Move

1. Using ◀ ▶ go to the Move mode.
2. Select channels which you want to move by pressing OK key.
3. Move cursor that you want to place on than press GREEN button.
4. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

I-4. Lock

1. Using ◀ ▶ go to the Lock mode.
2. Select the channel that you want to lock and then press OK. will be marked at the end of the selected channel name bar. To delete press OK again.
3. Press EXIT to go to Main Page or press MENU to go to the current live channel.

I-5. Delete

1. Using ◀ ▶ go to the Delete mode.
2. Select the channel that you want to delete and then press OK. will be marked on the selected channel number. To delete press Blue button again.
3. Press YELLOW button to delete TP. Select one channel and press Blue button. All channels of that TP will be automatically selected.
4. Press YELLOW button to delete Satellite. Select one channel and press Blue button. All channels of that the Satellite will be automatically selected.
5. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.
6. Message Box displays on the screen.
7. Select OK on the Message Box and then press OK to delete the marked channels.



MENU GUIDE

II. INSTALLATION

This section may help you to set up antenna and scan satellite or transponder, etc. Select Installations in Main Page using ▲▼ and press OK.

Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

II-1. Satellite Search

II-2. DiSEqC Switch

II-3. Motor Setup

II-4. Terrestrial Search

II-5. Home Streaming

II-6. Factory Default

II-1 Satellite Search

1. You can move the cursor using ▲▼ and press OK when you select the value that you want.

a) Satellite

- Press OK to display the Satellite List Box.
- Select the proper Satellite and then press OK.

b) DiSEqC

- Press OK to display the DiSEqC Port List.
- Select the proper DiSEqC port and then press OK.

c) LNB


- Press OK to display the LNB Frequency List.
- Select the proper LNB Frequency and then press OK.
- You can also input directly the numbers using NUMBER KEY on the RCU.

d) 22KHz Tone

- Select the one among None, 0 KHz or 22 KHz depending on the user's antenna switch box.

e) Search Option

- Press OK to display the Search Option list.
- Select the Search Option that you want and then press OK.

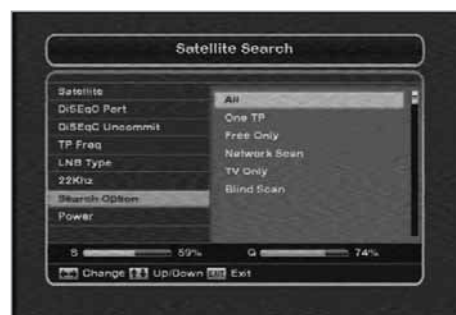

※ TP EDIT : To Edit TP, Press the RED button on the RCU.

f) Search

- Press Search to start scan channels.
- SAT Rename : To rename SAT, Press the Green button on the RCU.

MENU GUIDE



II. INSTALLATION

II-2. DiSEqC Switch

1. Select Channel Search in Installation using ▲▼ and press OK.
 - a) If you select DiSEqC Switch and press OK on the menu will be, DiSEqC Switch Page will be displayed.
 - b) Select the proper Satellite of each DiSEqC port (A~D) using ◀▶ and ▲▼ and press SEARCH. Selected Satellites will be searched automatically.

II-3 Motor Setup

1. You can move the cursor using ▲▼ and press OK when you select the value that you want.
 - a) Motor Type : DiSEqC 1.2, GOTO-X
 - Press OK to display Motor Type
 - Select the proper Motor Type and then press OK.
 - b) Satellite
 - Press OK to Display the Satellite List Box
 - Select the proper Satellite and then press OK.
 - c) Drive & Driver Step
 - Select the direction using ◀▶ (WEST/EAST).
 - d) Frequency
 - Press OK to Display the Frequency List.
 - Select the proper Frequency and then press OK.
 - e) Motor Movement
 - Search the appropriate position of the selected Satellite using ◀▶.

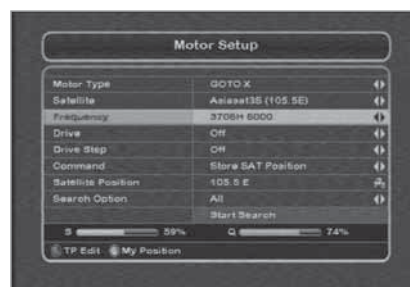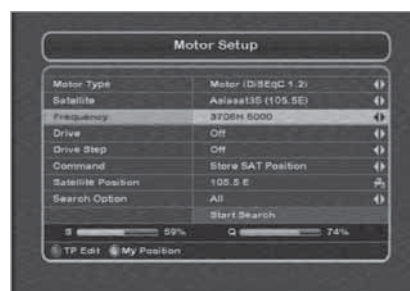

MENU GUIDE

II. INSTALLATION

f) Motor Control

Select the position using ◀ ▶ and then press OK. Message box displays on the screen.

- **Store Sat position** : Stores the current position of the motor for the selected satellite.
- **Goto Sat Position** : Moves the motor to the stored position of the selected satellite.
- **Goto Center** : Goes to the center of the motor.
- **Limit off** : disable East, West limit.
- **Set East Limit** : Set current position as East Limit.
- **Set West Limit** : Set current position as West Limit.
- **Recalutation Position.**
- **Reset Position** : Resets all stored position of the motor.



g) Satellite Position

- Input directly the position using NUMBER KEY on the RCU
- Select the direction using ◀ ▶ (WEST / EAST).

h) Search Option

- Press OK to display the Search Option list.
- Select the Search Option that you want and then press OK.

i) Search

- Press Search to start scan channels.
- Press OK to start scanning.

※ **TP EDIT** : To Edit TP Press the RED button on the RCU.

2. Edit my local position

- Press Green Button to edit local Position.

a) Longitude

- Input directly the Longitude using NUMBER KEY on the RCU.
- Select the direction using ◀ ▶ (WEST / EAST).

b) Latitude

- Input directly the Latitude using UNMBER KEY on the RCU.
- Select the direction using ◀ ▶ (NORTH/SOUTHd).


3. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

MENU GUIDE

II. INSTALLATION

II-4. Terrestrial Search

1. Select Channel Search in Installation using ▲▼ and press OK.
2. 1) Select the region where you are using ◀▶.
- 2) You can select searching type which you want among Auto and Manual using ◀▶.
- 3) Auto
 - a) Select 'Search' on the Screen and press OK button to scan channels.
 - b) Press Exit or Menu after finishing scanning.
- 4) Manual
 - a) Select Mux Channel which you want using ◀▶.
 - b) Frequency will be displayed automatically according to selected Mux Channel.

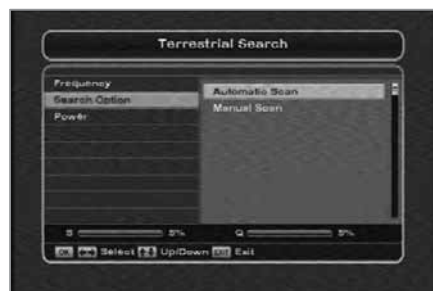

II-5. Home Streaming

1. PC setting

***Execute 'Home Streaming' program.

- a) Go to 'Preference' Tab.
 - b) Select 'Default URL' check-box and assign the download folder by using "Browse" button. It is assigned to "c:\download" but must specify the destination folder personally to be able to receive movie files in PC.
- ※Note: Only default server available currently.



2. STB setting

- a) Go to Home streaming menu (Menu → Accessory → Network → Home streaming) and Click Home Streaming.
- b) IP-Name Edit Pad will appear & Input Server IP by numeric buttons of RCU.
- c) The IP address must be same as IP address shown in preference tap of Home Streaming program.






MENU GUIDE

II. INSTALLATION

3. Playing the Movie File by Home Streaming

- Press "Fn" key of RCU in normal view of STB and then the movie file list in PC will be appeared in TV Screen.
- Select the file which you want to see by using navigation keys of RCU and press "OK" buttons to play the movie file.

※Please see the right picture for better understanding.

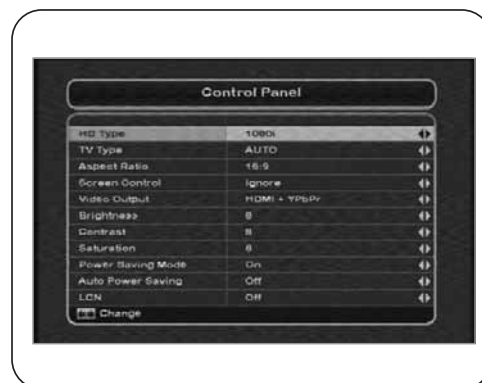

II-6. Factory Default

Use Factory Default function only when you want to return the receiver to the condition of factory default. All settings and channels will be deleted.

- Select Factory Default in Installations using ▲▼ and press OK.
- Message box displays on the screen.
- Select OK to return the receiver to the condition of factory default and then press OK.
- Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.





MENU GUIDE

III. OPTIONS

This section may help you to set up OSD language, time, etc. Select Options in Main Page using ▲▼ and press OK.

Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

III-1. OSD Setup

III-2. Control Panel

III-3. Time Adjust

III-4. Parental Lock

III-1. OSD Setup

1. Select OSD Setup in Options using ▲▼ and press OK.

a) OSD Language

- Press OK to display OSD Language list.
- Select the language that you want and then press OK.

b) Audio Language

- Press OK to display Audio Language list.
- Select the language that you want and then press OK.

c) Subtitle Language

- Press OK to display Subtitle.
- Select the language that on want and then press OK.


d) Display Info Bar

- Press OK to display Display Info Bar time list.
- Select the second that you want to display and then press OK.

e) Transparency

- Adjustment of transparency level.

2. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

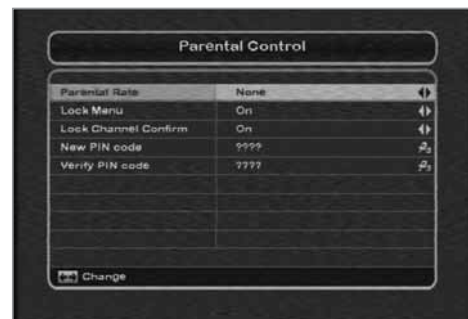

MENU GUIDE

III. OPTIONS

III-2. Control Panel

1. Select TV Setup in Options using ▲▼ and press OK.
 - a) HD Type
 - Select HD video Output.
 - b) TV Type
 - Select your TV type.
 - c) Aspect Ratio
 - Select screen ratio.
 - d) Screen Control
 - Select screen display modes.
 - e) Brightness
 - Adjustment of screen brightness.
 - f) Contrast
 - Adjustment of screen contrast.
 - g) Saturation
 - Adjustment of screen Saturation.
2. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

III-3. Time Adjust


Set your local time according to your location.

1. Select Time Setup in Options using ◀▶ and press OK.
2. Time Adjust page displays on the screen.
3. Move the cursor using ◀▶, ▲▼ and press OK when you select the value that you want. (Input Hour directly using number keys on the RCU)
4. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

III-4. Parental Lock Setup

1. Select Parental Lock Setup in Options using ◀▶ and press OK.
2. Parental Lock Page displays on the screen.
3. You can lock and unlock Parental Lock selecting ON or OFF using ◀▶ (For Channels).
4. You can lock and unlock Install Lock selecting ON or OFF using ◀▶ (For Installation Settings).
5. Enter new password if you want to change the current password.
6. Confirm your new password entering new password again.
7. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to the current live channel.

Note. DEFAULT PASSWORD IS 0000

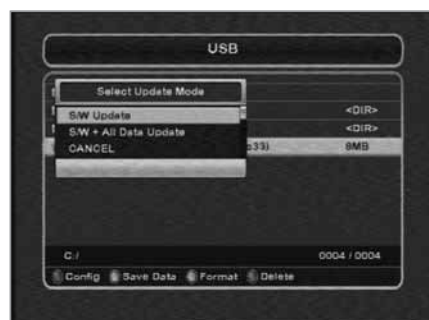

MENU GUIDE

IV. UTILITY

This section may help you to use USB, etc.
Select Utility in Main Page using ▲▼ and press OK.

- IV -1. System Information
- IV -2. Timer
- IV -3. Calendar

IV-1. System Information

This option help you to know the current S/W and H/W version. Also provides you the product name.


1. Select System Information in Options using ▲▼ and pres OK.
2. Press EXIT to return to the previous menu.

IV-2. Timer

The Unit(Set top box) will be turned off/on automatically after a specified time

IV-3. Calendar

Use ▲ ▼ buttons to move to Calendar and press OK button. Will appear calendar on screen Use ▲ ▼ buttons to move between dates in a month or / buttons to go previous or next Month. Press Exit buttons to exit.

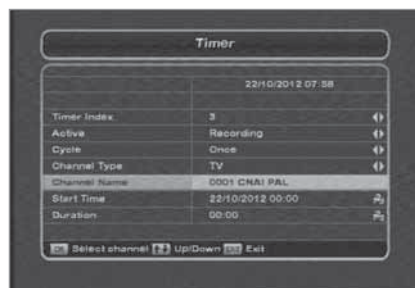

MENU GUIDE

V. ACCESSORY

This section may help you to use USB, etc.
Select Utility in Main Page using ▲▼ and press OK.

- V -1. USB
- V -2. Smart Card
- V -3. Network / Videoclub

V -1 USB

The receiver is equipped with host.

1. Select USB in Utility with ▲▼ and press OK.
2. If you want to save Software or Database, press Green button on the RCU.
3. Select the file which you want to save using ▲▼ and OK button.
4. After downloading the selected file, the receiver will reboot automatically.

V -2 Smart Card

The receiver is equipped with two slots of various Smart Card which have access to the scrambled the pay per view services. The programs that can be descrambled are determined by the smart card that you use.

1. Select Smart Card in ACCESSORY menu with ▲▼ and press OK.
2. Insert Smart Card into Slot 1 or 2, then STB displays Smart card name on the screen.
3. The name of the Slot differs according to each Smart card.
4. Press EXIT to return to the previous menu or press MENU to go to current live channel.

V -3 Network / Videoclub

This menu support multiple functions such as below:

1. SW downloading by Web.
2. Home-Streaming.
3. Youtube.
4. VideoClub.
5. RSS feed / Twitter / Weather information.
6. Downloading channel Data.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

This section may help you how to use PVR function on this STB.

I. Recommended Devices

If you want to use PVR function, you need to prepare equipment as below.

- External USB Hard Disk Drive.
- Flash memory stick
- Format Type: FAT16/32 (System does not support NTFS and other file system)

II. Record Function

II-1 Reserved Recording

1. Time Reserved Recording

: Set desired recording time- in "Utility → Timer" to record at set time.

NOTE : How to set up before you start "Time Record"

- STB set up in default.
- Please change "OFF" to "Recording" in Active menu.
- Once you set "Recording" in Active menu, you will see the detail menu for PVR. (Cycle, Channel Type, Channel name, Start Time, Duration).

- Press the "Ok" button to select Channel Name.

2. EPG Reserved Recording

: Used to record a selected event from EPG.

- Press the EPG button to go into EPG menu while watching a program on screen.
- To select event play on time: Move from the EPG to select the event and press the "RECORD button" on RCU.
- If you want cancellation, press more "RECORD button" once.
- If you want several reserved recording, move and press the "RECORD button" on RCU.



PVR GUIDE

PVR GUIDE

II. Record Function

II-2 Instant Recording

- Press "RECORD button" on RCU to start recoding program.
- While Recoding program
- Press "PAUSE" key to execute "Time Shift"
- You can use "LEFT/RIGHT button" to view desired time while recoding program.
- Press "OK button" on RCU to display Recording file list

During Recording you can watch also other channels which are located in same TP. In case of watching other channels during recording, You should come back to the recording channels in channel list to stop recording.

- If you press "STOP button" on RCU, current program you are watching will stop and Live TV will be stored in USB memory space.





PVR GUIDE



PVR GUIDE

III. Playback Function

- To play previously recorded program, press "Play button" on RCU.
- Use the arrow buttons to select the file which you want to play and press "OK button" to play.
- While Playing program.
- If you press "LEFT/RIGHT button" on RCU button while recoding live TV or recorded file play, current program you were watching will stop and picture will re-start from where it was moved by "LEFT/RIGHT button" on RCU.

IV. Trick Mode Function

- If you want to play other recorded file during Playback, press "Play" button.
- If you press "FF(Fast Forward) button" during Timeshift or Playback, the file will be played at 2X speed and if you press the "FF button" one more time, the file will be played to 8X speed.
- If you press the "REW(Rewind) button" during Timeshift or Playback, the file will rewind at 2X speed and if you press the "REW button" one more time, the file will rewind to 8x speed.
- FF/REW function will back to normal play if you press "PLAY button".





PVR GUIDE

PVR GUIDE

V. Time Shift Function

- If you want to execute "Time Shift" in Live mode You should set "On" of Time Shift In PVR Option (Accessory → PVR → TimeShift "ON").
- To star Time Shift in Live mode, press "PAUSE" to start.
- Time shift will played during 30 minutes in Live Mode.
- To start "Play back" during Timeshift press "PLAY" key.
- You can move "play position" using LEFT/RIGHT button during Time Shift.

VI. Format

- You can do FAT32 Format the HDD formatted by FAT32 and NTFS also.
- You can do Format also the multi partitioned HDD.
- When NTFS formatted HDD is inserted, POPUP message will appear.
- Press "OK" button to move to "C:, D:, E:, F: NEXT°" in case of Multi partitioned HDD.
- In case of NTFS multi partitioned HDD, you must format by FAT 32.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

VII. MP3 Play


- Select MP3 file which you want to play in USB menu.
- After you select MP3 file, MP3 play window will be executed.

VIII. JPG View

- Select JPG file which you want to see in USB menu.
- Press OK to see the JPG which you want to.
- You can rotate the image by using LEFT/RIGHT button.

IX. Software Upgrade

- Select * UAD file which you want to upgrade in USB menu.

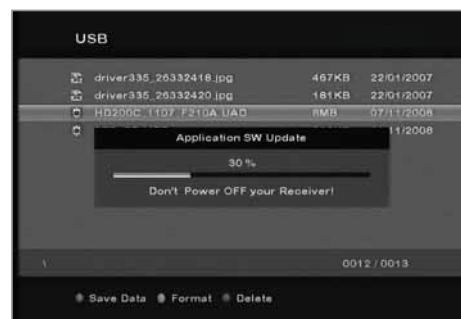

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X. How to play the record by PVR of 'HD-XXX' in PC or Divx Player


X-1 How to play in PC

- A) Play KM Player.
- B) Select Language.
 - 1) Click right button of Mouse → Language → your language.
- C) Change the extension name of the recorded file to *.mpg".

※ Example : Welcome to A_131821 → Welcome to A_131821.mpg
- D) Select the file which you want to play.
 - 1) Click right button of Mouse → Open Files(S) → Select.

X-2 How to Play in "Divx Player"

- A) The file format must be changed to ".avi" format to play in DivX Player.
 - 1) Click right button of Mouse → Capture → Select Capture Folder.
- C) Repeat A) → B) → C) → D) of No.1 how to play in PC.
- D) Capture the file which is being played currently to convert into *.avi.
 - 1) Click right button of Mouse → Capture → Video Quick Capture.
 - 2) Then the playing file is saved in designated folder by *.avi format.
- E) If the playing file is STB SD channel, it is saved by SD and If the file is HD or H.264 it saved by HD or H.264. If user does not have DivX player which can play HD or H.264 (at least CPU sigma8634), he must convert the file SD so that the general SD DivX player (CPU sigma8511) can play the file.

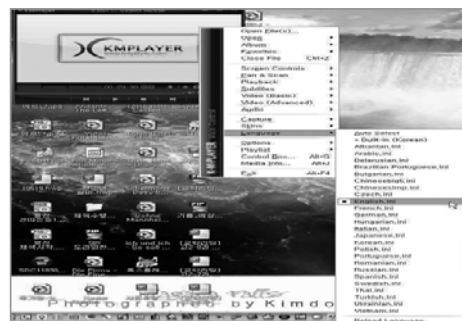

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X-3 How to Convert the file by Divx Manager

- Play Divx Manager.
 - Setting → Model → Rapsody RSH-250/350
- Select the folder where the file that you want to convert is. Then the file's information will appear.
- And select the file which you want to convert and select "Convert".
- Select "Encoding Start" → It starts "Converting".



NOTE: Web site for downloading

- Kmplayer
 - Enter this site : <http://2bwithu.tistory.com/245>.
 - Download 2 files to 1 folder and unzip the archived file. After unzip, you can install only click exe file.
- Divx Manger
 - Enter this site : <http://www.modix4u.co.kr/upboard/view.asp?fcprimkey=44>
 - Click below for English version.

했습니다. 그런데 왜 하필이면 한글이기에 소스들 일기였는지 그 무언은 필경하에 있을 수가 없어도, T/T

KMPlayer의 마지막을 개발하는 의미로 그동안 USB 플러터에 저장하고 다니면서 요긴하게 사용하던 최종 정식버전의 두 설치 버전을 올려드립니다. 프로그램 사용 후 종료하면 사용 흔적을 시스템에 남기지 않도록 신경써서 제작했고요. 혹시 해당 시스템에 KMPlayer가 설치되어 있는 경우에는 설치된 프로그램이 작동하도록 했습니다.

아래 두 파일을 같은 폴더에 다운로드 받으신 후, Portable KMPlayer.part1.exe를 실행하시면 압축이 풀릴 것이구요, Portable KMPlayer.exe 파일을 실행하시면 프로그램이 실행됩니다.

Portable KMPlayer.part1.exe

Portable KMPlayer.exe



PVR GUIDE

PVR GUIDE

X. How to play the record by PVR of 'HD-XXX' in PC or Divx Player


X-1 How to play in PC

- A) Play KM Player.
- B) Select Language.
 - 1) Click right button of Mouse → Language → your language.
- C) Change the extension name of the recorded file to *.mpg".

※ Example : Welcome to A_131821 → Welcome to A_131821.mpg
- D) Select the file which you want to play.
 - 1) Click right button of Mouse → Open Files(S) → Select.

X-2 How to Play in "Divx Player"

- A) The file format must be changed to ".avi" format to play in DivX Player.
 - 1) Click right button of Mouse → Capture → Select Capture Folder.
- C) Repeat A) → B) → C) → D) of No.1 how to play in PC.
- D) Capture the file which is being played currently to convert into *.avi.
 - 1) Click right button of Mouse → Capture → Video Quick Capture.
 - 2) Then the playing file is saved in designated folder by *.avi format.
- E) If the playing file is STB SD channel, it is saved by SD and If the file is HD or H.264 it saved by HD or H.264. If user does not have DivX player which can play HD or H.264 (at least CPU sigma8634), he must convert the file SD so that the general SD DivX player (CPU sigma8511) can play the file.

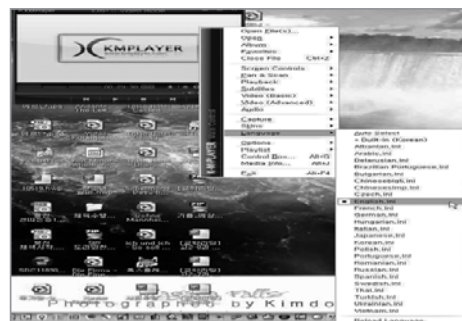



SPECIFICATIONS

I. Conditional Access Module Interface

Item	Specification
SMART CARD	2 SLOTS, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility

II. Tuner & Channel (DVB-S2)

Item	Specification
Type	1 × F Type, IEC169-24, Female
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
RF Impedance	75 Ohm unbalanced
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power	13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone	Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control	Version1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	DVB-S QPSK : 2~45 Msps DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30Msps
FEC Decoder	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.

III. Tuner & Channel (DVB-T)

Item	Specification
Type	IEC60169-2(VHF/UHF) female, 75 ohm nominal
Frequency Range	VHF : 170MHz to 230MHz UHF : 470MHz to 862MHz
Signal Level	-78.5dBm ~ -25dBm (64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum	COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

IV. System & Memory

Item	Specification
Main Processor	STi7110
Flash Memory	8 Mbytes
DDR Memory	128 Mbytes
Channel Capacity	Digital Channel : 10,000
Front	1-Key(Power), 7-SEGMENT DISPLAY





SPECIFICATIONS

V. MPEG Transport Stream & A/V Decoding

Item	Specification
Transport Stream	13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate	Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate	25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext	Through VBI
Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode	Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response	20~20kHz, <+/-2dB or 60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate	32, 44.1, 48KHz

VI. A/V & Date In/Out

Item	Specification
HDMI	HD Video/Audio Output
TV SCART Output	RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
SPDIF	Dolby Digital Bitstream Out (Optical)
Data Interface	- RS-232, Bit Rate : 115,200baud - Connector : 9-pin D-sub Male type - USB : USB 2.0 Type A Connector - Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting

VII. Power Supply

Item	Specification
Input Voltage	AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
Power	12V 2.5A Adaptor

VIII. Physical Specification

Item	Specification
Size(WxHxD)	230mm x 40mm x162mm
Weight	1.4 KG

IX. Environmental Condition

Item	Specification
Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range	10~85% RH, Non-condensing
Storage Humidity Range	5~90% RH, Non-condensing







MAX COMBO NET
ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO





INDICE

SEGURIDAD GENERAL	38
INFORMACIÓN GENERAL	39
I. DESEMBALAJE	39
II. CARACTERISTICAS	39
III. MANDO A DISTANCIA(RCU)	40
IV. COMO CONFIGURAR EL MANDO A DISTANCIA CON LA TV	42
V. PANEL FRONTAL	44
VI. PANEL TRASERO	45
INSTALACIÓN DEL EQUIPO	46
GUÍA LISTA DE CANALES	47
GUÍA MENÚ	49
MENÚ PRINCIPAL	49
I. GESTOR DE CANALES	49
II. INSTALACIÓN	51
III. OPCIONES	56
IV. UTILIDAD	58
V. ACCESORIOS	59
PVR Guide	60
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	67
ESPECIFICACIONES	68
Lista de Marca	178

Para desconectar el receptor, la toma de corriente debe ser retirada del enchufe principal.



SEGURIDAD GENERAL



AVISO

Por favor, leer las siguientes recomendaciones atentamente para evitar el riesgo de posibles daños del equipo.

No cubrir el receptor y mantener limpio el espacio alrededor del equipo.

Comprobar la tensión de entrada al receptor AC 90~240V, 50Hz~60Hz, 12V 2.5A Adaptor
Mantener los líquidos lejos del receptor.

El receptor no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, ni colocar objetos llenos de líquido en el receptor.

Utilizar un trapo blando y un jabón de limpieza suave para limpiar la carcasa.

No bloquear las salidas de ventilación del receptor, las cuales le protegen de calentamientos.

Por favor, mantener el receptor en un espacio abierto.

No permitir que el receptor sea expuesto a condiciones de mucho calor, frío ó humedad.

No usar ningún cable ni accesorios no recomendados. Estos podrían dañar su equipo.

Por favor, desconectar el receptor del enchufe y el cable de antena, cuando no se vaya a usar durante un largo tiempo.

No quitar la tapadera para reducir el riesgo de descargas eléctrica.

No intentar reparar equipo por Ud. mismo.

Llevarlo a un servicio técnico autorizado.

El Manual puede ser actualizado por las versiones.





INFORMACIÓN GENERAL

I. DESEMBALAJE

Por favor, asegurarse de que los siguientes artículos están incluidos con el receptor.


- 1) Mando a distancia (RCU)
- 2) Pílas (2EA)
- 3) CD con manual de usuario
- 4) 12V 2.5A Adaptor

II. CARACTERÍSTICAS

- Soporta MPEG-2, MPEG-4, H.264 y toda la Norma DVB
- Receptor Digital HD Combo (Satelite y Terrestre)
- 2 Lectores de Tarjetas
- DiSEqC 1.0, 1.1 y 1.2
- Ajuste de aspecto 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
- OSD de fácil de manejo
- 10.000 canales programables
- Soporta Audio Multi-lenguaje / Soporta Menu Multi-lenguaje
- Lista de favoritos
- Control paterno
- EPG (Guía Electronica de Programas) en pantalla
- Visualización en pantalla con 65.536 colores
- Búsqueda ciega y Potente EPG
- Función Zoom en Pausa
- Dolby Digital Bitstream a través de S / PDIF (óptico)
- Salida seleccionable 1080p, 1080i, 720p, 576p y 576i
- Puerto USB 2.0 (Acceso al disco duro, memoria USB, otros etc...)
- Actualización de software y lista de canales a través del puerto USB 2.0 y RS232
- Reproduce archivos de audio via USB 2.0
- Funciones PVR via USB
- Reproducir ficheros grabados en el ordenador
- Programar una grabación a traves de EPG
- Reproduce archivos de video via USB 2.0
- Home streaming

INFORMACIÓN GENERAL

III MANDO A DISTANCIA (RCU)

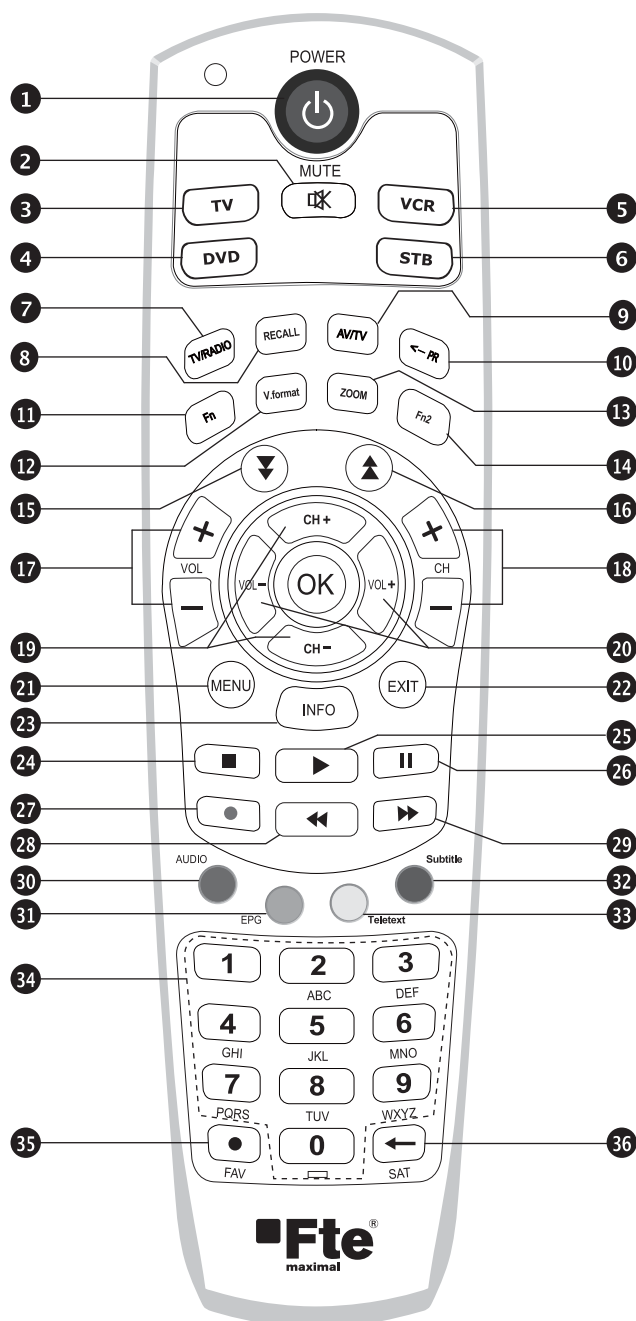


INFORMACIÓN GENERAL

III MANDO A DISTANCIA (RCU)

1. POWER	Conmuta al receptor entre operativo y en modo stand by.
2. MUTE	Habilita o deshabilita el audio.
3. TV	Modo de TV.
4. DVD	Modo de DVD.
5. VCR	Modo de VCR.
6. STB	Modo de STB.
7. TV / RADIO	Conmuta entre canales de TV y Radio.
8. RECALL	Selecciona el canal que estabamos viendo anteriormente.
9. AV / TV	Selecciona el modo TV ó Radio.
10. ←PR	Selecciona el canal que estabamos viendo anteriormente.
11. Fn	Administrador de archivos de red / Resetear.
12. V. Format	Cambia a Tipo HD.
13. ZOOM	Selecciona la opción ZOOM IN/OUT.
14. Fn2	Reservado.
15. ▼	Mueve abajo una página en la lista de canales.
16. ▲	Mueve arriba un página en la lista de canales (Selecciona el zoom in/out).
17. V+ / V-	Sintoniza el volume arriba o abajo.
18. P+ / P-	Cambia canales arriba o abajo en el modo normal de canales.
19. ▲▼	Cambia canales o mueve las opciones en el menú
20. ◀ ▶	Ajusta el volumen ó mueve para la izda. Y dcha. en las del menú.
21. MENU	Muestra el menú principal en la pantalla.
22. EXIT	Regresa al menu anterior ó a la vista del modo normal desde un menú.
23. INFO	Muestra la caja de información del programa en la pantalla y editar el nombre de lista de canal favorito.
24. STOP	Para la grabación ó la reproducción.
25. PLAY	Visualiza la lista de ficheros y reproduce a velocidad normal.
26. PAUSE	Hacer Pausa en la imagen ó volver a imagen norma.
27. RECORD	Grabar los programas.
28. REWIND	Se usa para rebobinar.
29. F / F	Se usa para avanzar rápidamente.
30. AUDIO	Change the audio languages.
31. EPG	Display the TV or Radio program guide.
32. Subtitles	Habilita el modo subtítulos.
33. Teletext	Habilita el modo teletexto.
34. Numeric buttons	Seleccionar canales de TV o Radio y menú individual.
35. FAV	Cambia la lista de favoritos seleccionados.
36. SAT	Cambia a la lista de satélites seleccionados.

INFORMACIÓN GENERAL

IV. COMO CONFIGURAR EL MANDO A DISTANCIA A LA TV

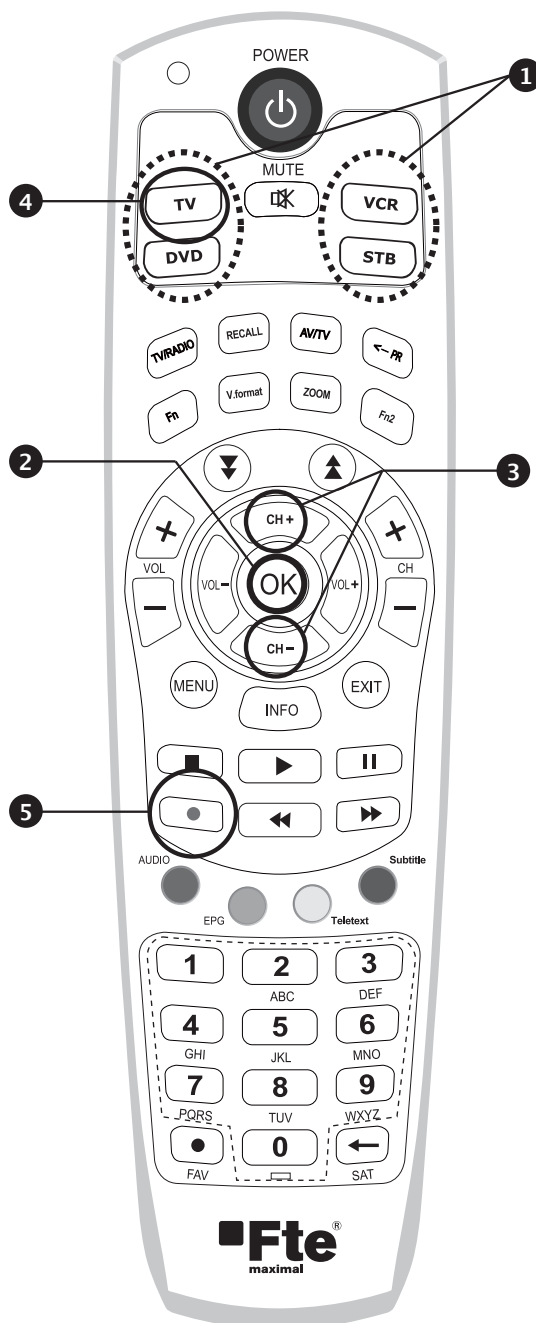



INFORMACIÓN GENERAL



IV. COMO CONFIGURAR EL MANDO A DISTANCIA A LA TV

I. Búsqueda manual

En primer lugar, encienda su televisor.

- 1) Pulse el botón ❶ (STB o TV o VCR o DVD) + ❷ "OK" al mismo tiempo durante 2 o 3 segundos. La luz del botón seleccionado se quedará fija y entrará en modo de programación.
- 2) Encuentre el código de 3 dígitos en el listado por marcas e insértelo uno a uno. Cuando finalice de introducir los 3 dígitos, si es el correcto, el dispositivo (TV o VCR o DVD) se apagará.
- 3) A continuación pulse OK para grabar la configuración. (La luz del botón seleccionado parpadeará dos veces).

***NOTA:** Si no son capaces de encontrar el código de TV que está usando actualmente, por favor, realice lo siguiente. "Búsqueda Automática". El RCU encontrará el código automáticamente y trabajará correctamente.

II. Búsqueda automática (Usando teclas de canal arriba y canal abajo, CH+ y CH-).

- 1) Pulse el botón ❶ (STB o TV o VCR o DVD) + ❷ "OK" al mismo tiempo durante 2 o 3 segundos. La luz del botón seleccionado se quedará fija y entrará en modo de programación.
- 2) Presiona ❸ CH+ o CH- en el mando para encontrar un dispositivo equivalente. En el momento que el RCU encuentre el código correcto, el dispositivo (TV o VCR o DVD) se apagará.
- 3) A continuación pulse OK para grabar la configuración. (La luz del botón seleccionado parpadeará dos veces).


III. Reseteo de fábrica

- 1) Pulse Botón ❹ TV + ❺ REC al mismo tiempo durante más de 5 segundos.
- 2) El botón seleccionado se apagará y se encenderá "TV, DVD, VCR STB" 3 veces uno a uno y el RCU volverá al modo por defecto.



INFORMACIÓN GENERAL

V. PANEL FRONTAL

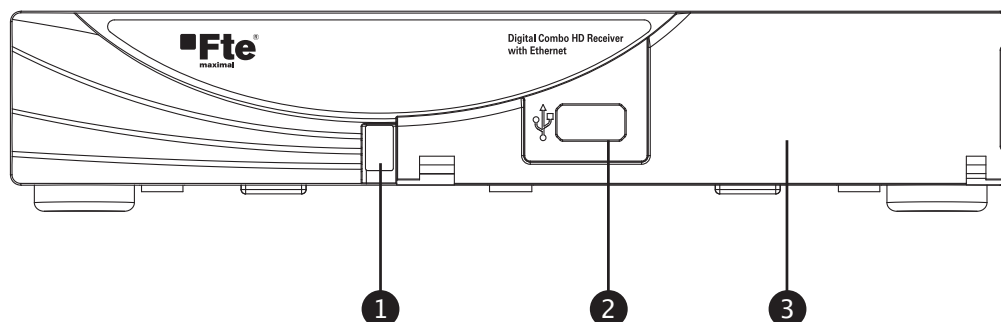


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. POWER | Conmuta el receptor entre encendido y Standby. |
| 2. USB | Conectar al Puerto USB. |
| 3. LECTOR DE TARJETAS | Insertar Tarjeta. |

Nota: No todas las “memorias USB 2.0” son compatibles con nuestro producto.

INFORMACIÓN GENERAL

VI. PANEL TRASERO

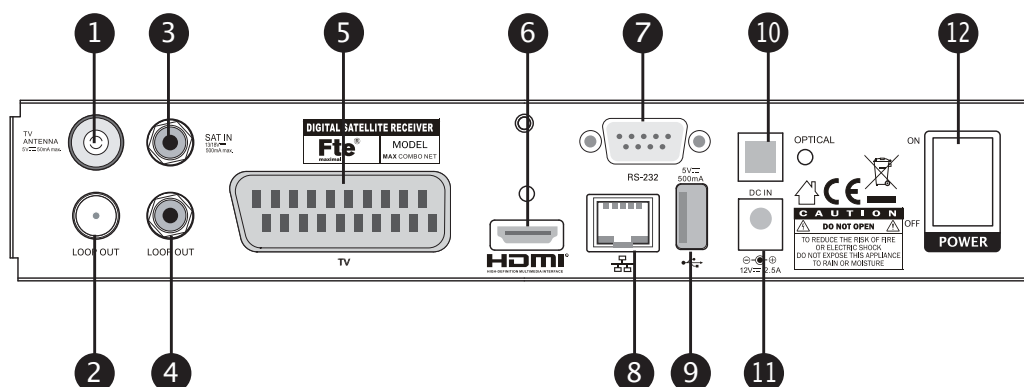

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. AERIAL | Conectar al cable de antena Terrestre. |
| 2. LOOP OUT | Conectar a otro STB (receptor). |
| 3. SAT IN | Conectar al cable de antena de Satélite. |
| 4. LOOP OUT | Conectar a otro STB (receptor). |
| 5. TV SCART | Conectar al cable EUROCONECTOR TV. |
| 6. HDMI | Conectar a la entrada HDMI del TV. |
| 7. RS 232 | Conectar al ordenador personal para actualizaciones de software. |
| 8. Ethernet | Conectar al cable LAN. |
| 9. USB | Conectar al Puerto USB. |
| 10. OPTICA | Salida para conectar a un amplificador. |
| 11. ADAPTADOR | Conectar el adaptador. |
| 12. BOTÓN DE ALIMENTACIÓN | Encendido / Apagado. |

INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Esta sección explica varias maneras de conectar el receptor a tu TV, VCR y sistema HI-FI.

Se puede elegir una de las siguientes configuraciones que recomendamos.


Si tiene algún problema ó necesita ayuda, consulte a su distribidor ó punto de venta.

Por favor comprobar que los siguientes artículos están incluidos con el receptor en su caja.

I. CONECTAR EL RECEPTOR AL TV CON CABLE EUROCONECTOR

I-1. Conectar el receptor al TV con cable euroconector

Conectar un extremo del cable euroconector al conector TV SCART del panel trasero del receptor y el otro extremo al conector SCART del TV.

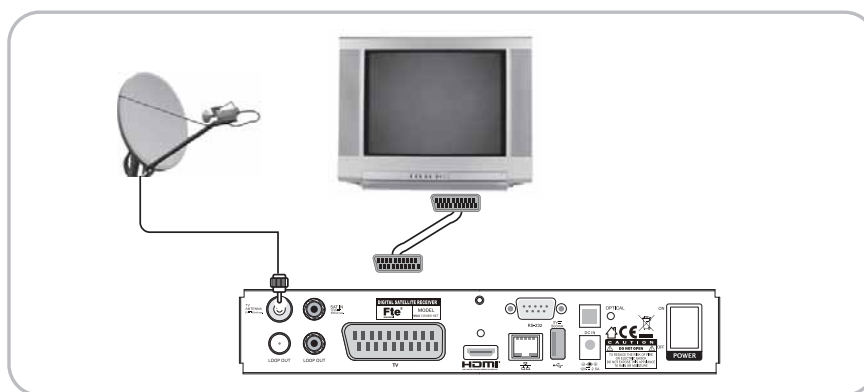



GUÍA LISTA DE CANALES

1. Modo de vista normal

- a) Cuando se selecciona un canal, la barra de información aparece automáticamente en la pantalla por unos pocos segundos. Esta barra proporciona la información del canal actual.
- b) Presionar la tecla INFO para ver la información durante el modo de vista normal.

2. Lista sencilla de canales

- a) Presionar la tecla OK en el modo de vista normal para ir a la lista de canales.
- b) Cuando es visualizado "detalles" en la lista de canales, presionar la tecla ROJA para ir a la lista simple de canales.

3. Lista de canales de Detalles

- a) Presionar la tecla OK en el modo de vista normal para ir a la lista de canales.
- b) Cuando la lista sencilla de canales es visualizada en la pantalla, presionar la tecla ROJA para ir a la lista de canales de Detalles.
- c) Presionar ◀▶ y ▲▼ para ordenar alfabéticamente.
- d) Presionar la tecla SAT para ordenar por satélite y la tecla FAV para favoritos 1-8.
- e) Presionar la tecla VERDE para volver a Todos los Canales ó SALIR (EXIT) para visualizar nuevamente el canal.
- f) Presionar la tecla SAT para mostrar la Ventana de Satélites y seleccionar un satélite. Será visualizada la Lista de Canales del satélite seleccionado.
- g) Presionar la tecla FAV para mostrar la Ventana de Favoritos y seleccionar una lista de FAV. Será visualizada la Lista de FAV seleccionada.
- h) Presionar la tecla Verde, entonces todos los canales encontrados serán visualizados.





GUÍA LISTA DE CANALES

4. EPG (Guía Electrónica de Programas)

- Presionar la tecla EPG en el modo de vista normal.
- Aparecerá la EPG del canal actual en la pantalla.
- Seleccionar el canal deseado para ver la EPG.
- Aparecerá como la foto que esta en la derecha.

5. ZOOM IN/OUT

- Presionando la tecla página arriba (▲) desde la vista normal de un canal, se puede usar la función Zoom In/Out.
- Se puede seleccionar el tamaño del zoom con las teclas ROJA / VERDE.
- Se puede seleccionar la posición de comienzo con la tecla ▲▼◀▶.
- Después de seleccionar el tamaño del Zoom y posición, se puede empezar la función zoom con la tecla OK.
- Con la tecla ▲▼◀▶ se puede mover la pantalla del zoom.





GUÍA MENÚ

MENÚ PRINCIPAL

Presionar la tecla MENU del mando a distancia para abrir la pantalla de la página principal. La página principal será mostrado.

1. Puede moverse dentro del menú principal presionando ▲▼◀▶ del mando a distancia.
2. Presionar OK para confirmar la selección.
3. Presionar EXIT ó MENÚ para volver al menú anterior.

- | | |
|----------------------|--------------|
| I. Gestor de Canales | IV. Utility |
| II. Instalación | V. Accessory |
| III. Opciones | |



I. Gestor de Canales

Esta sección ayuda a organizar canales acorde a las preferencia.

1. Seleccionar Gestor de Canales en el menú principal con ▲▼ y presionar OK.
2. Aparecerá en la pantalla la página de gestor de canales T.
3. Seleccionar el modo que se quiere utilizar ◀▶.
4. Para ver el canal que se quiere elegir, ir al canal y presionar la tecla ROJA.
5. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.

- I-1. Favorito
- I-2. Renombrar
- I-3. Mover
- I-4. Bloquear
- I-5. Borrar

I-1. Favorito

1. Utilizando las teclas ◀▶ ir al modo favorito y presionar la tecla AMARILLA para elegir entre Favorito 1....8.
2. Presionar OK en el canal que se quiere añadir ó borra.
3. ☆ Una marca aparecerá al final del nombre del canal seleccionado. Para borrar presionar OK otra vez.
4. Los canales seleccionados serán memorizados automáticamente.
5. Si se quiere comprobar la Lista de Favoritos memorizada ir al otro modo (Renombrar-Borrar) excepto Favoritos y presionar la tecla FAV para comprobar Favoritos 1...8.
6. Presionar EXIT para volver al menu anterior ó presionar MENU para volver al canal actual que se estaba viendo.
7. Presionar la tecla AZUL para renombrar Favorito.





GUÍA MENÚ



I. GESTOR DE CANALES

I-2. Renombrar

1. Utilizando las teclas ◀ ▶ ir al modo de Renombrar.
2. Seleccionar el canal que se quiere renombrar utilizando ▲▼ presionar OK.
3. Se visualizará un teclado en la pantalla.
4. Editar el nombre utilizando el teclado NÚMÉRICO y /ó PALABRAS.
5. Presionar la tecla AMARILLA para renombrar Favorito 1..8 y presionar la tecla AZUL para renombrar el Satélite.
6. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.

I-3. Mover

1. Utilizando las teclas ◀ ▶ ir al modo Mover.
2. Seleccionar los canales que se quieren mover presionando la tecla OK.
3. Mover el cursor al lugar donde se quiere mover y presionar la tecla VERDE.
4. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.

I-4. Bloquear

1. Utilizando las teclas ◀ ▶ ir al modo Bloquear.
2. Seleccionar los canales que se quiere bloquear y presionar OK. Aparecerá  al final del nombre del canal seleccionado Para borrar presionar OK otra vez.
3. Presionar EXIT para ir al menú principal ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.

I-5. Borrar

1. Utilizando las teclas ◀ ▶ ir al modo Borrar.
2. Seleccionar el canal que se quiere Borrar y presionar OK. Aparecerá una  en el número de canal seleccionado. Para borrar presionar la tecla AZUL otra vez.
3. Presionar la tecla AMARILLA para borrar TP. Seleccionar un canal y presionar la tecla AZUL. Todos los canales de ese TP serán seleccionados automáticamente.
4. Presionar la tecla AMARILLA para borrar un Satélite. Seleccionar un canal y presionar la tecla AZUL. Todos los canales de ese satélite serán seleccionados automáticamente.
5. Presionar EXIT para ir al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.
6. Aparecerá en el display una caja con un mensaje.
7. Seleccionar OK en la caja del mensaje y presionar OK para borrar los canales marcados.



GUÍA MENÚ

II. INSTALACIÓN

Esta sección ayuda a configurar la antena y buscar satélite ó transpondedores, etc...Seleccionar instalación en el menú principal y presionar OK. Presionar EXIT para ir al menú principal ó presionar MENU para volver al canal actual que se estaba viendo.

II-1. Satélite Buscar

II-2. Conmutador DiSEqC

II-3. Configuración de Motor

II-4. Terrestre Buscar

II-5. Home Streaming

II-6. Configuración de Fábrica

II-1 Satélite Buscar

1. Se puede mover el cursor utilizando ▲▼ presionando Ok, cuando se seleccione el valor deseado.

a) Satélite

- Presionar OK para visualizar la lista de satélites.
- Seleccionar el satélite deseado y presionar OK.

b) DiSEqC

- Presionar OK para visualizar la lista de los puertos de DiSEqC.
- Seleccionar el DiSEqC deseado y presionar OK.

c) LNB

- Presionar OK para visualizar la lista de frecuencias de LNB.
- Seleccionar el LNB deseado y presionar OK.
- Se puede también introducir directamente los números utilizando el teclado numérico en el mando a distancia.

d) 22KHz ToneTono 22KHz


- Seleccionar entre Ninguno, 0 KHz ó 22 KHz dependiendo de la conmutación de antena.

e) Opción Búsqueda

- Presionar OK para visualizar la lista de Opciones de Búsqueda.
- Seleccionar la opción Búsqueda deseada y presionar OK.

f) Buscar

- Presionar Buscar para empezar la búsqueda de canales.
- Renombrar SAT: Para renombrar un SAT, presionar la tecla Verde en el mando a distancia.

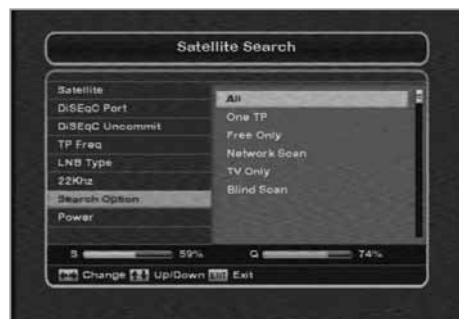

※ Editar : Para Editar un TP, presionar la tecla ROJA en el mando a distancia.

GUÍA MENÚ




II. INSTALACIÓN

II-2. Conmutador DiSEqC

1. Seleccionar buscar canales en el modo de instalación utilizando ▲▼ y presionar OK.
- a) Si se presiona DiSEqC Switch y presionar OK en el menú y aparecerá la página de Conmutación de DiSEqC en la pantalla.
- b) Seleccionar el puerto de DiSEqC (A~D) de satélite deseado utilizando y ◀▶▲▼ y presionar BUSCAR. Se buscará el satélite deseado automáticamente.

II-3 Configuración del Motor

1. Se puede mover el cursor utilizando ▲▼ y presionar OK cuando se selecciona el valor deseado.
- a) Tipo de Motor : DiSEqC 1.2, GOTO-X
 - Presionar OK para visualizar el Tipo de Motor.
 - Seleccionar el Tipo de Motor deseado y presionar OK.
- b) Satélite
 - Presionar OK para visualizar la lista de Satélites.
 - Seleccionar el satélite deseado y presionar OK.
- c) Conmutación y LNB
 - Presionar OK para visualizar la lista de las Frecuencias y Configuración de Conmutación
 - Seleccionar LNB & Conmutación deseado.
- d) Frecuencia
 - Presionar OK para visualizar la lista de las Frecuencias.
 - Seleccionar frecuencia deseada y presionar OK.
- e) Movimiento de Motor
 - Buscar la posición apropiada del satélite seleccionando ◀▶.

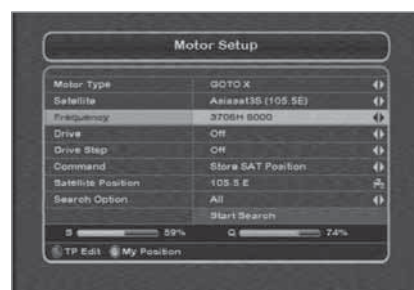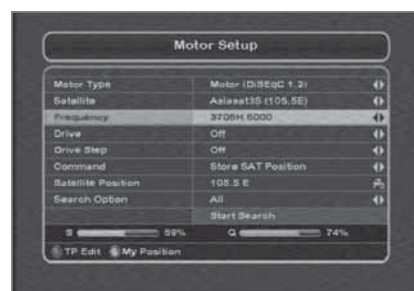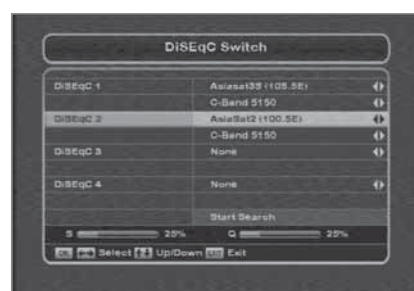



GUÍA MENÚ

II. INSTALACIÓN

f) Control de Motor

Seleccionar la posición utilizando ◀ ▶ y presionar OK. Aparecerá en la pantalla una caja de mensaje.

- Memorizar la Posición del motor para el satélite seleccionado.
- **Ir a Posición Satélite** : Mover el motor a la posición memorizada del satélite seleccionado.
- **Ir al centro**: Ir al centro del motor.
- **Limit off**: Eliminar los límites Este y Oeste.
- **Configurar Límite Este**: Configurar la actual posición como Límite Este.
- **Configurar Límite Oeste**: Configurar la actual posición como Límite Oeste.



- **Recalcular Posición**.
- **Reseteo Posición** : Resetea todas la posiciones memorizadas del motor

g) Posición de satélite

- Introducir directamente la posición utilizando el teclado NUMÉRICO en el mando a distancia.
- Seleccionar la dirección utilizando ◀ ▶ (Oeste / Este).

i) Buscar

- Presionar Buscar para empezar la búsqueda de canales.
- Presionar OK para empezar la búsqueda.

h) Opción Búsqueda

- Presionar OK para visualizar la lista de Búsqueda de canales.
- Presionar la Opción de Búsqueda que se quiera y presionar OK.

※ **TP EDIT** : Para Editar TP, presionar el teclado ROJA en el mando a distancia.

2. Editar la posición local

- Presionar el teclado VERDE para editar la posición local.

a) Longitud

- Introducir directamente la longitud utilizando el teclado numérico del mando.
- Seleccionar la dirección utilizando ◀ ▶ (Oeste/Este).

b) Latitud

- Introducir directamente la latitud utilizando el teclado numérico del mando.
- Seleccionar la dirección (Norte/Sur).

3. Presionar EXIT para regresar al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal que se estaba viendo.






GUÍA MENÚ

II. INSTALACIÓN

II-4. Terrestre Buscar

1. Seleccionar Buscar Canales en Instalación usando ▲▼ y presionar OK.
2. 1) Seleccionar la region desde donde se quiere hacer la búsqueda ◀ ▶.
- 2) Se puede seleccionar el tipo de búsqueda entre Auto y Manual usando ◀ ▶.
- 3) Auto
 - a) Seleccionar "Buscar" en el pantalla y presionar la tecla OK para buscar canales.
 - b) Presionar Exit ó Menú al termino de la búsqueda.
- 4) Manual
 - a) Seleccionar el Canal Mux el cual se quiere buscar utilizando ◀ ▶.
 - b) La Frecuencia será visualizada automáticamente según el Canal Mux seleccionado.

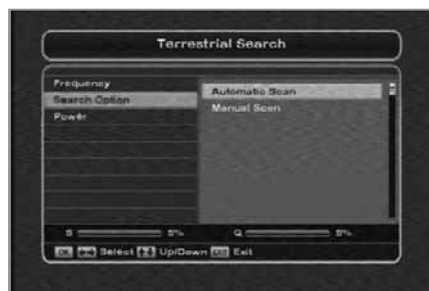

II-5. Home Streaming

1. Ajustes del PC

***Ejecutar el programa "home streaming".

- a) Ir a 'Preference'.
- b) Seleccionar 'Default URL' y asignar la carpeta del PC usando la tecla "Browse" Por defecto está asignada la carpeta C:\download, pero debe especificar la carpeta de destino para poder recibir archivos de película en su PC.

※Nota: solo está disponible el servidor por defecto.

2. Ajustes del STB

- a) Ir a Home streaming menu (Menu → Accesorios → red → Home streaming) y click Home streaming.
- b) Aparece ventana para editar el nombre de la IP & el servidor de entrada IP con las teclas numéricas del mando a distancia.
- c) La dirección IP deberá ser igual a la IP de la carpeta preference en el programa home streaming.



GUIA MENU

II. INSTALACION

3. Reproduzca la película con home streaming.

- Pulse la tecla "Fn" y la lista de películas de su PC aparecerá en la pantalla de su televisor.
- Seleccione el archivo que usted desea ver y presione "OK" para reproducirlo.

✂ Por favor, mire la siguiente pantalla para entenderlo mejor.



II-6. Configuración de Fábrica

Usar la función de Configuración de Fábrica solamente cuando se quiera volver al receptor a la condición de configuración de fábrica. Todas las configuraciones y canales serán borrados.

- Seleccionar Configuración de Fábrica en Instalación utilizando ▲▼ y presionar OK.
- Aparecerá en la pantalla una caja de mensaj.
- Seleccionar OK para volver al receptor a la condición de configuración de fábrica y presionar OK.
- Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo.





GUÍA MENÚ

III. OPCIONES

Esta sección ayuda a configurar el idioma del OSD, hora, etc. Seleccionar Opciones en el menú principal y presionar OK.

Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para ir al canal actual que se estaba viendo

III-1. Configuración OSD

III-2. Configuración TV

III-3. Configuración Hora

III-4. Configuración Bloqueo Patern

III-1. Configuración OSD

1. Seleccionar configuración OSD en Opciones utilizando ▲▼ y presionar OK .

a) Idioma OSD

- Presionar OK para visualizar la list de idiomas de OSD.
- Seleccionar el idioma que se quiera y presionar OK.

b) Idioma de Audio

- Presionar OK para visualizar la list de idiomas de Audio.
- Seleccionar el idioma que se quiera y presionar OK.

c) Idioma subtítulos

- Presionar OK para visualizar Subtítulos.
- Seleccionar el idioma deseado y presionar OK.


c) Barra de información del Display

- Presionar OK para visualizar la lista de tiempo de barra de Información del display.
- Selecciona los segundos que se quiere visualizar y pulsar OK.

e) Transparencia

- Ajuste de nivel de transparencia.

2. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó precionar MENU para volver al canal actual que se estaba viendo.

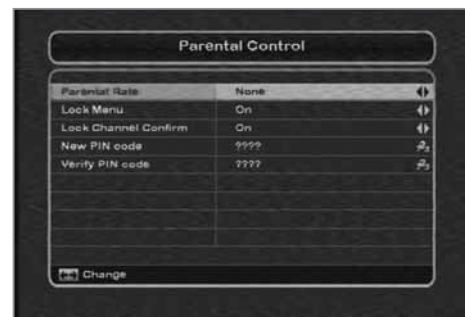

GUÍA MENÚ

III. OPCIONES

III-2. Configuración de TV

1. Seleccionar Configuración de TV en Opciones utilizando las teclas (arriba / abajo), y presionar OK.

a) Tipo HD

- Seleccionar la salida de video HD.

b) Tipo TV

- Seleccionar el tipo de TV.

c) Relación de aspecto de pantalla

- Seleccionar el ratio de pantalla.

d) Control de Pantalla

- Seleccionar el modo de visualización de pantalla.

e) Brillo

- Ajuste del brillo de pantalla.

f) Contraste

- Ajuste del contraste de pantalla.

g) Saturación

- Ajuste de la Saturación de la pantalla.

2. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para volver al canal actual que se estaba viendo.

III-3. Configuración de la Hora

Configurar la hora local acorde a la localización donde estemos.

1. Seleccionar Configuración Hora en Opciones ◀▶ y presionar OK.

2. Aparecerá en la pantalla la página del Ajuste de Hor.

3. Mover el cursor utilizando ◀▶, ▲▼ y preionar OK cuando se haya seleccionado el valor adecuado (Introducir la hora directamente utilizando el teclado numérico del mando a distancia)

4. Presionar EXIT para volver al menú anterior ó presionar MENU para volver al canal actual que se estaba viendo

III-4. Configuración de Bloqueo Patern

1. Seleccionar Configuración Bloqueo Paterno en Opciones ◀▶ y presionar OK.

2. Aparecerá en la pantalla la página de Configuración Bloqueo Patern

3. Se puede bloquear y desbloquear el Bloqueo Paterno seleccionando ON ó OFF utilizando ▲▼ (Por canales).


4. Se puede bloquear y desbloquear el Bloqueo de Instalación seleccionando ON ó OFF utilizando ▲▼ (para las configuraciones instaladas).

5. Introducir la nueva contraseña (password), si se quiere cambiar la catual contraseña.

6. Confirmar la nueva contraseña introduciendo la misma otra vez.

7. Presionar EXIT para volver al menu para volver al canal actual que se estaba viendo.

Nota : CONTRASEÑA POR DEFECTO ES 0000

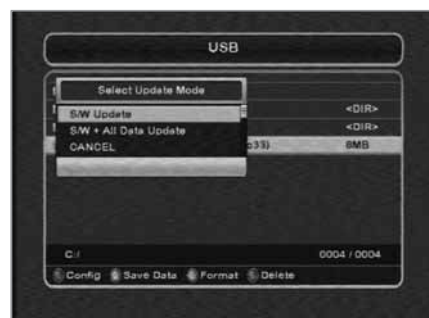

GUÍA MENÚ

IV. UTILIDAD

Esta sección ayuda a usar USB etc. Seleccionar Utilidades en la Página Principal utilizando ▲▼

- IV -1. Información de Sistema
- IV -2. Programador
- IV -3. Calendario

IV-1. INFORMACIÓN DE SISTEMA

Esta opción ayuda a saber la actual versión de S/W y H/W. También se le informa del nombre del producto.

1. Seleccionar Información de sistema en Opciones y presionar OK.
2. Presionar EXIT para volver al menú anterior.

IV-2. Programador

El receptor se apagará / encenderá automáticamente después de una hora especificada.

IV-3. Calendario

Utilice los botones ▲ ▼ para desplazarse hasta la Agenda y pulse el botón OK. Aparecerá la pantalla de calendario en uso ▲ ▼ para desplazarse entre los botones de fechas en un mes o los botones / para ir mes anterior o siguiente. Pulse los botones EXIT para salir.





GUÍA MENÚ



V. ACCESORIOS

Esta sección ayuda a usar USB etc. Seleccionar Utilidades en la Página Pricipal utilizando ▲▼

- V -1. USB
- V -2. (Smart Card) Menú Tarjeta
- V -3. Red / Videoclub

V-1 USB

Este receptor esta equipado con Puerto USB.

1. Seleccionar USB en Utilidades utilizando ▲▼ y presionar OK.
2. Si desea cambiar de modo (S/W upgrade, BootLoader Upgrade), presionar el teclado ROJA del mando a distancia.
3. Seleccionar el fichero que desea "actualizar" utilizando ▲▼ y presionar OK.
4. Una vez que haya "actualizado" el fichero seleccionado el receptor reiniciará automáticamente.

V-2 (Smart Card) Menú Tarjeta

El receptor está equipado con dos ranuras de tarjeta inteligente diversas que tienen acceso a los canales codificados de pago. Los programas que pueden verse encriptados son determinados por la tarjeta que se utilice.

1. Seleccione Smartcard en el menú de accesorios con ▲▼ y pulse Aceptar.
2. Inserte la tarjeta inteligente en la ranura 1 o 2, a continuación, mostrará el nombre de la tarjeta en la pantalla.
3. El nombre de la ranura es diferente según cada tarjeta.
4. Pulse EXIT para volver al menú anterior o presione MENU para ir al canal actual.

V-3 RED / Videoclub

Este menú contiene múltiples funciones, como vemos a continuación:

1. Descarga de software via red.
2. Home-Streaming
3. Youtube
4. Videoclub
5. RSS / Twitter / El tiempo
6. Descarga lista de canales.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

I. Dispositivos Recomendados

- Unidad de Disco Duro Externo USB.
- Flash memory stick.
- Tipo de Formato: FAT16/32 (el sistema no soporta NTFS, ni otros ficheros desistema).

II. Función de Grabación

II-1 Programar Grabación

1. Programar la Hora de Grabación

: Configurar la hora de grabación en " Utilidades → Temporizador " para grabar a la hora deseada.

NOTA : Configuración de la "Hora de Grabación"


- El receptor está configurado por defecto como se muestra en la figura de abajo.
- Cambiar "Apagado" a "Grabación" en la opción Activo.
- Una vez está configurado en el menú Activo como "Recording", se mostrará los detalles del menú para PVR (Modo, Tipo de Canal, Nombre de Canal, Hora de Comienzo, Duración).

- Presionar la tecla "Ok" para seleccionar el Nombre del Canal.

2. Programar una Grabación a través de la EPG

: Utilizar la EPG para grabar un evento determinado.

- Presionar la tecla EPG para ir al menú de EPG mientras se está viendo un programa en la pantalla.
- Para seleccionar la hora de un evento: Mover dentro de la EPG al evento a seleccionar y presionar "tecla RECORD" en el mando a distancia.
- Si se quiere cancelar, presionar una vez mas la tecla "RECORD".
- Si se quiere programar varias grabaciones, mover y presionar la tecla "RECORD" en el mando a distancia.

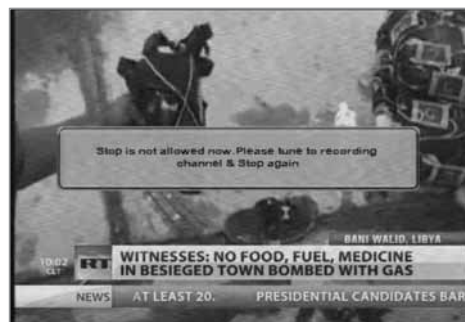



PVR GUIDE

PVR GUIDE

II. Función de Grabación

II-2 Grabación inmediata

- Presionar la "tecla RECORD" en el mando a distancia para empezar la grabación.
- Mientras se está grabando el programa.
- Presionar la tecla "PAUSE" para ejecutar la opción de "Time Shift".
- Se puede usar las teclas "IZDA / DCHA" para ver el momento deseado al que se quiere volver de la grabación del programa.
- Presionar la tecla "OK" en el mando a distancia para mostrar la lista de canales de la misma frecuencia que se pueden visualizar mientras se está grabando.

Durante la Grabación se pueden ver otros canales, los cuales están situados en la misma frecuencia. En caso de ver otros canales durante la grabación. Se debe volver al canal que se está grabando si se desea parar la grabación.

- Si se presiona la tecla "STOP" en el mando a distancia, parará la grabación y se almacenará en el dispositivo USB.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

III. Función Reproducción

- Para reproducir los programas grabados previamente, presionar la tecla "Play" en el mando a distancia.
- Utilizar las teclas cursores (arriba / abajo) para seleccionar el fichero que se desea reproducir y presionar la tecla "OK".
- Mientras se está reproduciendo un programa.
- Si se presiona las teclas "IZDA / DCHA" en el mando a distancia mientras se está reproduciendo un fichero, la imagen se parará y empezará la reproducción desde el momento al que se ha movido con los cursores del mando a distancia.
Si se quiere reproducir otro fichero grabado durante una reproducción, presionar la tecla "Play".

IV. Función de avance y retroceso

- Si se presiona la tecla "FF(avance rapido hacia adelante)" durante el Timeshift ó una reproducción, el fichero será reproducido a una velocidad de X2, y si se presiona una vez mas, el fichero será reproducido a una velocidad de X8.
- Si se presiona la tecla "REW(Rebobinar)" durante el Time shift ó una reproducción, el fichero será rebobinado a una velocidad de X2 y si se presiona una vez mas, el fichero será rebobinado a una velocidad de X8.
- Las funciones FF/REW volverán a su reproducción normal al presionar la tecla "PLAY".





PVR GUIDE

PVR GUIDE

V. Función TimeShift

- Si se quiere ejecutar "Time Shift" en modo en vivo se debe configurar en "Encendido (On)" en la Opción PVR del Time Shift (Accesorios → PVR → TimeShift "ON").
- Para empezar el Time Shift en modo en vivo, presionar "PAUSE" para empezar.
- El Time shift será reproducido durante 30 minutos en el Modo en Vivo.
- Para empezar la "Reproducción" durante el Timeshift, presionar la tecla "PLAY".
- Se puede mover la "posición de reproducción" utilizando las teclas "IZDA / DCHA" durante el Time Shift.

VI. Formatear

- Se puede hacer un formato FAT32 al dispositivo USB, estando formateado anteriormente tanto en FAT32 como en NTFS.
- También se puede Formatear estando en multi-partición el dispositivo USB.
- Cuando es insertado un dispositivo formateado en NTFS, aparecerá un mensaje como el mostrado en la figura de abajo.
- Presionar la tecla "OK" para mover a "C:, D:, E:, F: NEXT" en caso de tener Multi partición.
- En caso de haber una multi partición NTFS, se debe formatear a FAT 32



PVR GUIDE

PVR GUIDE

VII. Reproducción MP3


- Seleccionar el fichero MP3 que se desea reproducir dentro del menú USB.
- Después de seleccionar el fichero MP3, aparecerá una ventana de reproducción de ficheros MP3.

VIII. Reproducir ficheros JPG

- Seleccionar el fichero JPG que se desea ver dentro del menú USB.
- Presionar la tecla OK para ver el fichero .JPG que se deseaver.
- Se puede rotar la imagen utilizando las teclas IZDA / DCHA.

IX. Software Upgrade

- Seleccionar el fichero * UAD con el que se quiere actualizar en el menú USB

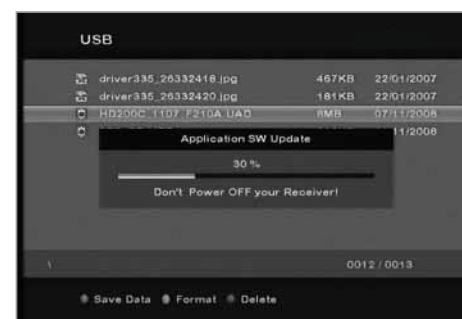



PVR GUIDE



PVR GUIDE


X. Como reproducir “el fichero grabado en la opción PVR del HD-XXX” en el PC ó DivX Player

X-1 Como Reproducir desde el PC

- A) Abrir el reproductor KM Player.
- B) Seleccionar el Idioma.
 - 1) Pulsar el botón derecho del ratón → Idioma → elegir idioma
- C) Cambiar la extensión del nombre del fichero grabado a “.mpg”.
 - ※ Ejemplo: Welcome to A_131821 → Welcome to A_131821.mpg
- D) Seleccionar el fichero que se desea reproducir.
 - 1) Pulsar el botón derecho del ratón → Open Files(S) → Abrir Fichero(S) → Seleccionar.

X-2 Como Reproducir con el programa “DivX Player”

- A) El formato del fichero debe ser cambiado al formato “.avi” para reproducirlo en el DivX Player.
- B) Seleccionar una carpeta de destino donde será almacenado el fichero, el cual fue cambiado a “.avi”.
 - 1) Pulsar el botón derecho del Ratón → Capture → Select Capture Folder.
- C) Repetir los puntos A) → B) → C) → D) del No.1 en como reproducir en el PC.
- D) Capturar el fichero el cual está siendo reproducido actualmente para convertir a *.avi.
 - 1) Pulsar el botón derecho del Ratón → Capture → Video Quick Capture.
 - 2) Entonces el fichero es memorizado en la carpeta designada en el formato *.avi.
- E) Si el fichero de reproducción es un canal SD del receptor, es memorizado en SD y si el fichero es HD ó H.264 y el usuario no tiene el programa DivX player, el cual no puede reproducir HD ó H.264 [al menos CPU sigma8634], se debe convertir el fichero a SD para que el DivX player general SD [CPU sigma8511] pueda reproducir el fichero.

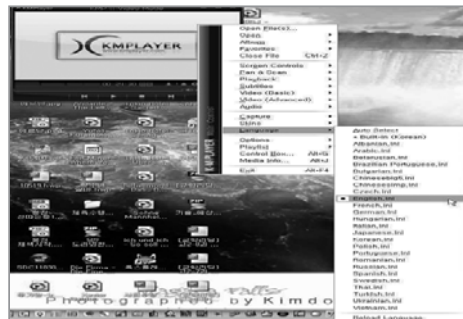

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X-3 Com o c convertir el f iche ro en el Divx Manager

- Abrir el programa Divx Manager.
 - Setting → Model → Rapsody RSH-250/350
- Seleccionar la carpeta donde se encuentra el fichero que se desea convertir. Entonces aparecerá la información del fichero.
- Seleccionar el fichero que se desea convertir y seleccionar "Convert".
- Seleccionar "Encoding Start" → Empezará "Converting".



NOTA: Página Web para descargar

- Kmplayer
 - Enter this site : <http://2bwithu.tistory.com/245>.
 - Descargar los 2 ficheros a una carpeta y descomprimir el fichero. Después de la descompresión, se puede instalar pulsando el fichero .exe.
- Divx Manger
 - Entrar en la web : <http://www.modix4u.co.kr/upboard/view.asp?fcprimkey=44>
 - Pulsar para version Inglés.

했습니다. 그런데 왜 하필이면 영문인가? Vx에 소스를 넣기였든지 그 부분만은 권장하지 않을 수가 없네요. ㅠ.ㅠ

KMPlayer의 마지막을 기념하는 의미로 그동안 USB 플러터에 저장하고 다니면서 요긴하게 사용하던 최종 정식버전의 무료 설치 버전을 올려드립니다. 프로그램 사용 후 종료하면 사용 온점을 시스템에 남기지 않도록 신경써서 제작했습니다. (혹시 해당 시스템에 KMPlayer가 설치되어 있는 경우에는 설치된 프로그램이 작동하도록 했습니다.

이해 두께 파일을 같은 폴더에 다운로드 받으신 후, Portable KMPlayer.part1.exe를 실행하시면 압축이 풀릴 것이구요, Portable KMPlayer.exe 파일을 실행하시면 프로그램이 실행됩니다.

Portable KMPlayer.part1.exe

Portable KMPlayer.part2.rar





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
Nada aparece en el display frontal ó no enciende la fuente de alimentación	· Comprobar la conexión del cable de alimentación con el enchufe de la pared.
No hay imagen	· Comprobar la antena y ajustarla. · Comprobar la conexión del cable y corregirlo. · Comprobar el canal y la salida de Vídeo.
No hay sonido	· Comprobar el volumen del TV y del receptor. · Comprobar el estado del mute del TV y del receptor. · Comprobar la conexión del cable y corregirla.
El mando a distancia no funciona	· Cambiar las pilas. · Apuntar directamente el mando a distancia al receptor. · Comprobar que nada bloquea el panel frontal.
El canal no opera ó está codificado	· Comprobar que el Módulo de Acceso Condicional y la tarjeta son las adecuadas para ver el canal seleccionado. · Comprobar que el Módulo de Acceso Condicional y la tarjeta están correctamente insertados.
Aparece “ No señal” en la pantalla	· Comprobar la fuerza y la calidad de la señal en el menú. · Comprobar el LNB y cambiarlo si fuese necesario. · Comprobar el cable del LNB. · Comprobar la antena y ajustarla.
Comprobar, Tuner defectuoso	· Ir a Opción y seleccionar información de Sistema.
Se ha olvidado la contraseña	· Contactar con el distribuidor.





ESPECIFICACIONES

I. Conditional Access Module Interface

Item	Specification
SMART CARD	2 SLOTS, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility

II. Tuner & Channel (DVB-S2)

Item	Specification
Type	1 × F Type, IEC169-24, Female
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
RF Impedance	75 Ohm unbalanced
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power	13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone	Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control	Version 1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	DVB-S QPSK : 2~45 Msps DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30Msps
FEC Decoder	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.

III. Tuner & Channel (DVB-T)

Item	Specification
Type	IEC60169-2(VHF/UHF) female, 75 ohm nominal
Frequency Range	VHF : 170MHz to 230MHz UHF : 470MHz to 862MHz
Signal Level	-78.5dBm ~ -25dBm (64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum	COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

IV. System & Memory

Item	Specification
Main Processor	STi7110
Flash Memory	8 Mbytes
DDR Memory	128 Mbytes
Channel Capacity	Digital Channel : 10,000
Front	1-Key(Power), 7-SEGMENT DISPLAY





ESPECIFICACIONES

V. MPEG Transport Stream & A/V Decoding

Item	Specification
Transport Stream	13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate	Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate	25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext	Through VBI
Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode	Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response	20~20kHz, <+/-2dB or 60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate	32, 44.1, 48KHz

VI. A/V & Date In/Out

Item	Specification
HDMI	HD Video/Audio Output
TV SCART Output	RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
SPDIF	Dolby Digital Bitstream Out (Optical)
Data Interface	- RS-232, Bit Rate : 115,200baud Connector : 9-pin D-sub Male type - USB : USB 2.0, Type A Connector - Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting

VII. Power Supply

Item	Specification
Input Voltage	AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
Power	12V 2.5A Adaptor

VIII. Physical Specification

Item	Specification
Size(WxHxD)	230mm x 40mm x162mm
Weight	1.4 KG

IX. Environmental Condition

Item	Specification
Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range	10~85% RH, Non-condensing
Storage Humidity Range	5~90% RH, Non-condensing







MAX COMBO NET
DUTCH

HANDEILING





INDEX

ALGEMENE VEILIGHEID	74
ALGEMENE INFORMATIE	75
I. INHOUD PAKKET	75
II. SPECIFICATIES	75
III. AFSTANDBEDIENING (RCU)	76
IV. AFSTANDBEDIENING INSTELLEN VOOR TV	78
V. VOORKANT PANEEL	80
VI. ACHTERKANT PANEEL	81
INSTALLATIE	82
KANALENLIJST	83
MENU	85
HOOFDMENU	85
I. KANALENLIJST	85
II. INSTALLATIE	87
III. OPTIES	92
IV. UTILITY	94
V. ACCESSOIRES	95
PVR Guide	96
PROBLEMEN OPLOSSEN	103
SPECIFICATIES	104
MERKEN LIJST	178

Om het apparaat volledig uit te schakelen dient men de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



ALGEMENE VEILIGHEID



WAARSCHUWING

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften om eventuele schade aan u of uw installatie te voorkomen.

Bedek de ontvanger niet en houd de omringende omgeving schoon.

Controleer de ingangsspanning AC 90~240V, 50Hz~60Hz, 12V 2.5A Adaptor
Houd vloeistoffen op afstand van uw ontvanger.

De ontvanger mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters, plaats ook geen voorwerpen met vloeistoffen op de ontvanger.

Verwijder allereerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ontvanger gaat reinigen.
Gebruik een licht vochtige, zachte doek om de behuizing te reinigen.

Blokkeer de ventilatie openingen van de ontvanger niet en houdt deze vrij.

Plaats de ontvanger niet in een gesloten ruimte maar een goed geventileerde ruimte.

Voorkom blootstelling van de ontvanger aan extreme hitte, kou en vochtigheid.

Gebruik geen kabels of accessoires die niet aanbevolen zijn. Deze kunnen de installatie beschadigen.

Bij lange tijd geen gebruik, verwijder stekker uit het stopcontact en haal de antennekabel uit de ontvanger.

Verwijder nooit het deksel van de ontvanger in verband met mogelijke elektrische schokken.

Repareer nooit zelf de ontvanger.

Breng het naar een erkende reparateur.

De handleiding kan aangepast worden in verband met nieuwe specificaties.





ALGEMENE INFORMATIE



I. INHOUD PAKKET

Verzeker u zelf dat de volgende voorwerpen in de verpakking zitten.

- 1) Afstandsbediening (RCU)
- 2) Batterijen (2EA)
- 3) CD met handleiding
- 4) 12V 2.5A Adaptor




II. SPECIFICATIES

- Supports MPEG-2, MPEG-4, H.264 and fully DVB compliant
- Satellite & Terrestrial receiver
- 2 Slot smart card
- DiSEqC 1.0, 1.1 and 1.2
- Aspect ratio adjustment 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
- User friendly OSD and operation
- Total 10,000 Channels Programmable
- Multi-language audio support / Multi-language menu text support
- Favorite channel selections
- Parental Guide and rating control
- EPG(Provider Electronic Program Guide) for On Screen Channel Information
- On-Screen Display with 65,536 Color
- Blind scan(Power Scan) & Powerful EPG
- Zoom Function in Pause
- Dolby Digital Bitstream Out through S/PDIF(Optical)
- Seletable output for 1080p, 1080i, 720p,576p and 576i format
- USB 2.0 Host (Access to HDD, USB memory, Others etc)
- Upgrade Software & Update Channel Database through USB 2.0 Port and RS232
- MP3 File Play by USB 2.0
- PVR Ready via USB
- Recorded file play on PC
- Reservation Recoding by EPG function
- Multimedia file play by USB 2.0
- Home streaming

ALGEMENE INFORMATIE

III. AFSTANDBEDIENING (RCU)

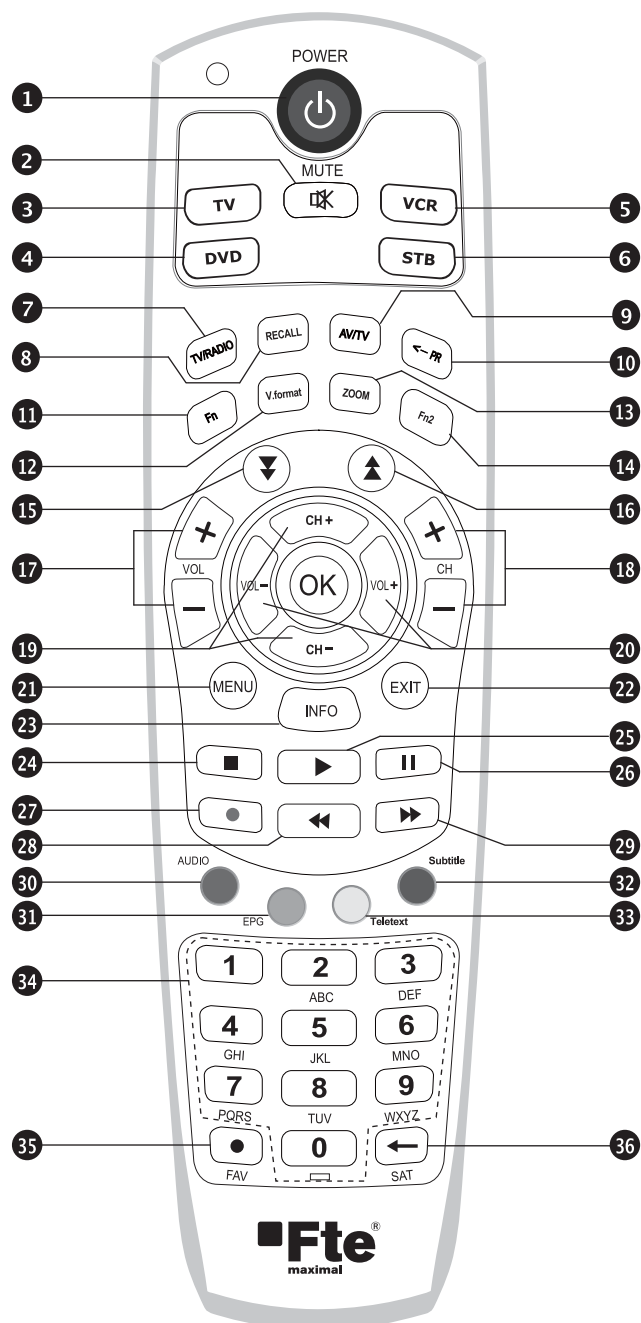



ALGEMENE INFORMATIE




III. AFSTANDBEDIENING (RCU)

1. POWER	Ontvanger AAN of UIT.
2. MUTE	Geluid AAN of UIT.
3. TV	TV mode.
4. DVD	DVD mode.
5. VCR	VCR mode.
6. STB	STB mode.
7. TV / RADIO	Schakelt tussen TV en Radio.
8. RECALL	Selecteert het vorig bekeken kanaal.
9. AV / TV	Selecteert TV of AV.
10. ←PR	Selecteert vorige bekeken kanaal.
11. Fn	Network File Manager / Reboot.
12. V. Format	Schakelt naar HD type.
13. ZOOM	Selecteert ZOOM IN/OUT.
14. Fn2	Gereserveerd.
15. ▼	Pagina omlaag in kanalenlijst.
16. ▲	Pagina omhoog in kanalenlijst. (Selecteert zoom in/uit).
17. V+ / V-	Volume harder of zachter.
18. P+ / P-	Kanaal op of neer.
19. ▲▼	Veranderd kanalen of beweegt naar een item in het menu.
20. ◀▶	Stelt het volume of beweegt naar links of beweegt naar item in het menu.
21. MENU	Hoofdmenu in beeld.
22. EXIT	Gaat terug naar vorig menu of om terug naar huidig kanaal.
23. INFO	Toont programma informatie in beelden kan de naam van de favorieten lijst veranderen.
24. STOP	Stopt opname of afspelen.
25. PLAY	Opname lijst oproepen of afspelen/slow motion.
26. PAUSE	Pauzeert afspelen.
27. RECORD	Opname programma.
28. REWIND	Terugspoelen in verschillende snelheden.
29. F / F	Vooruitspoelen in verschillende snelheden.
30. AUDIO	Veranderd de audio taal.
31. EPG	Toont de TV of Radio programma gids.
32. Subtitles	Activeer ondertitel modus.
33. Teletext	Activeert ondertiteling en teletekst.
34. Numeric buttons	Selecteer de TV of Radio kanalen en het individuele menu.
35. FAV	Toont de gewenste favorieten lijst.
36. SAT	Toont de geselecteerde satelliet lijst.



ALGEMENE INFORMATIE

IV. AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN VOOR TV

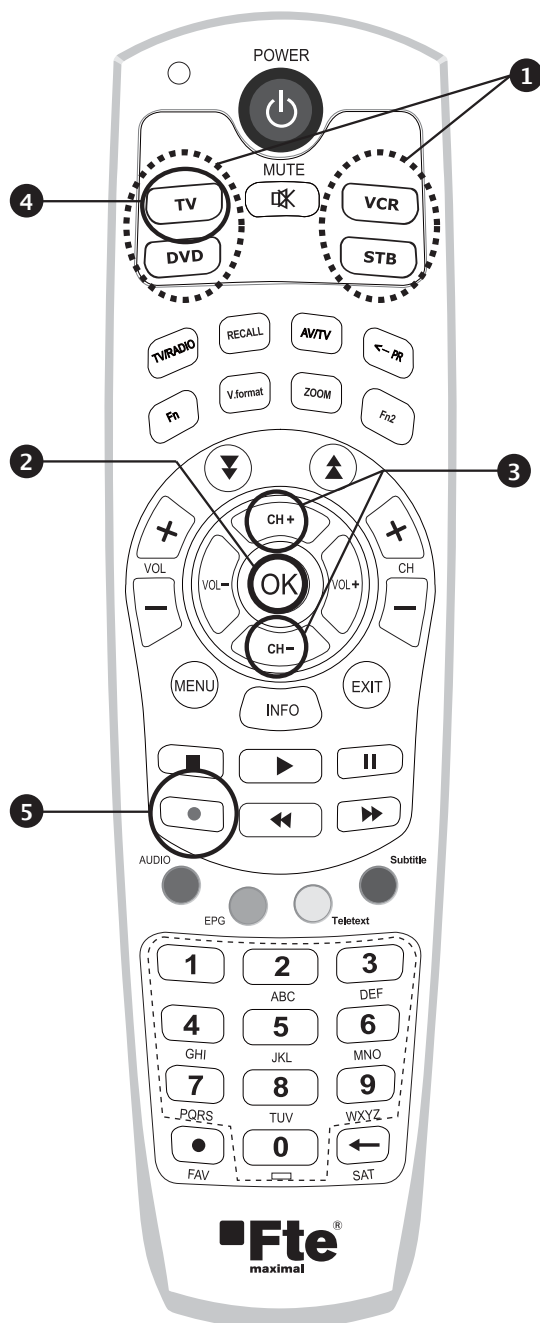



ALGEMENE INFORMATIE



IV. AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN VOOR TV

I. Handmatig zoeken

In eerste instantie zet de tv aan.

- 1) **Druk op Device LED Key ① (STB of TV of VCR of dvd) + ② "OK"**-toets, op hetzelfde moment, gedurende 2 of 3 seconden. De Device LED key zal gaan branden en aan blijven staan.
- 2) Zoek de 3-cijferige code behorende bij uw apparaat in de MERKEN lijst en voer de 3-cijferige code dienovereenkomstig een voor een in. – De Device LED key zal ook een voor een knipperen. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de 3-cijferige code, zal het apparaat (TV of videorecorder of DVD) vanzelf uitschakelen.
- 3) Klik vervolgens op OK om de instelling te voltooien. (De Device LED zal na 2 keer knipperen uitgaan.)

***OPMERKING:** Als u niet in staat bent om de TV-code te vinden, voert u het onderstaande uit. "Auto zoeken". De afstandsbediening zoekt voor u de juiste code automatisch en zal goed gaan werken.

II. Automatisch zoeken (gebruik van Omhoog of Omlaag knop)

- 1) **Druk op Device LED Key ① (STB of TV of videorecorder of dvd) + ② "OK"**-toets op hetzelfde moment gedurende 2 of 3 seconden. De Device LED key zal gaan branden en aan blijven staan.
- 2) Druk op **③ Omhoog of Omlaag**-toets van RCU om de juiste code te vinden. Op het moment dat de afstandsbediening de juiste code gevonden heeft wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- 3) Klik vervolgens op OK om de instelling te voltooien. (De Device LED zal na 2 keer knipperen uitgaan.)


III. Reset di fabbrica

- 1) Druk op de **④ TV LED + ⑤ REC**-toets op hetzelfde moment gedurende meer dan 5 seconden.
- 2) LED-Device gaat UIT/AAN op "TV, DVD, VCR STB" 3 keer een voor een zodat de afstandsbediening naar standaard mode gaat.



ALGEMENE INFORMATIE

V. VOORKANT PANEEL

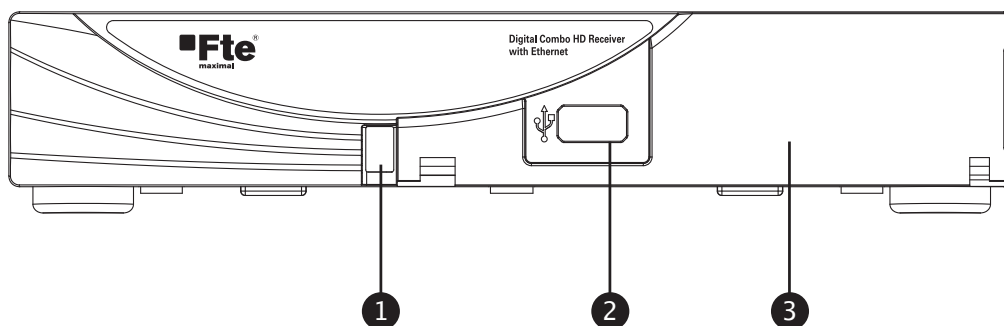

1. POWER Schakelt de ontvanger tussen Aan en Stand By.


2. USB Verbinding voor USB Memory.

3. Kaartlezer Slot Voer smartcard in.

NOOT: Niet alle “USB 2.0 geheugens” zijn geschikt voor ons product.

ALGEMENE INFORMATIE

VI. ACHTERKANT PANEEL

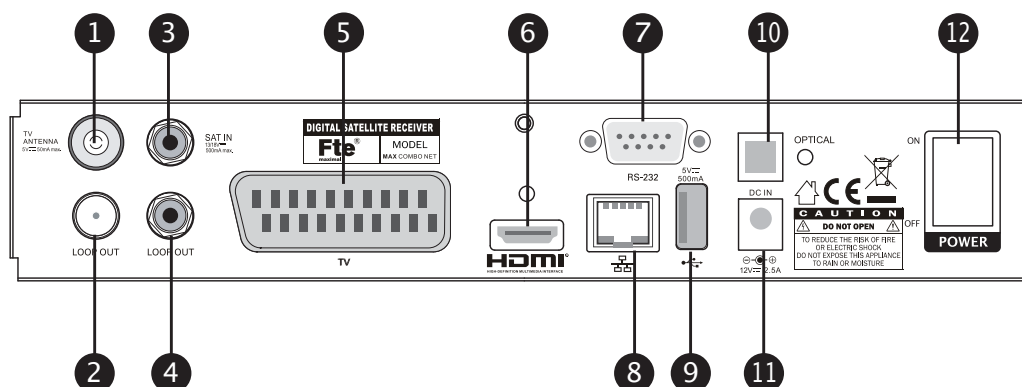

- | | |
|------------------|---|
| 1. AERIAL | Verbinding met terrestrische antennekabel. |
| 2. LOOP OUT | Verbinding met andere ontvanger. |
| 3. SAT IN | Verbinding met satellite antennekabel. |
| 4. LOOP OUT | Verbinding met andere ontvanger. |
| 5. TV SCART | Verbinding naar TV SCART kabel. |
| 6. HDMI | Verbind HDMI kabel met TV. |
| 7. RS 232 | Verbinding naar personal computer for software upgrade. |
| 8. Ethernet | Verbinding naar LAN kabel. |
| 9. USB | Verbinding voor USB Memory. |
| 10. OPTISCH | Uitgang voor versterker. |
| 11. ADAPTOR | Aansluiten op adapter. |
| 12. POWER BUTTON | Schakelt AAN/UIT. |

INSTALLATIE

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende mogelijkheden voor het aansluiten van de ontvanger met een TV, VCR en HI-FI systeem.

U kunt kiezen uit de volgende configuraties die wij beschrijven.


Mocht u toch problemen ondervinden dan verwijzen wij u voor eventuele hulp naar de distributeur of verkooppunt.

Controleer dat de volgende onderdelen in de verpakking samen met de ontvanger zitten.

I. AANSLUITEN ONTVANGER MET TV

I-1. Aansluiten van de ontvanger naar de TV via een Scart kabel

Sluit het ene uiteinde van de Scart kabel aan de TV scart aansluiting aan de achterkant van uw ontvanger en het andere uiteinde aan de Scart aansluiting achter op uw TV

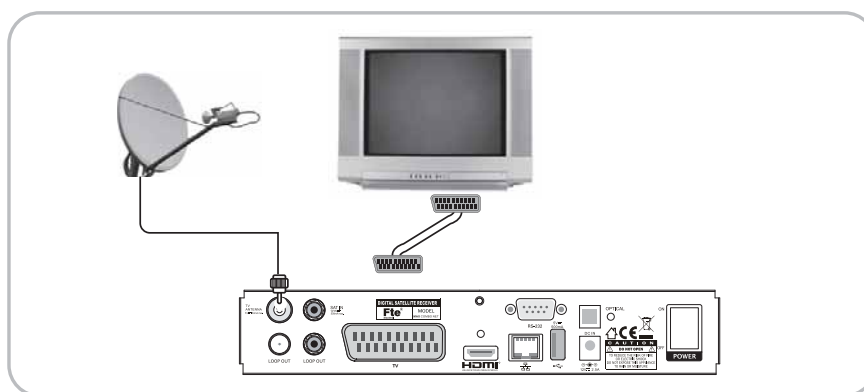



KANALENLIJST

1. Normaal Beeld

- Als u een kanaal kiest verschijnt automatisch een informatiebalk in beeld gedurende een aantal seconden. Deze balk geeft informatie over het betreffende kanaal.
- Selecteer de INFO knop voor informatie tijdens normaal gebruik.

2. Eenvoudige kanalenlijst

- Druk op de OK knop tijdens normaal gebruik om naar de kanalenlijst te gaan.
- Als de uitgebreide kanalenlijst verschijnt, kunt u via het selecteren van de RODE knop overgaan op eenvoudige kanalenlijst weergave.

3. Uitgebreide Kanalenlijst

- Druk op de OK knop tijdens normaal gebruik om naar de Kanalenlijst te gaan.
- Als de eenvoudige kanalenlijst verschijnt, kunt u via het selecteren van de RODE knop overgaan op uitgebreide Kanalenlijst weergave.
- Selecteer ◀▶ en ▲▼ om alfabetisch te ordenen.
- Druk op de groene knop om terug te gaan naar Alle Kanalen of EXIT om terug te gaan naar het kijken van het kanaal.
- Druk de SAT knop in om het Satellieten Scherm op te roepen en kiest u dan de gewenste satelliet. De kanalenlijst van de bewuste satelliet zal dan in beeld komen.
- Druk de FAV knop in om het Favorieten scherm op te roepen en kiest u dan de gewenste Favorieten lijst. De kanalenlijst van de bewuste satelliet zal dan in beeld komen.
- Druk op de groene knop dan zullen all gevonden kanalen getoond worden.





KANALENLIJST

4. EPG (Elektronische Programma Gids)

- Druk op de EPG knop tijdens normaal gebruik.
- Er verschijnt een scherm met de EPG van het bewuste kanaal.
- Selecteer het gewenste kanaal om de EPG te tonen.
- Verschijnt net als de foto rechts.

5. ZOOM IN/OUT

- Door op de knop pagina opwaarts te drukken vanuit normaal gebruik kunt u in en uit zoomen.
- U kunt de gewenste vergroting kiezen met de ROOD/GROENE knop.
- U kunt de start positie kiezen met de ▲▼◀▶ knop.
- Na het kiezen van de Zoom grootte en positie kunt u de ZOOM functie starten met de "OK" knop.
- Met de ▲▼◀▶ knop kunt het ZOOM beeld verschuiven.





MENU



HOOFDMENU

Druk op de MENU knop om het scherm van het hoofdmenu te activeren. Het hoofdmenu scherm verschijnt.

1. U kunt door het hoofdmenu schuiven door op de knoppen ▲▼◀▶ te drukken van uw afstandsbediening.
2. Druk op OK om uw selectie te activeren.
3. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het kijken was.

- I. KANALENLIJST
- II. INSTALLATIE
- III. OPTIES
- IV. UTILITY
- V. ACCESSOIRES



I. KANALENLIJST

Deze selectie helpt u de kanalenlijst te wijzigen naar uw wensen.

1. Kies kanalenlijst in het hoofdmenu ▲▼ en druk op OK.
2. Er verschijnt een scherm waarin u de lijst kan wijzigen.
3. Selecteer de gewenste wijzigingsvorm ◀▶.
4. Om het gewenste kanaal te tonen selecteert u het en drukt u op de rode knop.
5. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het kijken was.

- I-1. FAVORIETEN
- I-2. HERBENOEMEN
- I-3. SCHUIVEN
- I-4. BLOKKEREN
- I-5. VERWIJDEREN

I-1. FAVORIETEN

1. Door gebruik te maken van de knoppen ◀▶ gaat u naar Favorieten en drukt u op de GELE knop om te kunnen kiezen tussen Favorieten 1~8.
2. Druk op OK op het kanaal dat u wilt toevoegen of verwijderen.
3. ★ Een markering komt tevoorschijn achter gekozen kanaal. Om te verwijderen drukt u nogmaals op OK.
4. De gekozen kanalen zullen automatisch opgeslagen worden.
5. Als u de opgeslagen Favorietenlijst wilt bekijken gaat u via de andere optie (Herbenoemen-Verwijderen) behalve favorieten en drukt u op de FAV knop voor het inzien van Favorieten 1~8.
6. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het kijken was.
7. Druk op de BLAUWE knop om de Favorieten te herbenoemen.





MENU



I. KANALENLIJST

I-2. HERBENOEMEN

1. Door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ kunt u naar Herbenoemen gaan.
2. Selecteer het kanaal dat u wilt herbenoemen door gebruik te maken van ▲ ▼ en druk op OK.
3. Er verschijnt een toetsenbord op het scherm.
4. Wijzig de naam door gebruik te maken van de cijfers en/of letters in beeld.
5. Druk op de GELE knop om Favorieten 1..8 te herbenoemen en druk op de BLAUWE knop om de satelliet te herbenoemen.
6. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

I-3. VERPLAATSEN

1. Door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ gaat u naar de optie verplaatsen.
2. Selecteer de kanalen die u wilt verschuiven door op de knop OK te drukken.
3. Schuif de cursor naar de plek waar u het heen wilt verplaatsen en druk dan op de GROENE knop.
4. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

I-4. BLOKKEREN

1. Door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ kunt u naar de functie Blokkeren gaan.
2. Selecteer de kanalen die u wilt blokkeren en druk dan op OK. Er verschijnt dan achter het geselecteerde kanaal. Om te verwijderen drukt u wederom op OK.
3. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

I-5. VERWIJDEREN

1. Door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ gaat u naar de functie VERWIJDEREN.
2. Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen en druk op OK. Er verschijnt dan () op het nummer van het gekozen kanaal. Om te verwijderen drukt u op de BLAUWE toets.
3. Door op de GELE knop te drukken verwijdert u een TP. Kies een kanaal en druk op de BLAUWE knop. Alle kanalen van die bewuste TP zullen automatisch geselecteerd worden.
4. Druk op de GELE knop om een satelliet te verwijderen. Selecteer een kanaal en druk dan op de BLAUWE knop. Alle kanalen van die bewuste satelliet zullen automatisch geselecteerd worden.
5. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.
6. Op het scherm verschijnt het volgende bericht.
7. Kies OK in het verschenen bericht in het scherm en druk op OK om alle geselecteerde kanalen te verwijderen.





MENU

II. INSTALLATIE

Hier kunt u de antenne configureren en zoeken naar satellieten of transponders, etc. Selecteer installatie in het hoofdmenu en druk op OK.

Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

II-1. SATELLIET ZOEKEN

II-2. DISEQC SWITCH

II-3. MOTOR SETUP

II-4. TERRESTRISCH ZOEKEN

II-5. HOME STREAMING

II-6. FABRIEKSINSTELLINGEN

II-1 SATELLIET ZOEKEN

1. U kunt de cursor bewegen naar u keuze door gebruik te maken van ▲▼ en op OK te drukken.

a) Satelliet

- Druk op OK om de lijst met poorten van de DiSEqC te tonen.
- Selecteer de gewenste satelliet en druk op OK.

b) DiSEqC

- Druk op OK om de lijst met poorten van de DiSEqC te tonen.
- Kies de gewenste DiSEqC en druk op OK.

c) LNB

- Druk op OK om de lijst met frequenties te tonen.
- Selecteer de gewenste frequentie en druk op OK.
- U kunt ook rechtstreeks de frequentie waarden invoeren met behulp van uw afstandsbediening.

d) 22KHz Tone


- Kies uit Geen, 0 KHz ó 22 KHz afhankelijk van de Antenne instellingen.

e) ZOEKEN

- Druk op OK om de lijst met Zoek Opties te tonen.
- Kies de gewenste zoekvorm en druk op OK.

f) Search

- Druk op ZOEKEN om de Zoekactie te beginnen.
- SAT Herbenoemen: Om de SAT te herbenoemen, druk op de GROENE knop van uw afstandsbediening.

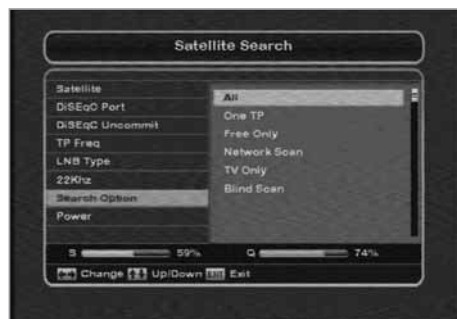

※ TP WIJZIGEN

Om een TP te WIJZIGEN, druk op de RODE knop van uw afstandsbediening.



MENU




II. INSTALLATIE

II-2. DISEQC SWITCH

1. Selecteer de optie kanalen zoeken door gebruik te maken van ▲▼ en druk op OK.
- a) Als u DiSEqC Switch kiest en op OK drukt, verschijnt er een scherm met DiSEqC opties in beeld.
- b) Selecteer de poorten (A-D) van elke gewenste satelliet door gebruik te maken van ◀▶ y ▲▼ en druk op ZOEKEN. De gewenste satellieten zullen dan automatisch gezocht worden.

II-3 MOTOR SETUP

1. U kunt de cursor verplaatsen door gebruik te maken van ▲▼ en door op OK te drukken bij de gewenste selectie.
- a) Motor Type: DiSEqC 1.2, GOTO-X
 - Druk op OK om het Motor Type te tonen.
 - Selecteer gewenste Motor Type en druk op OK.
- b) Satelliet
 - Druk op OK om de lijst met satellieten te tonen.
 - Selecteer gewenste satelliet en druk op OK.
- c) Switch en LNB
 - Druk op OK om de lijst met frequenties en configuratie te tonen.
 - Selecteer de gewenste LNB en configuratie.
- d) Frequentie
 - Druk op OK om de lijst met frequenties te tonen.
 - Selecteer de gewenste frequentie en druk op OK.
- e) Motor beweging
 - Zoek de gewenste positie van de gewenste satelliet door gebruik te maken van ◀▶.

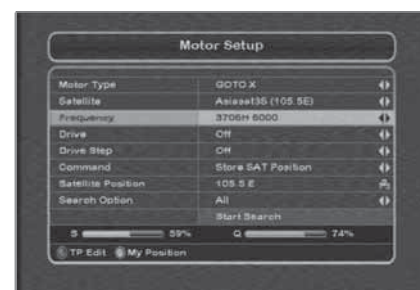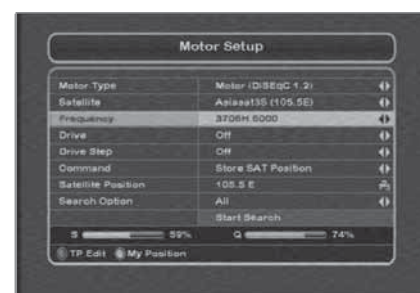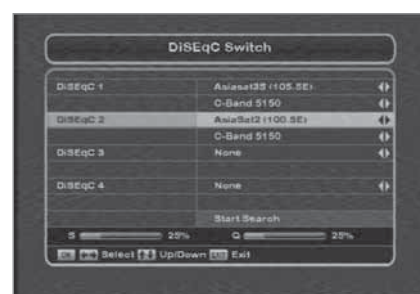




MENU

II. INSTALLATIE

f) Motor Controle

Selecteer de positie door gebruik te maken van ◀ ▶ en druk op OK. Er verschijnt een scherm met een bericht in beeld.

- **Opslaan sat positie** : Sla de positie van de motor voor de gewenste satelliet op.
- **Ga naar Satelliet Positie** : Beweeg de motor naar de opgeslagen positie van de gewenste satelliet.
- **Ga naar 0** : Ga naar het middelpunt van de motor.
- **Limit off**: Schakelt Oost, WEST limiet uit.
- **SET EAST limiet**: Instellen huidige positie als OOST limiet.
- **SET WEST limiet**: Instellen huidige positie als WEST limiet.

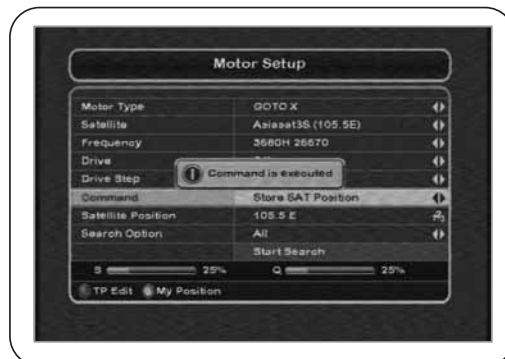

- **Herbepalen Positie**
- **RESET Positie** : Reset alle opgeslagen posities van de motor.

g) Satelliet Positie

- Voer rechtstreeks de positie in door gebruik te maken van de nummers op uw afstandsbediening.
- Selecteer de richting door gebruik te maken van ◀ ▶ (WEST / OOST).

h) Zoek Optie

- Druk op OK om de lijst met Zoek Kanalen te tonen.
- Selecteer de gewenste Zoek Optie en druk op OK.

i) Zoeken

- Druk op zoeken om kanalen zoeken te starten.
- Druk op OK om het zoeken te starten.

※ **TP EDIT** : Voor het wijzigen van de TP, druk op de RODE knop van de afstandsbediening

2. Wijzig de lokale positie

- Druk op de GROENE knop om de lokale positie te wijzigen.

a) Longitude

- Voer rechtstreeks de longitude in door gebruik te maken van de nummers op uw afstandsbediening.
- Selecteer de richting door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ (West / Oost).

b) Latitude

- Voer rechtstreeks de latitude in door gebruik te maken van de nummers op uw afstandsbediening.
- Selecteer de richting door gebruik te maken van de knoppen ◀ ▶ (Noord / Zuid).

- 3. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.






MENU

II. INSTALLATIE

II-4. TERRESTRI SCH ZOEKEN

1. Selecteer Kanalen Zoeken in Installatie met ▲▼ en druk op OK.
2. 1) Selecteer de regio waar u gebruik maakt van ◀▶.
2) U kunt het type zoeken zelf bepalen, zowel auto als handmatig met ◀▶.
3) Auto
 - a) Selecteer "Zoeken" in het beeldscherm en druk op OK om kanalen te zoeken.
 - b) Selecteer Exit of Menu na het beëindigen van het Zoeken.
- 4) Handmatig
 - a) Selecteer Mux kanaal die u wilt gebruiken met ◀▶.
 - b) Frequentie word automatisch weergegeven met geselecteerde Mux kanaal.

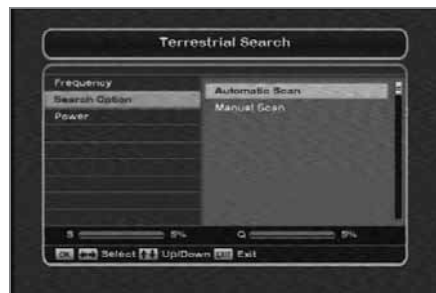

II-5. HOME STREAMING

1. PC-instelling

*****Eerst op de PC het Home streaming programma uitvoeren.**

- a) Gaat u naar "Preferentie" Tabblad.
- b) Selecteer "standaard URL "selectie vakje en druk op de "Browse"knop. Standaard is toegewezen "c:\download", maar u kunt ook zelf een folder toewijzen.
※Opmerking: momenteel is alleen de standaard server beschikbaar.

2. STB-instelling

- a) Ga naar de introductie pagina Streaming menu (menu → Accessoires → Network → Home streaming) en klik op Home streaming.
- b) IP-name Bewerken zal worden weergegeven en invoer server IP door numerieke knoppen via RCU.
- c) Het IP adres moet hetzelfde zijn als IP-adres weergegeven wordt in Home Streaming streaming-programma.




MENU

II. INSTALLATIE

3. Het film bestand afspelen via Home Streaming

- a) Druk de "Fn" knop van afstandsbediening in selecteer "normale weergave" vervolgens zal er een film bestands lijst verschijnen.
- b) Selecteren het bestand dat u wilt zien van navigatie toetsen op de afstandsbediening en druk op "OK" knop om het filmbestand af te spelen.

✳️Neem Zie de onderstaande afbeelding.

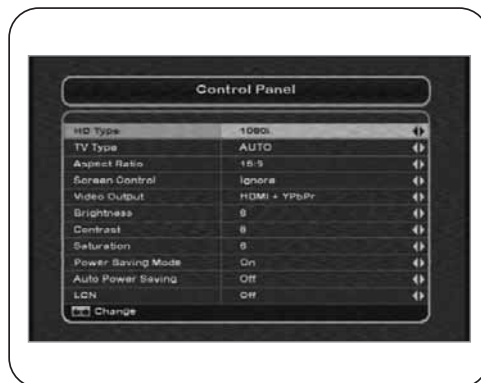

II-6. FABRIEKSINSTELLINGEN

Gebruik Fabrieksinstellingen alleen als u de ontvanger in de oorspronkelijke staat van aankoop wilt brengen. Alle instellingen en kanalenlijsten zullen worden verwijderd.

1. Selecteer Fabrieksinstellingen door gebruik te maken van de knoppen ▲▼ en op OK te drukken.
2. Er verschijnt een bericht in beeld.
3. Selecteer OK om de ontvanger naar de oorspronkelijke staat van aankoop te brengen en druk dan op OK.
4. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.





MENU

III. OPTIES

Deze optie helpt u bij het instellen van de menutaal, tijd, etc. Selecteer Opties in het hoofdmenu ▲▼ en druk op OK.

Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

III-1. OSD CONFIGURATIE

III-2. TV CONFIGURATIE

III-3. TIJD INSTELLING

III-4. KINDERSLOT

III-1. OSD CONFIGURATIE

1. Selecteer OSD Configuratie in Opties door gebruik te maken van ▲▼ en op OK te drukken.

a) OSD Taal

- Druk op OK om de lijst met talen voor het OSD menu te tonen.
- Selecteer de gewenste taal en druk op OK.

b) Audio Taal

- Druk op OK om de lijst met talen voor Audio te tonen.
- Selecteer de gewenste taal en druk op OK.

c) Taal ondertiteling

- Kies OK om de ondertiteling te tonen.
- Kies de gewenste taal en druk op OK.


d) Informatiebalk in beeld

- Druk op OK om de informatiebalk in beeld te tonen.
- Selecteer het aantal seconden dat u de informatiebalk in beeld wilt hebben en druk op OK.

e) transparantie

- Instelling transparantie niveau.

2. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

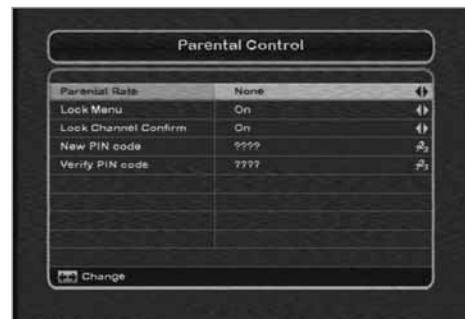



MENU

III. OPTIES

III-2. TV CONFIGURATIE

1. Selecteer de TV configuratie in Opties door gebruik te maken van ▲▼ en druk op OK.

a) HD Type

- Selecteer HD video Uitgang.

b) TV Type

- Selecteer uw TV type.

c) Aspect Ratio

- Selecteer screen ratio.

d) Screen Control

- Select screen display modes.

e) Brightness

- Instellen van screen brightness.

f) Contrast

- Instellen van screen contrast.

g) Saturation

- Instellen van screen Saturation.

2. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

III-3. TIJD INSTELLING

Stel de juiste lokale tijd in waar u zich bevindt.

1. Selecteer Tijd Instellen in Opties ◀▶ en druk op OK.

2. Het scherm Tijd Instellen zal tevoorschijn komen.

3. Verschuif de cursor met behulp van ◀▶, ▲▼ en druk op OK nadat u de gewenste waarde heeft geselecteerd. (Voer het juiste tijdstip in met behulp van de nummers op uw afstandsbediening).

4. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

III-4. KINDERSLOT INSTELLING

1. Selecteer Kinderslot in Opties ◀▶ en druk op OK.

2. Er verschijnt een scherm met Kinderslot Instellingen.

3. U kunt Kinderslot In- of Uitschakelen door Aan of UIT te selecteren met behulp van ▲▼.


4. U kunt het blokkeren van de installatie In- of Uitschakelen door AAN of UIT te selecteren met behulp van ▲▼ (Voor de Installatie Instellingen).

5. Voer het nieuwe paswoord in, als u het actuele paswoord wil wijzigen.

6. Bevestig het nieuwe paswoord door het opnieuw in te voeren.

7. Druk op EXIT om terug te keren naar het vorige menuscherm of druk op MENU om terug te keren naar het kanaal dat u aan het bekijken was.

Noot : Het standaard paswoord is 0000

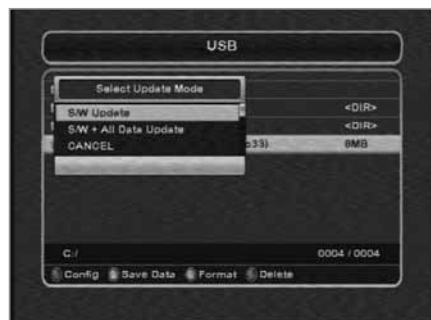

MENU

IV.UTILITY

Hier kunt u hulp krijgen om de USB te gebruiken etc.
Selecteer Utility in het hoofdmenu met behulp van ▲▼ en druk op OK.

- IV - 1. SYSTEEM INFORMATIE
- IV - 2. TIMER
- IV - 3. KALENDER

IV-1. SYSTEM INFORMATION

Met behulp van deze optie kunt u zien wat de actuele S/W en H/W is. Ook vindt u hier de naam van het product.


1. Selecteer Systeem Informatie in Opties ▲▼ en druk op OK.
2. Druk op EXIT om naar het vorige menuscherm terug te keren.

IV-2. TIMER

De ontvanger (Set Top Box) zal automatisch na een bepaalde tijd uitschakelen.

IV-3. KALENDER

Gebruik ▲ ▼ knoppen om naar Kalender en druk op OK. Zal kalender op het scherm verschijnen Gebruik ▲ ▼ knoppen om te bewegen tussen bepaalde data in een maand of / toetsen om de vorige of volgende maand te gaan. Druk op Exit knoppen om af te sluiten.

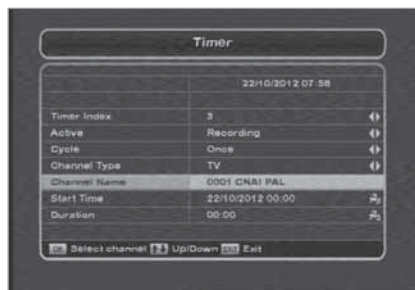



MENU

V. ACCESSOIRES

Hier kunt u hulp krijgen om de USB te gebruiken etc.
Selecteer Utility in het hoofdmenu met behulp van ▲▼ en druk op OK.

- V -1. USB
- V -2. Smart Card
- V -3. Network / Videoclub

V -1 USB

Deze ontvanger is voorzien van een USB poort.

1. Selecteer USB en Utility door gebruik te maken van ▲▼ en druk op OK.
2. Als u van laadinstelling wilt veranderen (S/W upgrade, BootLoader Upgrade), drukt u op de RODE toets van uw afstandsbediening.
3. Selecteer het bestand dat u wilt upgraden door gebruik te maken van ▲▼ en druk op OK.
4. Als u eenmaal de upgrade heeft uitgevoerd zal de ontvanger automatisch eenmaal UIT en weer AAN gaan.

V -2 Smart Card

De ontvanger is voorzien van 2 sloten voor verschillende Smart Cards, welke toegang geven tot gecodeerde pay per view diensten. De programma's die men can decoderen zijn bepaald door de Smart Card die men gebruikt.

1. Selecteer de Smart Card in het ACCESSOIRES menu met ▲▼ en druk OK.
2. Steek de Smart Card in slot 1 of 2, daarna ziet u in het menu de naam van de Smart Card verschijnen.
3. De naam van het Slot verschilt per Smart Card die men gebruikt.
4. Druk op EXIT om terug te gaan naar het vorige menu of druk op MENU om naar de huidige zender terug te keren.

V -3 Network / Videoclub

Dit menu ondersteund verschillende functies zoals hieronder beschreven.

1. SW downloaden via het internet.
2. Home streaming.
3. Youtube.
4. RSS feeds / Twitter / Weersvoorspelling.
5. Downloaden van kanalen data.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

I. Aanbevolen Medium

- Externe USB Harde Schijf.
- Flash memory stick.
- Format Type: FAT16/32 (Systeem accepteert geen NTFS en andere file systemen).

II. Opname Functies

II-1 Geprogrammeerde opnames

1. Tijd Opnames

: Stel gewenste opname tijd in in "Utility → Timer" om op een gewenste tijd op te nemen.

NOOT : Instellingen voordat u "Time Record" start.


- STB menu start op standaard net als hieronder.
- Verander "Uit" naar "Opname" in Actie menu.
- Als u eenmaal "Opname" ingesteld heeft in Actie menu, ziet u het gedetailleerde menu voor PVR. (Functie, Kanaal Type, Kanaal naam, Start Tijd, Tijdsduur).

- Selecteer "Ok" knop om kanaal naam te kiezen.

2. EPG Opnames

: Om op te nemen via EPG.

- Selecteer de EPG knop terwijl u TV kijkt.
- Om opname te selecteren: Beweeg de cursor naar het gewenste programma en druk op derode opname knop van uw afstandsbediening.
- Om de gewenste opname te verwijderen drukt u nogmaals op de opname knop van uw afstandsbediening.
- Indien u meerdere opnames wil selecteren beweegt u de cursor verder en selecteert u de gewenste programma's door de rode opname knop te selecteren op uw afstandsbediening.

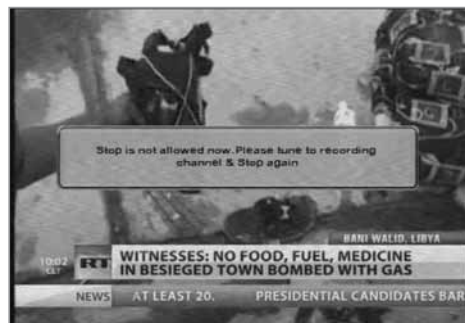



PVR GUIDE

PVR GUIDE

II. Opname Functies

II-2 Onmiddellijke Opname

- Selecteer de rode opname knop om de opname te starten.
- Terwijl u opneemt.
- Selecteer de "PAUSE" knop om "Time Shift" op te starten.
- U kunt de "links/rechts" knop gebruiken tijdens de opname. Selecteer "OK knop" op uw afstandsbediening om de opname lijst te tonen.

Tijdens de opname kunt u ook naar andere kanalen kijken met dezelfde frequentie. Ingeval van kijken naar een andere kanaal tijdens opname, moet u terug naar de opnamelijst om de opname te stoppen.

- Indien u de "stop knop" selecteerd word de huidige opname gestopt en opgeslagen op uw USB schijf.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

III. Playback Functie

- Om de eerdere opnames af te spleen selecteer “Play knop” van uw afstandsbediening.
- Gebruik de pijlen om de gewenste opname te selecteren door middel van de OK knop.
- Tijdens het kijken.
- Indien u de links/rechts knop selecteert tijdens opname of afspelen zal het huidige program waar u naar kijkt stoppen en de opname zal beginnen met afspelen op de gewenste positie die u met links/rechts knop hebt geselecteerd. Indien u een andere opname wilt afspelen selecteert u die met de play knop op uw afstandsbediening.

IV. Terug/Door-spoelen Functie

- Indien u de doorspoelen knop selecteert tijdens timeshift of afspelen, zal de file 2X sneller afgespeeld worden en als u nogmaals de knop indrukt dan zal hij 8X sneller gaan.
- Indien u de terugspoelen knop selecteert tijdens timeshift of afspelen, zal de file 2X zo snel terug afspelen en als u nogmaals de knop indrukt dan zal hij 8X sneller gaan.
- Het vooruit/terugspoelen zal eindigen zodra u de play knop selecteert.






PVR GUIDE

PVR GUIDE

V. TimeShift Functie

- Indien u de timeshift wil inschakelen moet u in onderstaand menu de timeshift op AAN zetten. (Accessoires → PVR → TimeShift "AAN").
- Om de Time Shift te starten tijdens kijken selecteert u de "PAUZE" knop.
- Time shift zal gedurende 30 minuten afspelen.
- Voor het afspelen tijdens Timeshift selecteert u de Play knop.
- U kunt de links/rechts knop gebruiken tijdens de Time Shift.

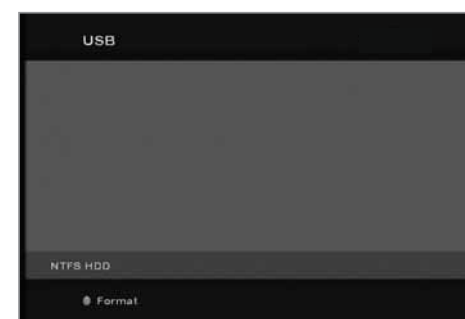

VI. Format

- U kunt FAT32 gebruiken en NTFS.
- U kunt ook de multi partitie format gebruiken.
- Als u NTFS gebruikt ziet u onderstaand bericht tevoorschijn komen.
- Selecteer "OK" knop om naar "C:, D:, E:, F:" te gaan en NEXT" in geval van Multi Partitie.
- In geval van NTFS Multi partitie, moet u formateren naar FAT32.



PVR GUIDE

PVR GUIDE

VII. MP3 Play

- Selecteer MP3 file die u af wilt spelen.
- Na het afspelen van de MP3 file, zal de MP3 scherm tevoorschijn komen.

VIII. JPG Play

- Selecteer JPG file die u wilt bekijken in het USB menu.
- Selecteer "OK" om de JPG te bekijken.

U kunt de afbeeldingen ook roteren indien gewenst met behulp van de links/rechts knoppen.

IX. Software Upgrade

- Selecteer UAD file die u in de STB wilt upgraden via het USB menu.






PVR GUIDE

X-1 Afsp ele n op PC.

- A) Afspelen KM Player.
- B) Selecteer Taal.
- 1) Selecteer rechter muis knop → Language → uw taal.
- C) Verander de extensie van de opname in “*.mpg”.
- ※ Voorbeeld : Welcome to A_131821 → Welcome to A_131821.mpg
- D) Selecteer de file die u wilt afspelen.
- 1) Selecteer rechter muis knop → Open Files(S) >Select

X-2 Afspelen op DIVX player.

- A) The file format moet ".avi" format zijn om te kunne afspelen.
- B) Selecteer een folder waar u de files opslaat in *.avi.
 - 1) Selecteer rechter muis knop → Capture → Selecteer Capture Folder.
- C) Herhaal A) → B) → C) → D) of No.1 afspelen op PC.
- D) Selecteer de file die u wilt converteren in *.avi.
 - 1) Selecteer rechter muis knop → Capture → Video Quick Capture.
 - 2) De file word opgeslagen in de eerder gekozen folder in *.avi format.
- E) Indien de file een STB SD kanaal is, is het opgeslagen in SD, indien de file HD of H.264 is word het opgeslagen in die desbetreffende vorm. Indien u een DIVX player heeft die die bestanden niet kan afspelen dient u de bestanden te converteren naar SD bestanden.

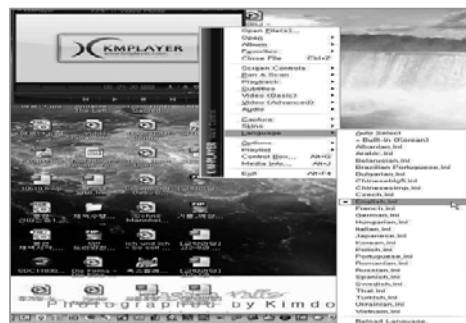

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X-3 Converteren met DIVX manager.

- A) Afspele Divx Manager
 - 1) Setting → Model → Rapsody RSH-250/350
- B) Selecteer de bestemmingsfolder waar u de geconverteerde files wilt opslaan.
- C) Selecteer de files die u wilt converteren en selecteer "Convert".
- D) Selecteer "Encoding Start" → Converteren "start".



NOOT: Web site voor downloading

1. Kmplayer
 - 1) Enter this site : <http://2bwithu.tistory.com/245>.
 - 2) Download 2 files naar 1 folder en unzip de gearchiveerde file. Na UNZIP kunt u installeren dmv de EXE file.
2. Divx Manger
 - 1) Enter deze site : <http://www.modix4u.co.kr/upboard/view.asp?fcprimkey=44>
 - 2) Selecteer onderaan voor de engelse versie.

천입니다. 그런데 왜 하필이면 컴퓨터가 VM에 조조를 걸기였는지 그 부분만은 설명하지 않을 수가 없네요. T.T

KMPPlayer의 마지락을 기설하는 의미로 그동안 USB 홀더에 저장하고 다니면서 요강하게 사용하던 최종 정식버전의 무설치 버전을 올려드립니다. 프로그램 사용 후 종료하면 사용 환경을 시스템에 남기지 않도록 신경써서 제작했고요. (혹시 해당 시스템에 KMPPlayer가 설치되어 있는 경우에는 설치된 프로그램이 작동하도록 했습니다.)

이해 꼭기를 달은 홀더에 다운로드 받으신 후, Portable KMPPlayer.part1.exe를 실행하시면 압축이 풀릴 것이구요. Portable KMPPlayer.exe 파일을 실행하시면 프로그램이 실행됩니다.

Portable KMPPlayer.part1.exe

Portable KMPPlayer.part2.rar





PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oplossing
Er verschijnt niets op de display	· Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
Geen beeld	· Controleer de schotel en stel deze juist af. · Controleer de kabel aansluiting. · Controleer kanaal en Video uitgang.
Geen geluid	· Controleer het volume niveau van de TV en de ontvanger. · Controleer de MUTE status van de TV en de ontvanger. · Controleer de kabel aansluiting.
Afstandbediening doet het niet	· Vervang de batterijen. · Richt de afstandbediening juist naar de ontvanger. · Controleer dat er geen obstakels tussen zitten.
Service doet het niet of gecodeerd	· Controleer de CAM en Smartcard. · Deze moeten juist ingevoerd zijn.
"Geen signaal" in beeld	· Controleer de signaalsterkte en signaalkwaliteit in het menu. · Controleer de LNB en vervang deze indien nodig. · Controleer de LNB kabel. · Controleer de schotel en stel deze indien nodig af.
Tuner defect	· Ga naar Opties en selecteer Systeem Informatie.
U bent u pincode vergeten	· Neem contact op met uw service dienst.





SPECIFICATIES

I. Conditional Access Module Interface

Item	Specification
SMART CARD	2 SLOTS, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility

II. Tuner & Channel (DVB-S2)

Item	Specification
Type	1 × F Type, IEC169-24, Female
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
RF Impedance	75 Ohm unbalanced
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power	13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone	Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control	Version 1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	DVB-S QPSK : 2~45 Msps DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30 Msps
FEC Decoder	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.

III. Tuner & Channel (DVB-T)

Item	Specification
Type	IEC60169-2 (VHF/UHF) female, 75 ohm nominal
Frequency Range	VHF : 170MHz to 230MHz UHF : 470MHz to 862MHz
Signal Level	-78.5dBm ~ -25dBm (64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum	COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

IV. System & Memory

Item	Specification
Main Processor	STi7110
Flash Memory	8 Mbytes
DDR Memory	128 Mbytes
Channel Capacity	Digital Channel : 10,000
Front	1-Key(Power), 7-SEGMENT DISPLAY





SPECIFICATIES

V. MPEG Transport Stream & A/V Decoding

Item	Specification
Transport Stream	13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate	Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate	25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext	Through VBI
Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode	Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response	20~20kHz, <+/-2dB or 60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate	32, 44.1, 48KHz

VI. A/V & Date In/Out

Item	Specification
HDMI	HD Video/Audio Output
TV SCART Output	RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
SPDIF	Dolby Digital Bitstream Out (Optical)
Data Interface	- RS-232, Bit Rate : 115,200baud Connector : 9-pin D-sub Male type - USB : USB 2.0, Type A Connector - Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting

VII. Power Supply

Item	Specification
Input Voltage	AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
Power	12V 2.5A Adaptor

VIII. Physical Specification

Item	Specification
Size(WxHxD)	230mm x 40mm x162mm
Weight	1.4 KG

IX. Environmental Condition

Item	Specification
Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range	10~85% RH, Non-condensing
Storage Humidity Range	5~90% RH, Non-condensing







MAX COMBO NET
PORTUGUESE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO







TABELA DE CONTEÚDO

SEGURANÇA GERAL	110
INFORMAÇÕES GERAIS	111
I. DESEMBALAGEM	111
II. Características	111
III. Unidade de Telecomando (RCU)	112
IV. COMO SINTONIZAR O TELECOMANDO (RCU) PARA TV	114
V. PAINEL FRONTAL	116
VI. PAINEL TRASEIRO	117
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	118
GUIA Lista Canal	119
GUIA do MENU	121
PÁGINA PRINCIPAL	121
I. Edição de canais	121
II. INSTALAÇÃO	123
III. OPÇÕES	128
IV. UTILIDADES	130
V. Acessórios	131
PVR Guide	132
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	139
ESPECIFICAÇÕES	140
LISTA Canais	178

Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, a ficha deve ser retirada da tomada eléctrica, a ficha eléctrica deve ser retirada com facilidade.





GERAL DE SEGURANÇA



AVISO

Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente recomendado para evitar o risco de danos físicos antes do seu produto é operado.

Não cubra o receptor e manter em torno de espaço livre suficiente para o receptor.

Verificar o funcionamento do receptor tensão 90 ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz, 12V 2.5A Adaptor
Mantenha líquidos longe do receptor.

O receptor não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objectos cheios de líquidos, que não devem ser colocados no receptor.

Desligue o receptor da tomada antes da limpeza.

Utilize um pano macio e uma solução suave de líquido próprio para limpar a caixa externa do receptor.

próprio para limpar a caixa externa do receptor.

Não obstrua as ranhuras de ventilação do receptor, que são fornecidos para ventilação e protecção contra sobreaquecimento.

Queira manter o receptor em um livre fluxo aéreo. Não permita que o receptor seja exposto ao calor, frio ou humidade ou condições adversas.

Não utilize nenhum cabo que não seja recomendado, uma vez que estes podem danificar o equipamento.

Por favor, desligue o receptor da tomada e desligue o cabo entre o receptor e na antena quando você não vai usá-lo por muito tempo.

Não retire a tampa para reduzir o risco de choque eléctrico. Não tente reparar o receptor por si.

Consulte todos os que servem para pessoal técnico qualificado.

Manual pode ser actualizado, conforme novas funcionalidades e alterações. .





INFORMAÇÕES GERAIS

I. DESEMBALAGEM

Verifique se os seguintes itens estão incluídos com o receptor em sua embalagem.


- 1) Unidade de Telecomando (RCU)
- 2) Baterias (2XLR3(AAA))
- 3) CD com manual do usuário
- 4) 12V 2.5A Adaptor

II. CARACTERÍSTICAS

- Suporta MPEG2, MPEG4, H.264 e toda a norma DVB
- Receptor satélite e terrestre
- 2 Leitores Interface Comum
- DiSEqC 1.0, 1.1 & 1.2
- Ajuste do rácio de aspecto 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letter box), 16:9 (4:3 pillar box)
- OSD e menus de fácil utilização
- Memoriza até 10.000 canais
- Suporte para audio multilingue
- Suporte para menús multilingue
- Lista de canais favoritos
- Controlo parental
- Guia Electrónico de Programação - EPG
- OSD com 63.536 cores
- Blind scan (Power Scan) e EPG
- Zoom em pausa
- Saída óptica Dolby Digital Bitstream S/PDIF
- Saída seleccionável: 1080i, 720p, 576p e 576i
- Porta USB 2.0 (acesso a Pendrives, memórias USB, Outras)
- Actualização de Software e Base de Dados de Canais através da Porta USB 2.0 e RS232
- Leitura de files MP3 através da Porta USB 2.0
- Funções PVR Ready através da Porta USB
- Leitura de gravações no PC
- Programação de gravações através do EPG
- Leitura de files Multimedia através da Porta USB 2.0
- Home Streaming

INFORMAÇÕES GERAIS

III. Unidade de Telecomando = (RCU)

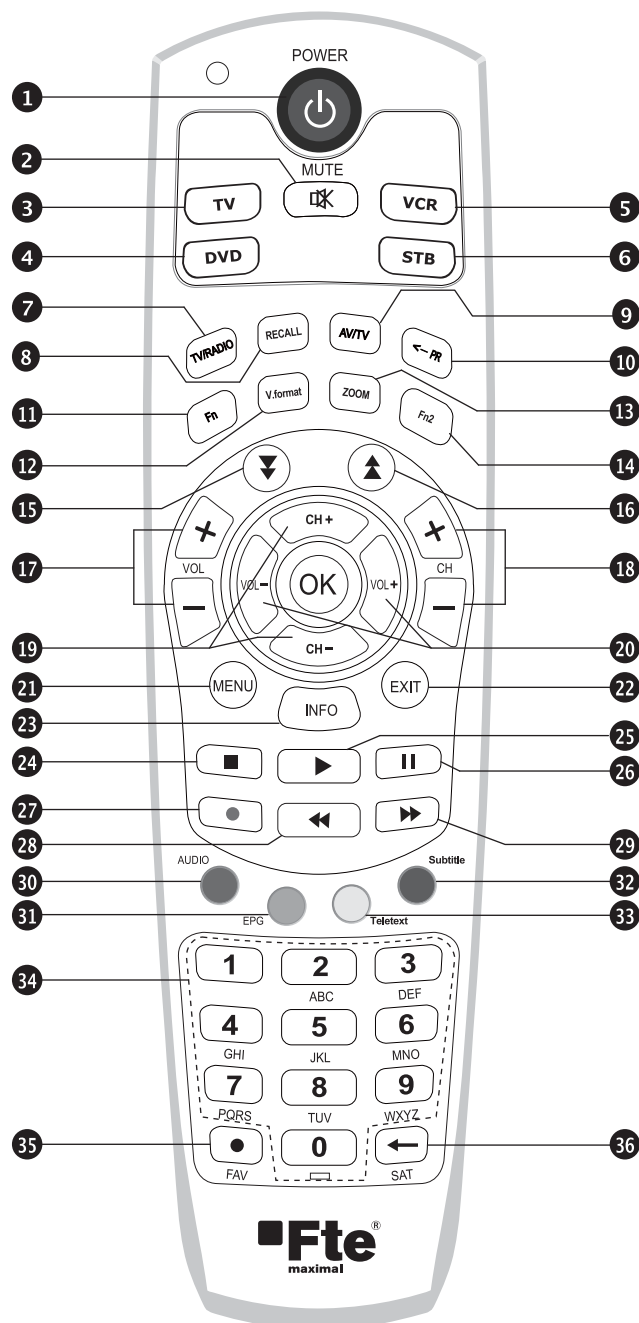



INFORMAÇÕES GERAIS



III. Unidade de Telecomando = (RCU)


1. POWER	pôr o receptor entre funcionamento e modo de espera.
2. MUTE	Liga ou desliga o som do receptor.
3. TV	TV modo.
4. DVD	DVD modo.
5. VCR	VCR modo.
6. STB	STB modo.
7. TV / RADIO	Comuta entre TV e Rádio.
8. RECALL	Selecciona o canal anteriormente vistos.
9. AV / TV	Selecciona o modo TV ou AV.
10. ←PR	Selecione o canal visto anteriormente.
11. Fn	Network File Manager / Reiniciar.
12. V. Format	Muda para HD Tipo.
13. ZOOM	ZOOM IN / OUT.
14. Fn2	Reservados.
15. ▼	Desloca para baixo em uma página a lista de canais.
16. ▲	Desloca-se em uma página a lista de canais.
17. V+ / V-	Aumenta volume para cima ou para baixo.
18. P+ / P-	Muda canais para cima ou para baixo no modo normal.
19. ▲▼	Mudanças canais ou move-se para o item do menu.
20. ◀▶	Ajusta o volume ou se desloca para a esquerda ou mover o item no menu.
21. MENU	Apresenta o menu principal no ecrã.
22. EXIT	Retorna ao menu anterior ou modo de visualização normal de um menu.
23. INFO	Apresenta o programa INFO caixa informação no ecrã e editar o nome do canal favorito lista.
24. STOP	Pára a gravação ou reprodução.
25. PLAY	Mostra arquivo listas e joga lento/normal.
26. PAUSE	Interrompe a reprodução da imagem ou vá para o modo normal.
27. RECORD	Grava o programa.
28. REWIND	Estrelas inverter a reprodução e muda a velocidade de reprodução reversa.
29. F / F	Estados avançar ou movimento rápido reprodução e muda a velocidade do avanço reprodução.
30. AUDIO	Muda o áudio línguas.
31. EPG	Apresenta o guia de programas electrónico, de rádio ou TV.
32. Subtitles	Subtítulos LIGA modo.
33. Teletext	Teletexto Activa o modo de teletexto.
34. Numeric buttons	Selecciona o serviço de televisão ou de rádio e canais individuais menu.
35. FAV	Alterna o modo seleccionado favorito.
36. SAT	Altera o Satélite seleccionado da lista.





INFORMAÇÕES GERAIS

IV. Como (Sintonizar o telecomando) RCU para TV.

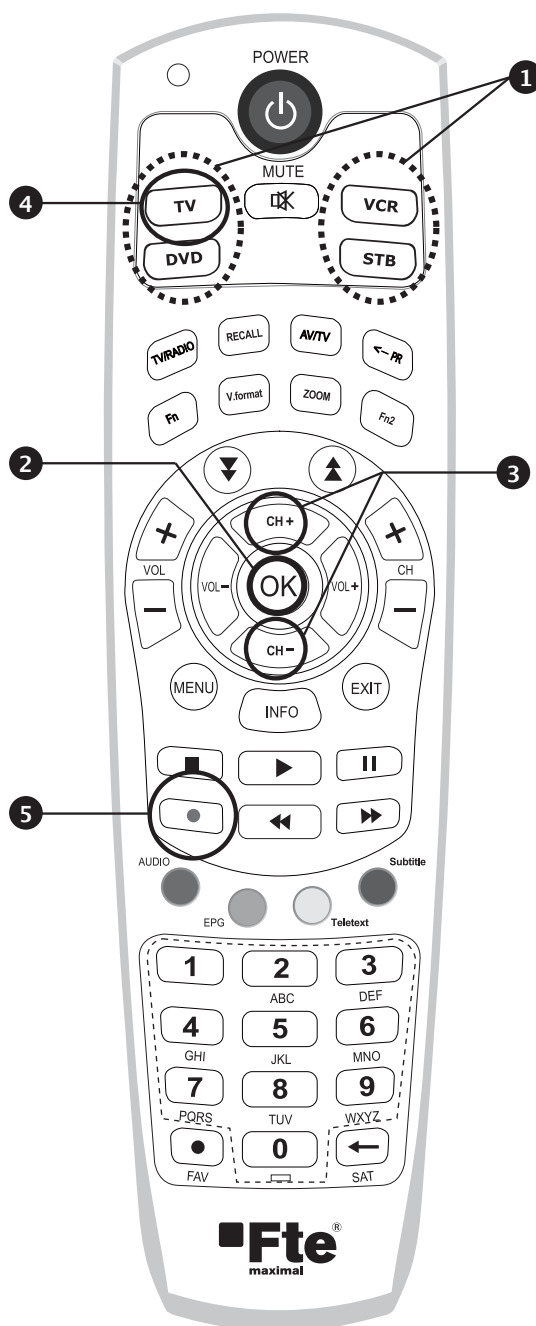



INFORMAÇÕES GERAIS



IV. Como (Sintonizar o telecomando) RCU para TV.

I. Busca manual

Ligue a TV.

- 1) Caregar na tecla do dispositivo escolhido **❶ (STB ou TV ou VCR ou DVD)** e na **❷ tecla "OK"** ao mesmo tempo durante 2 ou 3 segundos. Em seguida, a lâmpada LED do dispositivo indicará o Modo de Ajuste.
- 2) Encontrar o código de três dígitos do dispositivo na lista da marca e entrar os três dígitos de acordo, um por um. - O LED do dispositivo piscará uma vez por cada dígito. Quando concluir a introdução dos 3 dígitos, o dispositivo (TV ou VCR ou DVD) será apagado uma vez.
- 3) Clique em OK para finalizar a configuração. (O LED do dispositivo será apagado depois de piscar duas vezes.)

***NOTA: Se você não for capaz de encontrar o código de TV que você tem, por favor realizar o abaixo. " Busca automática". Então o RCU vai encontrar o código correto automaticamente para funcionar corretamente.**

II. Busca automática (Usando as teclas Up ou Down)

- 1) Caregar na tecla do dispositivo escolhido **❶ (STB ou TV ou VCR ou DVD)** e na **❷ tecla "OK"** ao mesmo tempo durante 2 ou 3 segundos. Em seguida, a lâmpada LED do dispositivo indicará o Modo de Ajuste.
- 2) Pressione as **❸ teclas Up ou Down** do telecomando para encontrar um dispositivo equivalente. No momento do telecomando encontrar a correspondência, o dispositivo se apagará.
- 3) Clique em OK para finalizar a configuração. (O LED do dispositivo será apagado depois de piscar duas vezes.)


III. Ajustes de Fábrica

- 1) Caregar nas teclas **❹ TV LED + ❺ REC** ao mesmo tempo durante 5 segundos.
- 2) O LED do dispositivo "TV, DVD, VCR STB" piscarão 3 vezes um por um e o telecomando entrará em modo padrão.



INFORMAÇÕES GERAIS

V. PAINEL FRONTAL

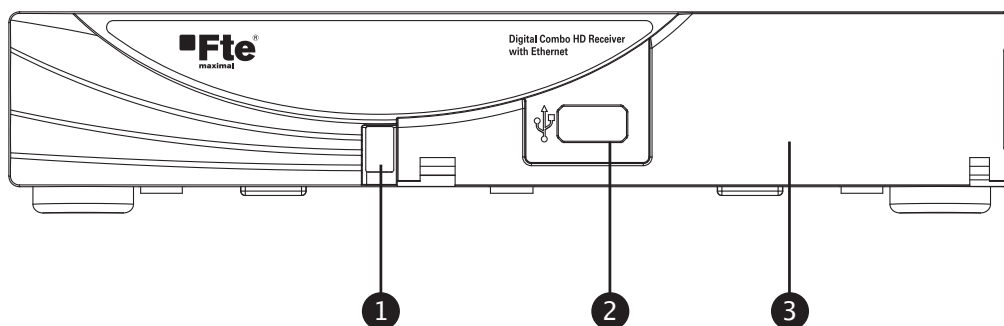


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. POWER | receptor ligado On e/ desligado OFF vigília. |
| 2. USB | Liga a dispositivos USB. |
| 3. LECTOR DE TARJETAS | Entrada de cartão de acesso SMART SLOT |

NOTA: Todas as Memórias Pen Drive USB 2.0 podem não ser compatíveis com o produto.

INFORMAÇÕES GERAIS

VI. PAINEL TRASEIRO

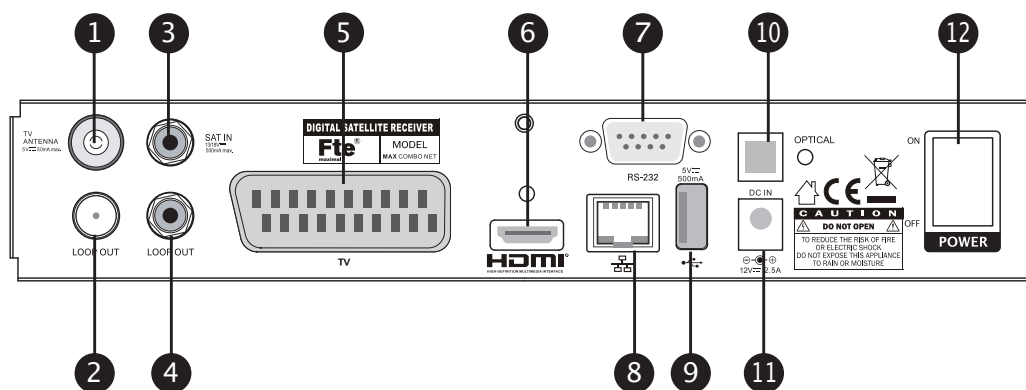

- | | |
|-----------------|--|
| 1. AERIAL | Entrada que Conecta ao cabo da antena terrestre. |
| 2. LOOP OUT | Liga a outro STB (receptor). |
| 3. SAT IN | Liga a cabo da antena via satélite. |
| 4. LOOP OUT | Liga a outro STB. |
| 5. TV SCART | Liga a TV cabo SCART. |
| 6. HDMI | Conecta conector HDMI para HDMI da TV. |
| 7. RS 232 | Ligação RS 232 para computadores pessoais para actualização do software. |
| 8. Ethernet | Liga ao cabo LAN. |
| 9. USB | Liga a dispositivos USB. |
| 10. OPTICA | Saída óptica para ligar a um amplificador. |
| 11. ADAPTOR | Conectar-se ao adaptor. |
| 12. Botão POWER | Liga / Desliga. |



INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Esta secção explica várias maneiras de conectar o receptor ao seu actual TV, videocassete e sistema Hi-Fi.

Você pode escolher uma das seguintes configurações que recomendamos.

Se você tem algum problema ou precisa de ajuda, consulte o seu fornecedor ou prestador de serviços.


Verifique se os seguintes itens estão incluídos com o receptor em sua embalagem.



I. Ligar o receptor para TV

I-1. Ligar o receptor ao televisor com o cabo SCART

Ligue uma extremidade do cabo SCART à TV SCART selo de alfândega no painel traseiro do receptor e a outra extremidade a uma tomada SCART na TV.

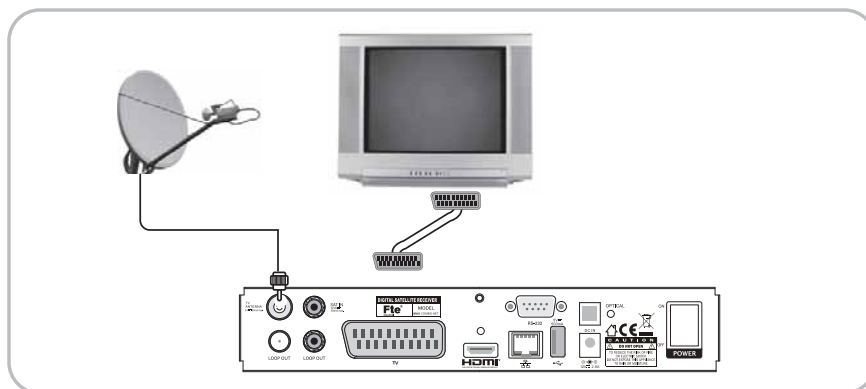



GUIA Lista de canais

1. Ver Live Modo Normal

- a) Quando você seleccionar um canal de informação barra aparece automaticamente no ecrã durante alguns segundos. Esta barra fornece o canal actual informação.
- b) Pressione botão INFO para ver as informações ao vivo durante o modo normal.

2. Lista Simples

- a) Pressione OK quando está a ver os canais e a lista de canais simples aparece no ecrã.
- b) Quando lista de canais é exibida no ecrã é a simples e quer mais detalhe pressione botão vermelho do telecomando para ir para a lista detalhada de canais.

3. Lista de canais detalhada.

- a) Pressione OK no modo normal de ver canais, para ir para a lista de canais.
- b) Quando a lista simples está no ecrã, para aceder à lista detalhada é só pressionar botão vermelho para ir ao pormenor do canal e sua lista detalhada.
- c) Pressione ◀▶ ▲▼ e para classificar por Alfabeto.
- d) Pressione o botão para sábado ordenar por Satélite e FAV botão para o Favorito 1 ~ 8.
- e) Pressione botão verde para retornar ao Tudo canais ou EXIT para retornar ao vivo actual canal.
- f) Pressione a tecla para mostrar sábado Satélite janela pop-up, em seguida, seleccione satélite. Canal lista de satélite seleccionado será apresentado. .
- g) Pressione a tecla FAV para mostrar Favorita janela pop-up, em seguida, seleccione FAV lista. Canal FAV lista de seleccionados será exibido.
- h) Pressione a tecla verde, em seguida, todos os pesquisados canal lista será exibida.





GUIA Lista de canais

4. EPG (Electronic Program Guide)

- Pressione o botão do EPG modo de viver.
- EPG do canal actual aparece no ecrã.
- Selecione o canal que deseja assistir programa.
- Será exibido na imagem ecrã como lado direito (rightside).

5. ZOOM IN/OUT

- Ao pressionar tecla ZOOM viver em um modo normal, você pode usar Zoom In / Out função.
- Você pode seleccionar o Zoom com tamanho, use as teclas vermelho / verde.
- Você pode seleccionar a posição inicial com ▲▼◀▶ chave.
- Após a escolha Zoom e tamanho posição, você pode iniciar com a função zoom tecla OK.
- Com ▲▼◀▶ chave, você pode mover zoom ecrã.





MENU GUIA

Página principal

Pressione o botão MENU telecomando =RCU para abrir principal Página no ecrã. Página principal onde será exibido.

1. Você pode mover para a página principal Utilizando, ▲▼◀▶ sobre a RCU.
2. Pressione OK para confirmar a sua selecção.
3. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

- I. Gestão de canais
- II. Instalações
- III. Opções
- IV. Utilitário
- V. Acessórios.



I. Gestor de canais

Esta secção pode ajudá-lo a organizar canais de acordo com sua preferência.

1. Seleccione Gestor de canais na página principal com ▲▼ e pressione OK.
2. TV Gestor de canais página exibe na ecrã.
3. Seleccione o modo que pretende utilizar ◀▶.
4. Para ver o canal que você escolher, vá para o canal e, em seguida, prima RED(botão vermelho) BOTTON.
5. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir ver para o actual canal.

- I-1. Favorito
- I-2. Renomeie
- I-3. Mover
- I-4. Bloquear
- I-5. Excluir

I-1. Favorito

1. Usando ◀▶ vá para o modo favorito, em seguida, prima Botão AMARELO para escolher Favorito 1 ~ 8.
2. Pressione OK no canal que pretende adicionar ou apagar.
3. ☆ será marcado no final do canal seleccionado Nome do bar.
Para apagar pressione OK novamente.
4. Seleccionado canais será automaticamente guardado.
5. Se quiser verificar o que salvou Favorito Lista de canais ir para outro modo (Rename(renomear) ~ Delete(apagar)) excepto Favorito e, em seguida, pressione o botão para verificar FAV Favorito 1 ~ 8.
6. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir ver para o actual canal.
7. Prima botão azul para mudar o nome favorito.





MENU GUIA



I. Gestor de canais

I-2. Renomeie

1. Usando ◀ ▶ vá para o modo Renomear.
2. Escolha o canal que pretende renomear usando ▲▼ e, em seguida, pressione OK.
3. Diálogo teclado exibido na ecrã.
4. Edite o nome digitando números e / ou palavras no teclado Diálogo.
5. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir ver para o actual canal.

I-3. Mover

1. Usando ◀ ▶ vá para o modo Mover.
2. Seleccione canais que pretende mover, premindo tecla OK.
3. Move o cursor que você deseja colocar no botão verde do que prima.
4. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

I-4. Bloquear

1. Usando ◀ ▶ vá para o modo Lock(bloquear).
2. Escolha o canal que deseja bloquear e depois prima OK. será marcado no final do nome do canal seleccionados bar. Para apagar pressione OK novamente.
3. Prima Sair para ir para a página principal ou prima MENU para ir para o canal actual viver.

I-5. Excluir

1. Usando ◀ ▶ vá para o modo Delete(apagar).
2. Escolha o canal que pretende eliminar e, em seguida, pressione OK. será marcada no canal seleccionado número. Para apagar pressione novamente o botão azul.
3. Pressione o botão para apagar AMARELO TP. Seleccione um canal e prima Azul botão. Todos os canais do TP que será seleccionado automaticamente.
4. Pressione o botão para apagar AMARELO Satélite. Seleccione um canal e prima Azul botão. Todos os canais de que o satélite será automaticamente seleccionado.
5. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.
6. Caixa de mensagem exibe na tela.
7. Escolha OK na caixa de mensagem e, em seguida, pressione OK para apagar, os canais seleccionados.



MENU GUIA

II. Instalação

Esta secção pode ajudá-lo a criar e antena digitalizar ou transponder de satélite, etc Escolha Instalações na página principal utilizando ▲▼ e pressione OK. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

- II-1. Satélite Pesquisa
- II-2. DiSEqC Switch
- II-3. Motor Instalação
- II-4. Pesquisa Terrestre
- II-5. Home Streaming
- II-6. Padrão de Fábrica

II-1 Satélite Pesquisa

1. É possível mover o cursor usando ▲▼ e pressione OK quando você seleccionar o valor que você deseja.

a) Satélite

- Pressione OK para exibir a lista de satélites.
- Escolha o bom Satélite e, em seguida, pressione OK.

b) DiSEqC

- Pressione OK para exibir a Lista de DiSEqC's e suas Portas.
- Selecione a porta DiSEqC que quer, em seguida, pressione OK.

c) LNB

- Pressione OK para exibir o LNB e sua lista de frequências.
- Escolha o LNB frequência e, em seguida, pressione OK.
- Pode também introduzir directamente os números usando tecla numérica sobre o telecomando RCU.

d) 22KHz Tone


- Escolha um entre os Nenhuma, 0 KHz ou 22 KHz, dependendo do usuário alternar antena caixa.

e) Procurar Opção

- Pressione OK para exibir a opção Pesquisa lista.
- Selecione a opção Pesquisa que pretende e, em seguida, pressione OK.

f) Pesquisar

- Prima Procurar para iniciar a digitalização canais.
- SAT Renomear: Para renomear satélite, carregar no botão verde no telecomando.

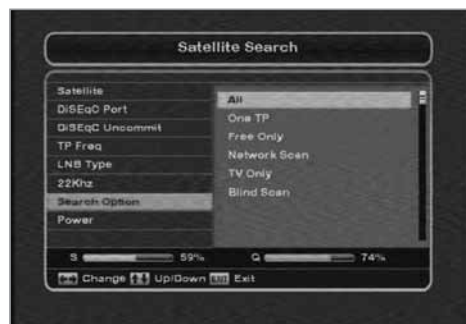

※ TP Edit : Para Editar TP, pressione a VERMELHO botão do telecomando.

MENU GUIA

II. Instalação

II-2. DiSEqC Switch

1. Selecione Pesquisa de canal, em Instalação usando ▲▼ e pressione OK.

a) Se você seleccionar DiSEqC Switch e pressione OK no menu será, DiSEqC Switch página será exibida.

b) Selecione o Satélite de cada porta DiSEqC (A ~ D), usando e ◀▶▲▼ e prima Procurar. Satélites seleccionados serão pesquisados automaticamente.

II-3 Motor Instalação

1. Você pode mover o cursor usando ▲▼ e pressione OK quando você seleccionar o valor que você deseja.

a) Motor Tipo: DiSEqC 1.2, GOTO-X

- Pressione OK para exibir Motor Tipo
- Selecione o Tipo de bom motor e, em seguida, pressione OK.

b) Satélite

- Pressione OK para exibir a lista de satélites
- Escolha o Satélite que quer e, em seguida, pressione OK.

c) Conduzindo Passo a passo (satélite a satélite)




- Selecione a direcção usando ◀▶ (ESTE / OESTE).

d) Frequência

- Pressione OK para exibir a Lista Frequência.
- Selecione a frequência adequada e, em seguida, pressione OK.

e) Movimento do Motor

- Procurar a adequada posição dos satélites seleccionados utilizando ◀▶.

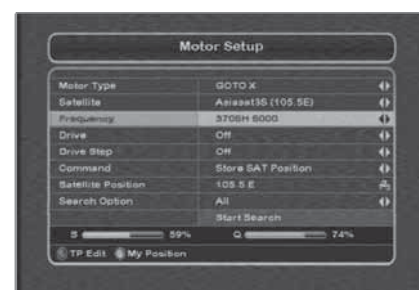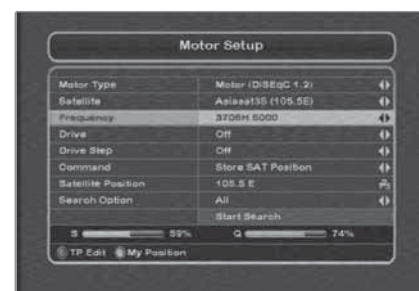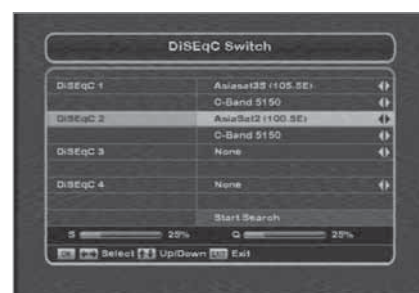




MENU GUIA

II. Instalação

f) Controle motor

Selecione a posição utilizando ◀ ▶ e, em seguida, pressione OK. Caixa de mensagem exibe no ecrã.

- **Memorizar posição de satélite:** Armazena a posição actual do motor para o satélite seleccionado.
- **Goto sábado Posição:** Move o motor para a posição de armazenados satélite seleccionado.
- **Goto Centro:** Avança para o centro do motor.
- **Limite off:** desactivar Leste, Oeste limite.
- **Fixação do Oriente Limite:** Definir posição actual como Oriente Limite.
- **Fixação do Oeste Limite:** Definir posição actual como West Limite.

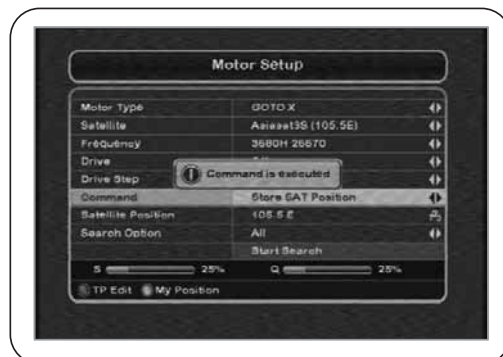

- **Recalcular posição.**
- **Redefinir Posição:** Resets todos armazenados posição do motor.

g) Localização de Satélites

- Entrada directa na posição usando tecla numérica no RCU
- Selecione a direcção usando ◀ ▶ (OESTE /ESTE).

i) Pesquisar

- Prima Procurar para iniciar a digitalização canais.
- Pressione OK para iniciar a pesquisa.

h) Procurar Opção

- Pressione OK para exibir a opção Pesquisa lista.
- Selecione a opção Pesquisa que pretende e, em seguida, pressione OK.

※ TP EDIT edição de transponderes: Para Editar TP Pressione o botão vermelho no telecomando.

2. Editar a minha posição locais

- Pressione botão verde para editar locais posição.

a) Longitude

- Entrada directa na Longitude usando tecla numérica sobre o telecomando.
- Selecione a direcção usando ◀ ▶ (ESTE / OESTE).

b) Latitude

- Entrada directa na Latitude UNMBER usando tecla do RCU.
- Selecione a direcção usando ▲ ▼ (NORTE / SOUTH).

3. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.



MENU GUIDE

II. Instalação

II-4. Pesquisa Terrestre

1. Seleccione Pesquisa de canal em Instalação usando ▲▼ e pressione OK.
2. 1) Escolha a região onde você está usando ◀▶.
2) Você pode seleccionar qual você quer pesquisar tipo entre Automático e manual usando ◀▶.
- 3) Auto
 - a) Seleccione 'Procura' on no ecrã e pressione botão OK para pesquisar os canais do terrestre digital.
 - b) Prima Sair ou Menu após acabamento digitalização.
- 4) Manual
 - a) Seleccione MUX canal que você deseja usar ◀▶.
 - b) Frequência será exibida automaticamente, de acordo com Canal o seleccionado MUX.

II-5. Home Streaming

1. Definições no PC


*****Execute o programa 'Home Streaming'**

- a) Vá para o menu 'Preference'
- b) Escolha 'Default URL' para aceder á pasta download usando o botão que diz "Browse" É atribuído a "c:\download", mas deve especificar uma pasta de destino pessoal para ser capaz de receber arquivos de filme no PC.

※Nota: Servidor disponível por defeito

2. Definições no STB

- a) Vá ao menu Home streaming (Menu → Accessory → Network → Home streaming) e clique em Home streaming.
- b) IP-Name Edit Pad vai aparecer, depois coloque o IP do servidor pelas teclas numéricas do controle remoto.
- c) O endereço de IP têm que ser o mesmo que o endereço de IP que aparece no menu preference no Home streaming.

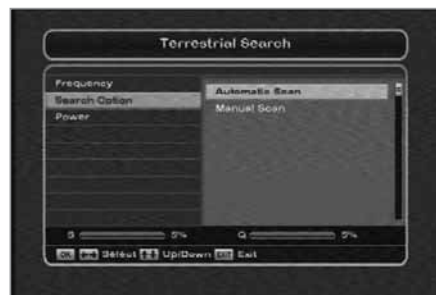




MENU GUIA

II. Instalação

3. Ver o filme pelo Home Streaming

- Prima "Fn" no controle remoto no modo normal do Receptor e, em seguida a lista de arquivos dos filmes no PC aparecerá no ecrã da TV.
- Selecione o arquivo que você deseja reproduzir usando as teclas de navegação do controle remoto e pressione "OK" para ver o arquivo do filme desejado.

✳Por favor, veja as imagens para melhor compreensão.

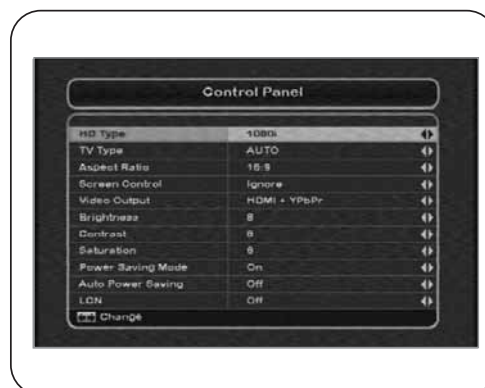

II-6. Padrão de Fábrica

Use Default Factory função somente quando você quiser de devolver o receptor à condição de fábrica padrão. Todas as definições e os canais serão apagados.

- Selecione fábrica em instalações usando ▲▼ e pressione OK.
- Caixa de mensagem exibe no ecrã.
- Selecione OK para voltar ao receptor à condição de fábrica e, em seguida, pressione OK.
- Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir ver o actual canal.





MENU GUIA

III. OPÇÕES

Esta secção pode ajudá-lo a configurar OSD idioma, tempo, etc Escolha Opções na Página principal utilizando ▲▼ e pressione OK. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir para ver o canal actual.

III-1. Configuração do OSD

III-2. Painel de Controle

III-3. Hora Ajuste

III-4. Bloqueio Parental.

III-1. Configuração do OSD

1. Seleccione Configuração do OSD em Opções e utilizando ▲▼ pressione OK.

a) OSD Língua (Language) escolha da Língua

- Pressione OK para exibir OSD lista de Línguas.
- Seleccione o idioma que você deseja e então pressione OK.

b) Audio Línguas

- Pressione OK para exibir Audio lista de Língua.
- Seleccione o idioma que você deseja e, em seguida, pressione OK.

c) Subtítulos Língua

- Pressione OK para exibir legendas.
- Escolha o idioma em que deseja e, em seguida, pressione OK.


c) Apresentar Info Bar

- Pressione OK para exibir Display Info Bar tempo lista.
- Escolha a segunda que você deseja exibir e, em seguida, pressione OK.

e) Transparência

- Ajuste de transparência nível.

2. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

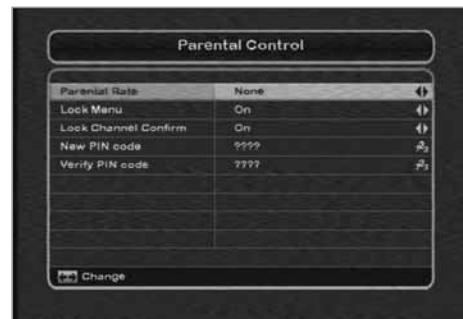

MENU GUIA

III. OPÇÕES

III-2. PAINEL DE CONTROLE.

1. Seleccione Configuração na TV usando Opções ▲▼ e pressione OK.
 - a) Tipo HD
 - Escolha a saída de vídeo HD.
 - b) Tipo TV
 - Seleccione o seu tipo de televisor.
 - c) Aspecto Ratio
 - Seleccione tela ratio.
 - d) Ecrã Screen Controlo
 - Escolha o ecrã modos.
 - e) Brilho
 - Ajuste de tela brilho.
 - f) Contraste
 - Ajuste de tela contraste.
 - g) Saturação
 - Ajuste de tela Saturação.
2. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

III-3. Hora Ajuste


Defina o seu horário local, de acordo com sua localização.

1. Seleccione Configuração do Tempo em Opções usando ◀▶ e pressione OK.
2. Hora Ajuste página exibe na tela.
3. Mova o cursor usando ◀▶, ▲▼ e pressione OK quando você seleccionar o valor que você deseja. (Entrada Hora directamente usando as teclas numéricas sobre RCU)
4. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

III-4. Parental Lock(bloquear) Instalação código (000)

1. Seleccione Bloqueio Parental configuração em Options opções usando ◀▶ e pressione OK.
2. Parental Lock página exibe na tela.
3. Você pode bloquear e desbloquear Parental Lock seleccionar ON ou OFF utilizando ▲▼ (para os canais).
4. Você pode bloquear e desbloquear Instale Bloquear selecção ON ou OFF utilizando ◀▶ (para a instalação Definições).
5. Digite uma nova senha se você quiser alterar a senha actual.
6. Confirme a sua nova senha entrando nova senha novamente.
7. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior ou prima MENU para ir viver para o actual canal.

***Nota. Senha padrão é 0000.**

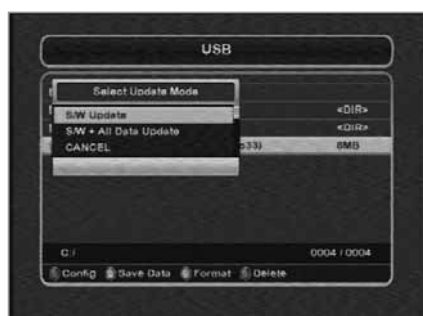

MENU GUIA

IV. Utilitário

Esta secção pode ajudá-lo a usar USB, etc. Selecciona Utilitário na página principal utilizando ▲▼ e pressione OK.

- IV -1. Sistema de Informação
- IV -2. Temporizador
- IV -3. Calendário

IV-1. Sistema de Informação

Esta opção ajuda-lo a conhecer a actual S / W e H / W versão. Também fornece o nome do produto.



1. Selecciona Sistema de Informação em Options(opções) usando ▲▼ pressão e OK.
2. Pressione EXIT para retornar ao menu anterior.

IV-2. Temporizador

A Unidade (set top box) será desligado / sobre automaticamente após um tempo especificado

IV-3. Calendário

Use os botões ▲ ▼ para mover para o Calendário e pressione o botão OK. Aparecerá calendário na tela. Utilize ▲ ▼ para mover entre as datas em um mês ou / botões para ir mês anterior ou seguinte. Pressione os botões Sair para sair.

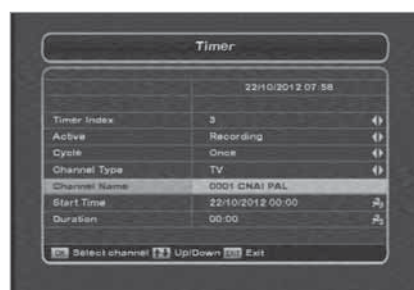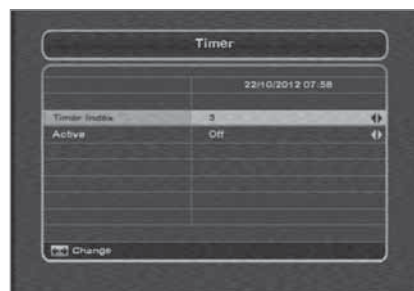



MENU GUIA

V. ACESSÓRIO

Esta secção pode ajudá-lo a usar USB, etc Seleccione Utilitário na página principal utilizando ▲▼ e pressione OK.

- V -1. USB
- V -2. Smart Card
- V -3. Rede / Videoclube

V-1 USB

O receptor é equipado com o anfitrião.

1. Seleccione USB na Utilitário com ▲▼ e pressione OK.
2. Se você quiser salvar Software ou Banco de Dados, pressione o botão verde sobre RCU.
3. Seleccione o arquivo que você deseja salvar usando ▲▼ e o botão OK.
4. Depois do download do arquivo seleccionado, o receptor irá reiniciar automaticamente.

V-2 Smart Card

O receptor está equipado com dois Slots de Cartão Inteligente, de vários Operadores que têm acesso condicionado ao pagamento por serviços de visualização de canais (Pay per view). Os programas que podem ser decodificado é determinado pelo cartão inteligente que utiliza.

1. Selecione Smart Card no menu ACESSÓRIO com ▲▼ e pressione OK.
2. Insira Smart Card(cartão inteligente) no Slot 1 ou 2, então STB e ele exibe o nome do cartão inteligente na tela.
3. O nome da Slot de cartões difere de acordo com cada cartão inteligente.
4. Pressione EXIT para regressar ao menu anterior ou pressione MENU para ir para ver o corrente canal ao vivo.

V-3 Rede / Videoclube

Este menu suporta múltiplas funções, como abaixo:

1. SW Download pela Web (internet).
2. Início-Streaming.
3. Youtube.
4. Clube de Vídeo.
5. RSS informações feed / Twitter / Informação sobre Tempo.
6. Download de dados do canal.



PVR GUIDE

PVR GUIDE

I. Dispositivo Recomendado

- Externa USB Disco rígido (Hard Disk Drive).
- Memória Flash (PEN memory stick)
- Tipo de formato: FAT16/32 (Sistema não dá suporte a sistema de arquivos NTFS e outros).

II. Função Gravação.

II-1 Gravação Guardada.

1. Horário Reservado para Gravação.

: Defina desejada tempo de gravação em "Utilitário Timer" para gravar na hora definida.

NOTA : Como configurar antes de iniciar "Tempo / Gravar".


- STB criado no padrão conforme abaixo.
- Por favor, altere "OFF" para "Gravação" no, Active menu.
- Uma vez que você defina "Gravação" no Active menu, você verá o m de canal, Nome do canal, hora de início e duração.

- Pressione o botão "OK" para seleccionar o nome do canal.

2. EPG Gravação Reservado

: Usado para gravar um evento seleccionado a partir de EPG.

- Pressione o botão para ir para info. EPG, EPG menu enquanto vê um programa no ecrã.
- Para escolher ver um evento tempo: Mover a partir do EPG para seleccionar o evento e pressione o botão "RECORD " no telecomando.
- Se você quiser cancelar, prima mais uma vez o botão "RECORD(gravação) " .
- Se você quiser vários a programar para gravação, mova e pressione o "botão para gravar" no telecomando.

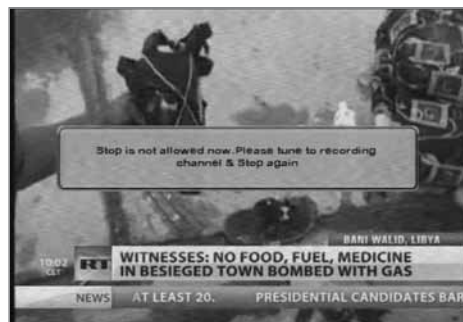



PVR GUIDE

PVR GUIDE

II. Função Gravação.

II-2 Gravação Instantânea

- Pressione o botão "RECORD(gravar)" no telecomando para iniciar a gravação do programa.
- Enquanto grava o programa.
- Pressione o botão "PAUSE" chave para executar o "Time Shift".
- Você pode usar o botão "LEFT / RIGHT botão" para visualizar tempo desejado enquanto recodificação programa.
- Pressione o botão "OK" para exibir no ecrã, no telecomando para arquivo lista de Gravação.

Durante a gravação, é possível observar também outros canais que estão localizados na mesmo TP(frequência). No caso de quer assistir outros canais durante a gravação, Você deve voltar a gravar o canal na lista de canais e parar a gravação.

- Se você pressionar "STOP" no telecomando, actual programa que você está assistindo TV Live irá parar e será armazenada no espaço de memória usb.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

III. Função Play = Ver.

- Para ver o programa previamente gravado, prima "botão Play" no telecomando.
- Utilize as teclas de seta para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima "OK" para reproduzir.
- Enquanto estiver vendo o programa.
- Se você pressionar o botão "LEFT / RIGHT" no telecomando voltará a ver a TV ao vivo ou ver o arquivo gravado, actual programa ver assistindo você irá parar e voltar a imagem será reiniciado a partir de onde foi transferido pressionar o botão "LEFT / RIGHT" no telecomando. Se você quiser reproduzir outro ficheiro gravado Durante a reprodução, pressione o botão "Play".

IV. Função Trick Mode.

- Se você pressionar o botão "FF" (Fast Forward) "TimeShift ou durante a reprodução, o ficheiro será reproduzido a uma velocidade de 2x, e se você pressionar o botão "FF" mais uma vez, o arquivo será visionado a uma velocidade 8x.
- Se você pressionar o botão "REW (Rewind)" TimeShift ou durante a reprodução, o ficheiro irá voltar a uma velocidade de 2x, e se você pressionar o "botão REW" mais uma vez, o arquivo fará o rebobinar a uma velocidade 8x.
- FF / REW função irá voltar ao ver normal se você pressionar "botão PLAY".





PVR GUIDE

PVR GUIDE

V. Função TimeShift

- Se você quiser executar "Time Shift" no modo ver, Live Você deve definir "On" do Time Shift Na Opção PVR (PVR → Accessório → TimeShift "ON").
- A estrela Time Shift no modo ver Live, prima "PAUSE" para iniciar.
- Time Shift será visionado durante 30 minutos no modo ver Live.
- Para começar a "Reprodução" durante TimeShift pressione o botão "PLAY".
- Você pode mover-se "posição de ver" usando o botão ESQUERDA / DIREITA durante Time Shift.

VI. Formato

- Você pode fazer o FAT32 Formato o disco rígido (HDD) formatado por FAT32 e NTFS também.
- Você pode fazer também o formato multi partilhada HDD.
- Quando o NTFS formatado disco rígido é inserido, a seguir mensagem aparecerá.
- Pressione o botão "OK" para mover para "C:, D:, E:, F: NEXT", em caso de Multi partilhada HDD.
- No caso do NTFS multi partilhado no disco rígido(HDD), você deve pelo formato FAT 32





PVR GUIDE

PVR GUIDE

VII. Ver MP3 Play

- Escolha um arquivo MP3 que você quiser ver no menu USB.
- FAT32.
- Depois de seleccionar um arquivo MP3, para ver o MP3 na janela será executado.

VIII. Ver JPG Play

- Seleccionar arquivo JPG que você deseja ver no menu USB.
- Pressione OK para ver o JPG que você quiser.
- É possível rodar a imagem usando o botão LEFT / RIGHT.

IX. Actualização de

- Select * UAD arquivo que você deseja actualizar no menu USB. (deixe o receptor acabar e passar sozinho ao menu nesta operação os canais serão apagados e é necessário repor toda a programação.





PVR GUIDE

PVR GUIDE


X. Como ver o "o arquivo gravado pelo PVR de HD-XXX" no PC ou DivX Player

X-1 Como ver no PC.

- A) VER KM Player.
- B) Seleccione o Idioma
 - 1) Clique botão direito do mouse → Língua → Língua do seu idioma.
- C) Altere a extensão nome do arquivo gravado para "*.mpg"
- ※ Exemplo: Bem-vindo ao A_131821 ao A_131821.mpg
- D) Seleccione o arquivo que você quer ver.
 - 1) Clique botão direito do rato → Open files → Seleccione

X-2 Como ver em "DivX Player".

- A) O formato do arquivo deve ser alterado para ". Avi" para ver em formato DivX Player.
- B) Seleccione uma pasta de destino para onde se salvou o arquivo que será alterado para *. avi.
 - 1) Clique botão direito do rato e Seleccione → Capturar → Captura Pasta.
- C) Repetir A) → B) → C) → D) de No.1 de como ver no PC.
- D) Capturar o ficheiro que é actualmente visto para o converter info. em *. avi
 - 1) Clique botão direito do rato → Captura → Captura de video rápida.
 - 2) Em seguida, o ficheiro é guardado para ver pasta designada por *. avi
- E) Se o arquivo está a ser visto no STB SD em canal, ele é salvo por SD e HD. Se o arquivo é salvo por ele ou H.264 HD ou H.264. Se o usuário não tem DivX ver se que pode ver ou H.264 HD (pelo menos CPU sigma8634), ele deve converter o arquivo de modo a que o SD SD geral DivX Player (CPU sigma8511) podeecutar o arquivo.

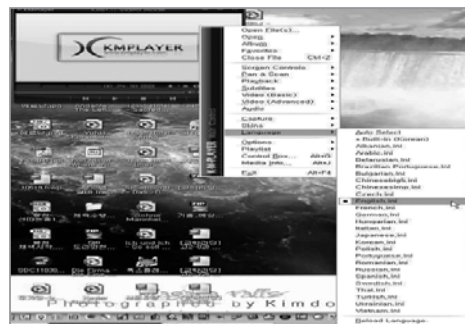

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X-3 Como converter o arquivo por Divx Manager

- A) Ver em Divx Manager.
 - 1) Definir Acertos → Modelo → Rapsody RSH-250/350
- B) Seleccione a pasta onde o ficheiro que pretende é convertido. Então o arquivo de informação será exibido.
- C) e seleccione o arquivo que você deseja converter e seleccione "Converter".
- D) Seleccione "Codificação" "Iniciar Começar" → Conversão.

NOTA: Site para download.

1. Kmplayer
 - 1) Enter this site : <http://2bwithu.tistory.com/245>.
 - 2) Download 2 ficheiros para 1 pasta e descompacte o arquivo armazenado. Após descompactar, você pode instalar apenas clique exe.
2. Divx Manger
 - 1) Indicar este site : <http://www.modix4u.co.kr/upboard/view.asp?fcprimkey=44>
 - 2) Clique abaixo para a versão Inglês.



천입니다. 그런데 왜 하필이면 컴퓨터가 VM에 조종을 맡기겠는지 그 부분만은 결정하지 않을 수가 없네요. T.T

KMPPlayer의 마지막을 기념하는 의미로 그동안 USB 플러에 저장하고 다니면서 요근하게 사용하던 최종 정식버전의 무료 설치 버전을 올려드립니다. 프로그램 사용 후 종료하면 사용 환경을 시스템에 남기지 않도록 신경써서 제작했습니다. (혹시 해당 시스템에 KMPPlayer가 설치되어 있는 경우에는 설치된 프로그램이 작동하도록 했습니다.)

이해 되길 바랍니다. 플러에 다운로드 받으신 후, Portable KMPPlayer.part1.exe를 실행하시면 압축이 풀릴 것이구요, Portable KMPPlayer.exe 파일을 실행하시면 프로그램이 실행됩니다.

Portable KMPPlayer.part1.exe

Portable KMPPlayer.part2.rar





TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Nothing appears on the Front Panel or No power supply	· Check that the power cable is plugged into the power socket.
No Picture	· Check the dish and adjust it. · Check the cable connection and correct it. · Check channel and video output.
No Sound	· Check the volume level of the TV and receiver. · Check the mute status of TV and receiver. · Check the cable connection and correct.
Remote Control Unit dose not work	· Replace batteries. · Aim the remote control unit directly to the receiver. · Checking that nothing blocks the front panel.
Service is not running or scrambled	· Check the Conditional Access Module and smart card are appropriate for the selected service. · Check the Conditional Access Module and smart card are correctly inserted or not.
"No Signal" on the screen	· Check the signal strength and the signal quality in the menu. · Check the LNB and replace the LNB if necessary. · Check the LNB cable. · Check the Dish and adjust it.
Tuner Defective Check	· Go to the Option and select System Information.
You have forgotten your secret PIN Code	· Contact your Service Provider.





SPECIFICATIONS

I. Conditional Access Module Interface

Item	Specification
SMART CARD	2 SLOTS, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility

II. Tuner & Channel (DVB-S2)

Item	Specification
Type	1 × F Type, IEC169-24, Female
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
RF Impedance	75 Ohm unbalanced
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power	13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone	Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control	Version 1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	DVB-S QPSK : 2~45 Msps DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30 Msps
FEC Decoder	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.

III. Tuner & Channel (DVB-T)

Item	Specification
Type	IEC60169-2 (VHF/UHF) female, 75 ohm nominal
Frequency Range	VHF : 170MHz to 230MHz UHF : 470MHz to 862MHz
Signal Level	-78.5dBm ~ -25dBm (64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum	COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

IV. System & Memory

Item	Specification
Main Processor	STi7110
Flash Memory	8 Mbytes
DDR Memory	128 Mbytes
Channel Capacity	Digital Channel : 10,000
Front	1-Key (Power), 7-SEGMENT DISPLAY





SPECIFICATIONS

V. MPEG Transport Stream & A/V Decoding

Item	Specification
Transport Stream	13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate	Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate	25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext	Through VBI
Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode	Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response	20~20kHz, <+/-2dB or 60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate	32, 44.1, 48KHz

VI. A/V & Date In/Out

Item	Specification
HDMI	HD Video/Audio Output
TV SCART Output	RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
SPDIF	Dolby Digital Bitstream Out (Optical)
Data Interface	- RS-232, Bit Rate : 115,200baud - Connector : 9-pin D-sub Male type - USB : USB 2.0, Type A Connector - Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting

VII. Power Supply

Item	Specification
Input Voltage	AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
Power	12V 2.5A Adaptor

VIII. Physical Specification

Item	Specification
Size(WxHxD)	230mm x 40mm x162mm
Weight	1.4 KG

IX. Environmental Condition

Item	Specification
Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range	10~85% RH, Non-condensing
Storage Humidity Range	5~90% RH, Non-condensing







MAX COMBO NET
ITALIANO

MANUALE D'USO







INDICE

SICUREZZA IN GENERALE	146
INFORMAZIONI GENERALI	147
I. IMBALLAGGIO	147
II. CARATTERISTICHE	147
III. TELECOMANDO (RCU)	148
IV. COME IMPOSTARE IL TELECOMANDO PER LA TV	150
V. PANNELLO FRONTALE	152
VI. PANNELLO POSTERIORE	153
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE	154
GUIDA LISTA CANALI	155
GUIDA DEI MENU	157
PRIMA PAGINA	157
I. CANALE MANAGER	157
II. INSTALLAZIONE	159
III. OPZIONI	164
IV. UTILITA'	166
V. ACCESSORI	167
PVR Guide	168
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	175
SPECIFICHE	176
LISTA DELLE MARCHE	178

Per poter scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, la spina deve essere tolta dalla presa elettrica, pertanto, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.





SICUREZZA IN GENERALE



ATTENZIONE

Prima di mettere in funzione tale dispositivo si prega di leggere le seguenti istruzioni con attenzione per evitare il rischio di compromettere la propria integrità fisica.

Non coprire il ricevitore e mantenere un sufficiente spazio libero attorno al ricevitore. Verificare la tensione di funzionamento del ricevitore massimo 90 ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz , 12V 2.5A Adaptor, tenere le sostanze liquide a una sufficiente distanza di sicurezza dal ricevitore.

Il ricevitore non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e nessun recipiente contenente liquidi deve essere posto sul ricevitore.

Scollegare il ricevitore dalla presa a muro prima di pulirlo.

Usare un panno morbido e una blanda soluzione detergente per pulire la custodia.

Non bloccare le fessure di areazione del ricevitore che servono a proteggere il ricevitore da possibili surriscaldamenti.

Si prega di mantenere il ricevitore al riparo di eventuali correnti d'aria.

Non esporre il ricevitore a estreme condizioni di caldo, freddo o umidità.

Non utilizzare alcun cavo o attacco non raccomandati in quanto questi possono causare danni alle apparecchiature.

Si prega di scollegare il ricevitore dalla presa a muro e scollegare il cavo di collegamento dell'antenna al ricevitore quando non usato per lungo tempo.

Non rimuovere la custodia al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche.

Non tentare di riparare il ricevitore voi stessi.

Rivolgersi sempre ed esclusivamente a personale qualificato.

Il manuale può essere aggiornato con nuove funzioni.





INFORMAZIONI GENERALI

I. DISIMBALLAGGIO

Si prega di assicurarsi che i sotto elencati elementi siano inclusi nell'imballaggio contenente il ricevitore.

- 1) Telecomando (RCU)
- 2) Batterie (2EA)
- 3) CD con manuale d'uso
- 4) Cavo A / V


II. CARATTERISTICHE

- Supporta MPEG-2, MPEG-4, H.264 e pienamente compatibile DVB
- Ricevitore satellitare e terrestre combo
- 2 Slot smart card
- DiSEqC 1.0, 1.1 e 1.2
- Rapporto di regolazione 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
- Funzionamento OSD facile da usare
- Un totale di 10.000 canali programmabili
- Supporto audio multilingua
- Testo del menu multilingua
- Selezione canali preferiti
- Guida controllo parentale
- EPG (Guida Elettronica Programmi Provider) per le informazioni sullo schermo del canale
- On Screen Display a 65.536 colori
- Blind Scan e EPG completi
- Funzione zoom in pausa
- Uscita Dolby Digital Bitstream attraverso S/PDIF (ottica)
- Uscita selezionabile per i formati 1080p, 1080i, 720p, 576p e 576i
- Host USB 2.0 (Accesso a HDD, USB, ecc e altri)
- Aggiornamento Software & liste canali tramite porta USB 2.0, RS232 e ethernet.
- Riproduzione file MP3 da USB 2.0
- PVR Ready tramite USB (funzione di videoregistrazione)
- Riproduzione file registrati da PC
- Prenotazione registrazioni da funzioni EPG
- Riproduzione di file multimediali da USB 2.0
- Funzione Home streaming



INFORMAZIONI GENERALI

III. TELECOMANDO (RCU)

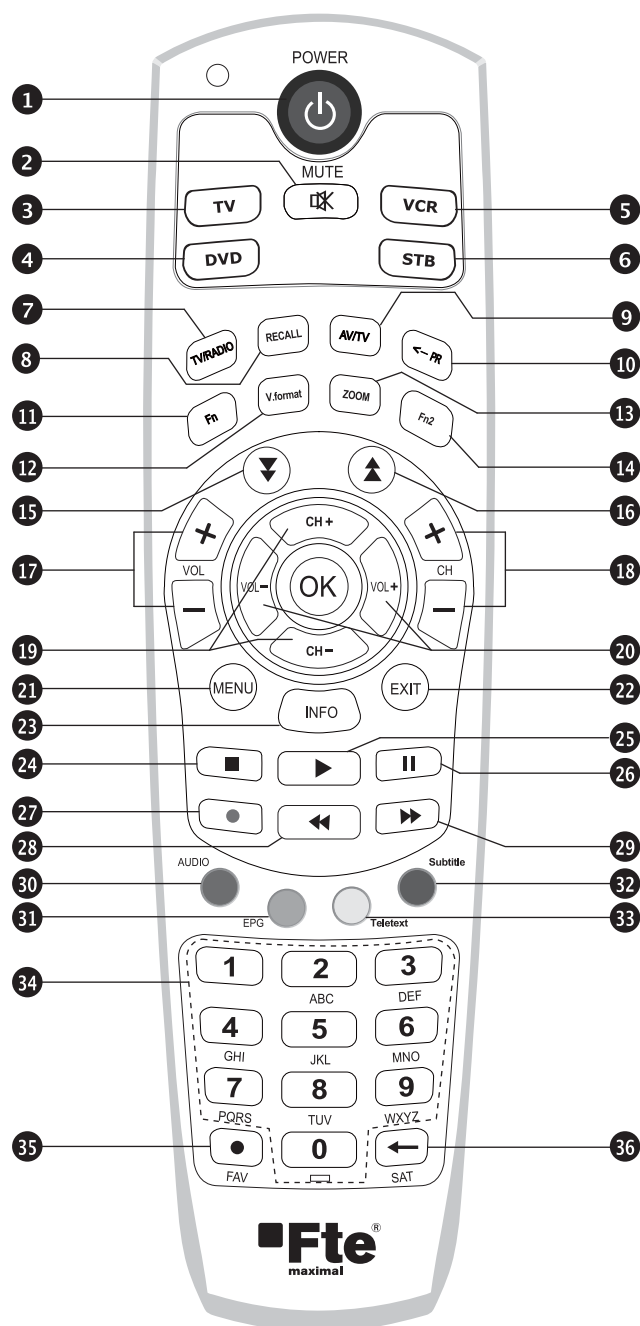



INFORMAZIONI GENERALI




III. TELECOMANDO (RCU)

1. POWER	Commuta il ricevitore tra funzionamento e modalità standby.
2. MUTE	Attiva o disattiva l'audio.
3. TV	modalità TV.
4. DVD	modalità DVD.
5. VCR	modalità VCR.
6. STB	modalità STB.
7. TV / RADIO	commuta tra TV e Radio.
8. RECALL	Seleziona il canale visualizzato in precedenza.
9. AV / TV	Seleziona la modalità TV o AV.
10. ←PR	Selezionare il canale precedentemente visto.
11. Fn	Gestione dei File di Rete / Riavvio.
12. V. Format	Commuta le tipologie HD.
13. ZOOM	Seleziona lo ZOOM IN / OUT.
14. Fn2	Riservato.
15. ▼	Si muove su una pagina della lista dei canali in senso discendente.
16. ▲	Si muove su una pagina della lista dei canali in senso ascendente.
17. V+ / V-	Modula il volume tra alto e basso.
18. P+ / P-	Cambia i canali in su o in giù in modalità normale.
19. ▲▼	Cambia i canali o permette di spostarsi a una voce nel menu.
20. ◀▶	Regola il volume o permette di spostarsi a sinistra o a una voce nel menu.
21. MENU	Visualizza il menu principale sullo schermo.
22. EXIT	Torna al menu precedente o alla modalità di visualizzazione normale di un menu.
23. INFO	Visualizza la finestra delle informazioni del programma sullo schermo e modifica il nome della lista dei canali preferiti.
24. STOP	ferma la registrazione o la riproduzione.
25. PLAY	mostra la lista dei file e riproduce in modalità lento / normale.
26. PAUSE	mette in pausa la riproduzione delle immagini o passa in modalità normale.
27. RECORD	Registra un dato programma.
28. REWIND	riproduce in senso inverso e modifica la velocità di riproduzione inversa.
29. F / F	avanzamento rapido o riproduzione veloce e modifica la velocità di riproduzione in avanti.
30. AUDIO	Cambia la lingua audio.
31. EPG	Visualizza la guida dei programmi TV o Radio.
32. Subtitles	Abilita la modalità sottotitoli.
33. Teletext	Attiva la modalità televideo.
34. Numeric buttons	Pulsanti numerici per selezionare i canali TV o radio e singoli menu.
35. FAV	Alterna la modalità preferita selezionata.
36. SAT	Alterna la lista dei Satelliti selezionata.



INFORMAZIONI GENERALI

IV. COME IMPOSTARE IL TELECOMANDO PER LA TV

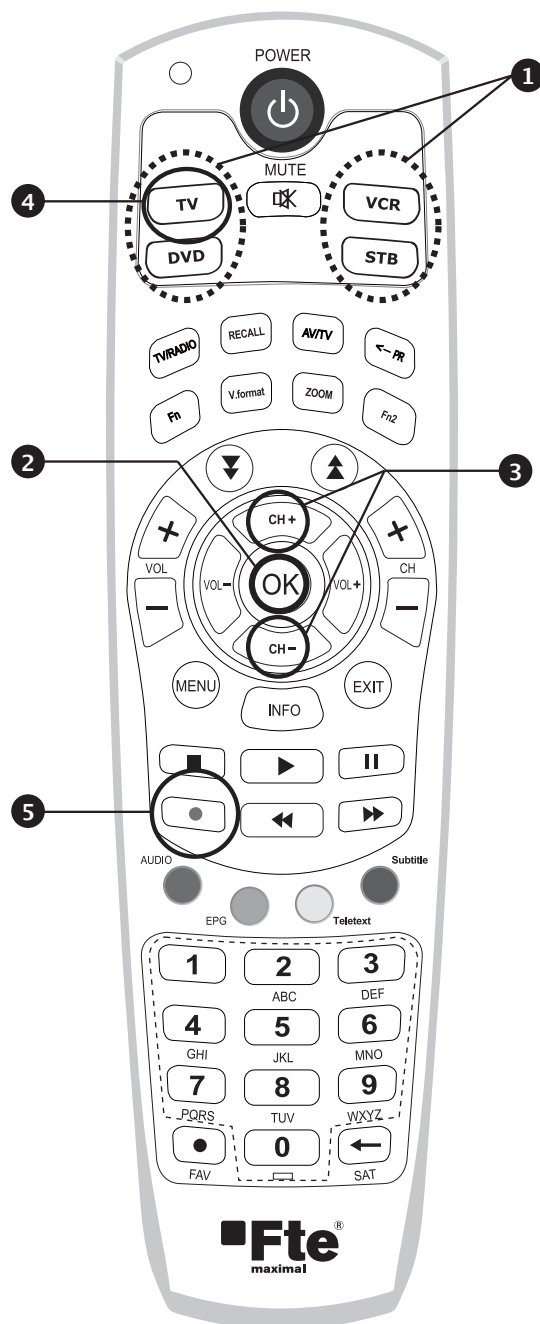



INFORMAZIONI GENERALI



IV. COME IMPOSTARE IL TELECOMANDO PER LA TV

I. Ricerca Manuale

Per iniziare, accendere il televisore.

- 1) **Premere il pulsante LED del telecomando ❶(TV o VCR o DVD) + ❷tasto "OK"** allo stesso tempo, per 2 o 3 secondi. Da questo momento il LED del dispositivo sarà in modalità di impostazione.
- 2) Scegli le 3 cifre del dispositivo, nella lista del marchio, quindi digita sulla tastiera le 3 cifre del codice uno per uno. - Una volta terminato l'inserimento dei 3-numeri, se corretti, il dispositivo selezionato (TV o VCR o DVD) si spegnerà.
- 3) Fare clic su OK per completare l'impostazione. (Il dispositivo LED si spegne dopo 2 impulsi luminosi).

***NOTA:** Se nella lista non avete trovato il codice della vostra marca di TV, eseguire la seguente modalità: "Ricerca automatica". Quando il telecomando troverà il codice corretto, facendo una scansione automatica dei codici, avrete il controllo del vostro TV.

II. Ricerca automatica (Utilizzare tasto Su o Giù)

- 1) **Premere il pulsante LED ❶(TV o VCR o DVD) + ❷tasto "OK"** allo stesso tempo, per 2 o 3 secondi. Appena attivata questa modalità, si accenderà quindi il LED di riferimento.
- 2) Premere i tasti freccia, **❸Su o Giù** sul telecomando per cercare il dispositivo equivalente fino al momento in cui l'apparecchiatura da associare, si spegnerà.
- 3) Fare clic su OK per completare l'impostazione. (Il dispositivo LED si spegne dopo 2 lampeggi).


III. Reset di fabbrica

- 1) Premere il pulsante **❹LED + ❺tasto REC**, allo stesso tempo per più di 5 secondi.
- 2) Il pulsante LED si spengono "TV, DVD, VCR STB" 3 volte uno per uno e il telecomando sarà resettato.



INFORMAZIONI GENERALI

V. PANNELLO FRONTALE

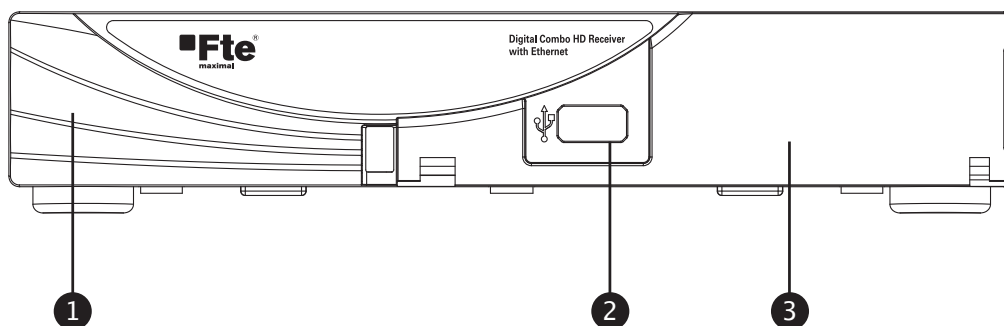


- 1. POWER commuta le modalità acceso e stand-by del ricevitore .
- 2. USB connessione per dispositivi USB.
- 3. LECTOR DE TARJETAS Accesso per la smart card.

Nota: Non tutti i flash drive USB 2.0 potrebbero essere compatibili con il prodotto



INFORMAZIONI GENERALI

VI. PANNELLO POSTERIORE

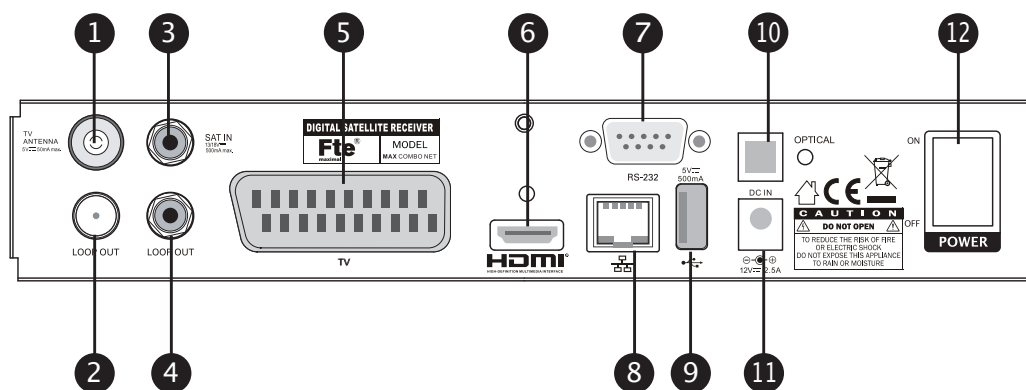

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. AERIAL | Collegamento per il cavo dell' antenna terrestre. |
| 2. LOOP OUT | Connessione a un altro STB. |
| 3. SAT IN | Collegamento al cavo dell'antenna satellitare. |
| 4. LOOP OUT | Connessione a un altro STB. |
| 5. TV SCART | Connessione alla TV tramite cavo SCART. |
| 6. HDMI | Connessione per uno jack HDMI della TV. |
| 7. RS 232 | Connessione per personal computer per aggiornamento software. |
| 8. Ethernet | Connessione alla LAN cavo. |
| 9. USB | Connessione per dispositivi USB. |
| 10. OPTICAL | Uscita per collegamento ad un amplificatore. |
| 11. ADAPTOR | Collegare un adattatore. |
| 12. Pulsante di ALIMENTAZIONE | Tasto di accensione On / Off. |





INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

Questa sezione spiega i vari modi per collegare il ricevitore a vari sistemi TV, VCR e Hi-Fi.


È possibile scegliere una delle seguenti configurazioni consigliate. Se avete qualche problema o bisogno di aiuto, rivolgersi al rivenditore o fornitore di servizi.

Si prega di assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano inclusi nella confezione del ricevitore.

I. COLLEGAMENTO del ricevitore alla TV

I-1. Collegare il ricevitore al televisore con il cavo SCART

Collegare un'estremità del cavo SCART alla presa SCART TV sul pannello posteriore del ricevitore e l'altra estremità a una presa SCART sul televisore.

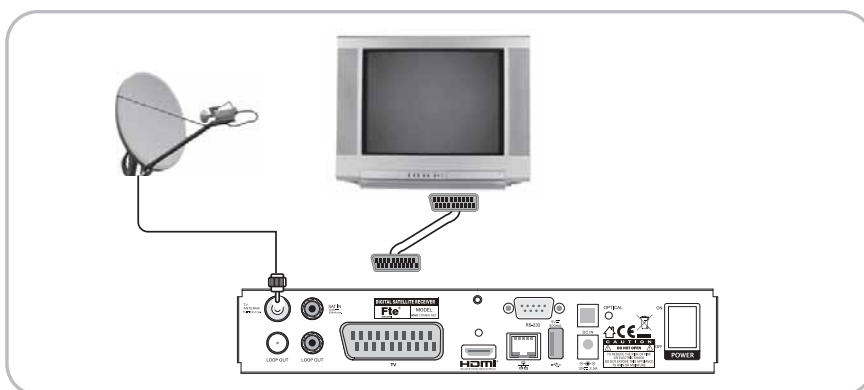



GUIDA DELLA LISTA DEI CANALI

1. Modalità di visione standard

- a) Quando si seleziona un canale, la barra delle informazioni appare automaticamente sullo schermo per alcuni secondi. Questa barra fornisce tutte le informazioni del canale in visione.
- b) Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni durante la modalità di visione standard.

2. Lista ordinaria dei canali

- a) Premere OK su modalità di visione standard per andare alla lista dei canali.
- b) Quando i dettagli della lista dei canali sono visualizzati sullo schermo premere il tasto rosso per andare alla lista ordinaria dei canali.

3. Lista dettagliata dei canali

- a) Premere OK su modalità di visione standard per andare alla lista dei canali.
- b) Quando la lista sencilla de canales es visualizada en la pantalla, presionar la tecla ROJA para ir a la lista de canales de Detalles.
- c) Premere i tasti ◀▶ e ▲▼ per ordinare in ordine alfabetico.
- d) Premere il tasto SAT per ordinare in ordine al satellite e il tasto FAV per i preferiti 1 ~ 8.
- e) Premere il tasto verde per tornare a tutti i canali o EXIT per tornare al canale corrente.
- f) Premere il tasto SAT per mostrare Satellite Pop-up, quindi selezionare il satellite. Verrà visualizzato l'elenco dei canali del satellite selezionato.
- g) Premere il tasto FAV per mostrare la finestra dei Pop-up preferiti, quindi selezionare la lista FAV. Verrà visualizzata la lista dei canali FAV selezionata.
- h) Premere il tasto verde, quindi sarà visualizzata la lista di tutti i canali da ricercare.





GUIDA DELLA LISTA DEI CANALI

4. EPG (GUIDA ELETTRONICA DEI PROGRAMMI)

- Premere il tasto EPG in modalità di visione standard.
- Verrà visualizzata l' EPG del canale corrente .
- Selezionare il canale di cui si desidera visionare il programma.
- Apparirà una immagine sul lato destro .

5. ZOOM IN/OUT

- Premendo il tasto ZOOM in modalità di visione standard , è possibile utilizzare la funzione Zoom In / Out.
- È possibile selezionare le dimensioni dello zoom con i tasti ROSSO / VERDE.
- È possibile selezionare la posizione di partenza con i tasti ▲▼◀▶.
- Dopo aver selezionato le dimensioni dello Zoom e la relativa posizione , è possibile avviare la funzione zoom con il tasto OK.
- Con i tasti ▲▼◀▶ è possibile spostare lo zoom sullo schermo.





GUIDA AI MENU



PAGINA PRINCIPALE

Premere il tasto MENU del telecomando per aprire la Pagina Principale sullo schermo. La pagina principale sarà visualizzata.

1. È possibile spostarsi nella pagina principale con i tasti ▲▼◀▶ del telecomando.
2. Premere OK per confermare la selezione.
3. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale della visione corrente.

- I. Canale Manager
- II. Installazione
- III. Opzioni
- IV. Utility
- V. Accessori



I. Canale Manager

In questa sezione è possibile organizzare i canali in base alle proprie preferenze.

1. Selezionare Channel Manager nella pagina principale con i tasti ▲▼ e premere OK.
2. La pagina TV Channel Manager sarà visualizzata sullo schermo.
3. Selezionare la modalità che si desidera utilizzare con i tasti ◀▶.
4. Per visualizzare il canale selezionato, andare sul canale e quindi premere il tasto ROSSO.
5. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.

- I-1. Favoriti
- I-2. Rinominare
- I-3. Spostare
- I-4. Blocco
- I-5. Eliminare

I-1. Favoriti

1. Utilizzando i tasti ◀▶ passare alla modalità preferita, quindi premere il tasto giallo per scegliere preferito 1 ~ 8.
2. Premere OK sul canale che si desidera aggiungere o eliminare.
3. ★ La barra del nove sarà evidenziata alla fine del canale selezionato. Per cancellare premere di nuovo OK.
4. I canali selezionati saranno salvati automaticamente.
5. Se si desidera controllare la lista dei canali preferiti salvata andare in un'altra modalità (Rinomina ~ Elimina), eccetto Favoriti e poi premere il tasto FAV per verificare i preferiti 1 ~ 8.
6. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.
7. Premere il tasto BLU per rinominare il preferito.





GUIDA AI MENU

I. CANALE MANAGER

I-2. Rinominare

1. Utilizzando i tasti ◀ ▶ passare alla modalità Rinomina.
2. Selezionare il canale che si desidera rinominare utilizzando i tasti ▲▼ presionar OK.
3. Una tastiera di dialogo sarà visualizzata sullo schermo.
4. Modificare il nome con l'immissione di cifre / o parole nel campo della tastiera di dialogo.
5. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al corrente canale in visione.

I-3. Spostare

1. Utilizzando i tasti ◀ ▶ andare in modalità Move.
2. Selezionare i canali che si desidera spostare premendo il tasto OK.
3. Spostare il cursore che si desidera inserire e quindi premere il tasto VERDE.
4. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al corrente canale in visione.

I-4. Blocco

1. Utilizzando i tasti ◀ ▶ passare alla modalità blocco.
2. Selezionare il canale che si desidera bloccare e premere OK. Sarà evidenziato alla fine della barra del nome del canale selezionato. Per cancellare premere di nuovo OK.
3. Premere EXIT per andare alla pagina principale o premere MENU per andare al canale corrente in visione.

I-5. Eliminare

1. Utilizzando i tasti ◀ ▶ passare alla modalità Elimina.
2. Selezionare il canale che si desidera eliminare e quindi premere OK. Sarà evidenziato () il numero del canale selezionato. Per cancellare premere di nuovo il tasto blu.
3. Premere il tasto GIALLO per eliminare TP. Selezionare un canale e Premere il pulsante blu. Si selezionerà automaticamente Tutti i canali TP.
4. Premere il tasto GIALLO per eliminare il Satellite. Selezionare un canale e premere il pulsante blu. Si selezionerà automaticamente tutti i canali del satellite.
5. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al canale corrente in visione.
6. Visualizzazione sullo schermo del Box dei messaggi.
7. Selezionare OK nella finestra di messaggio e quindi premere OK per eliminare il canale evidenziato.



GUIDA AI MENU

II. INSTALLAZIONE

In questa sezione è possibile configurare l'antenna e la scansione satellitare o transponder, ecc. Selezionare l'installazione nella pagina principale utilizzando i tasti ▲▼ e premere OK. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.

II-1. Ricerca satellite

II-2. Modifica DiSEqC

II-3. Setup motore

II-4. Ricerca terrestre

II-5. Home Streaming

II-6. Default di fabbrica

II-1 Ricerca satellite

1. E' possibile spostare il cursore utilizzando i tasti ▲▼ e premere OK una volta selezionato il valore desiderato.

a) Satellite

- Premere OK per visualizzare l'elenco del Box dei Satelliti.
- Selezionare il satellite più appropriato e premere OK.

b) DiSEqC

- Premere OK per visualizzare la lista DiSEqC Port.
- Selezionare l'appropriata porta DiSEqC e premere OK.

c) LNB

- Premere OK per visualizzare la lista delle Frequenze LNB.
- Selezionare la frequenza LNB più appropriata e quindi premere OK.
- È anche possibile inserire direttamente le cifre usando i tasti numerici del telecomando.

d) 22KHz Tone



- Selezionare una delle opzioni None, 0KHz, 22 KHz a seconda della casella del commutatore d'antenna in uso.

e) opzione di ricerca

- Premere OK per visualizzare la lista Opzioni di ricerca.
- Selezionare l'opzione di ricerca desiderata e quindi premere OK.

f) Ricerca

- Premere ricerca per avviare la scansione dei canali.
- Rinomina del SAT : Per rinominare il SAT, premere il Tasto verde del telecomando.

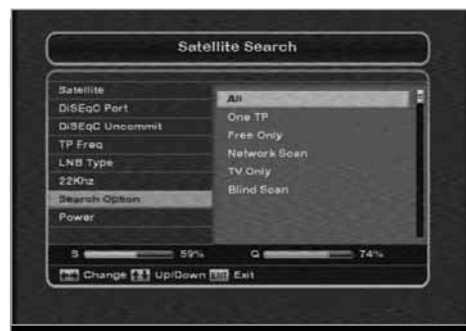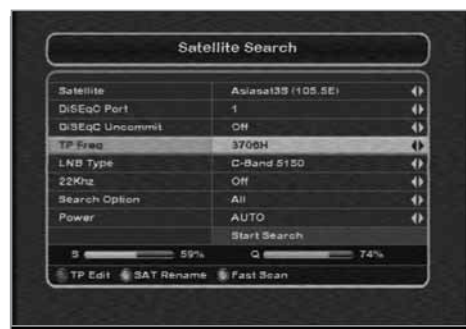

※ TP EDIT: Per modificare TP, Premere il tasto ROSSO del telecomando.

GUIDA AI MENU



II. INSTALLAZIONE

II-2. Switch DiSEqC

1. Selezionare Ricerca Canale in Installazione usando i tasti ▲▼ e premere OK.
- a) Se si seleziona Switch DiSEqC e si preme OK nel menu sarà visualizzata la pagina DiSEqC Switch.
- b) Selezionare il satellite più appropriato per ogni porta DiSEqC (A ~ D) utilizzando i tasti ◀▶▲▼ e premere ricerca. I satelliti selezionati saranno ricercati automaticamente.

II-3 Motor Setup

1. È possibile spostare il cursore utilizzando i tasti ▲▼ premere OK una volta selezionato il valore desiderato.
- a) Tipologia di motore : DiSEqC 1.2, GOTO-X
 - Premere OK per visualizzare Motor Type
 - Selezionare il tipo di motore più appropriato e premere OK.
- b) Satellite
 - Premere OK per visualizzare l'elenco del box Satelliti
 - Selezionare il satellite più appropriato e premere OK.
- c) Drive & Step Driver
 - Selezionare la direzione utilizzando i tasti ◀▶ (ovest / est).
- d) Frequenza
 - Premere OK per visualizzare l'elenco delle frequenze.
 - Selezionare la frequenza più appropriata e quindi premere OK.
- e) Motor Setup
 - Ricercare la posizione più appropriata del satellite selezionato utilizzando i tasti ▶◀.

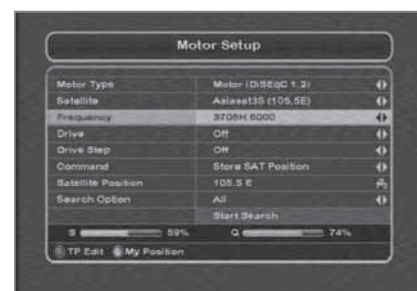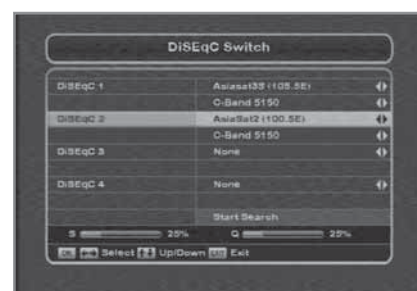

GUIDA AI MENU

II. INSTALLAZIONE

f) Motor Control

Selezionare la posizione utilizzando i tasti ◀ ▶ e premere OK. Sarà visualizzata sullo schermo una finestra di messaggio.

- Memorizzazione della posizione Sat:

memorizzare la posizione corrente del motore per il satellite selezionato.

- **Goto Sat Position:** sposta il motore alla posizione memorizzata del satellite selezionato.

- **Goto Center:** va al centro del motore.

- **Limite off:** disabilita il limite Est, Ovest .

- **Set East Limit:** Imposta la posizione corrente come limite orientale.

- **Set West Limit:** Imposta la posizione corrente come limite occidentale.



- **Recalculation position.**

- **Reset Position:** reimposta tutte le posizioni memorizzate del motore.

g) posizione satellitare

- Immettere direttamente la posizione utilizzando i tasti numerici del telecomando.

- Selezionare la direzione utilizzando ◀ ▶ (ovest / est).

h) Search Option

- Premere OK per visualizzare la lista delle opzioni di ricerca .

- Selezionare l'opzione di ricerca che si desidera e poi

premere OK.

i) Ricerca

- Premere ricerca per avviare la scansione dei canali.

- Premere OK per avviare la scansione.

※ **TP EDIT :** Per modificare TP premere il pulsante rosso del telecomando.

2. Modifica della posizione locale

- Premere il bottone verde per modificare la posizione locale.

a) longitudine

- Immettere direttamente la Longitudine utilizzando i tasti numerici del telecomando.

- Selezionare la direzione utilizzando i tasti ◀ ▶ (ovest / est).

b) Latitudine

- Immettere direttamente la Latitudine utilizzando i tasti numerici del telecomando.

- Selezionare la direzione utilizzando ◀ ▶ (NORD / SUD).

3. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.



GUIDA AI MENU

II. INSTALLAZIONE

II-4. Ricerca terrestre

1. Selezionare Ricerca Canale in Installazione usando i tasti ▲▼ e premere OK.
2. 1) Selezionare la regione di utilizzo con i tasti ◀▶.
2) È possibile selezionare il tipo di ricerca tra le opzioni automatico e manuale con i tasti ◀▶.
- 3) Auto
 - a) Selezionare ricerca sullo schermo e premere il pulsante OK per eseguire la scansione dei canali.
 - b) Premere Exit o Menu dopo aver terminato la scansione.
- 4) Manuale
 - a) Selezionare il Mux channel che si desidera utilizzare con i tasti ◀▶.
 - b) La frequenza sarà visualizzata automaticamente in base al canale Mux selezionato.

II-5. Home Streaming

1. Configurazione PC


***Esecuzione del programma 'Home Streaming'

- a) Andare sulla sezione 'Preference'
- b) Selezionare 'Default URL' e assegnare la cartella desiderata per il download tramite il pulsante "Browse". La cartella preselezionata in automatico è "c:\download" ma può essere necessario modificare la cartella per essere in grado di ricevere correttamente i filmati sul PC.

✳Nota: Il server predefinito è attualmente disponibile.

2. Impostazione ricevitore

- a) Andare sul menu "Home streaming" (Menu → Accessori → Rete → Home streaming) e clicca su "Home streaming".
- b) Apparirà "IP-Name Edit" dove si dovrà immettere l'indirizzo corretto dell' IP del server con i tasti numerici del telecomando.
- c) L'indirizzo IP dovrà essere lo stesso di quello indicato nella casella di preferenza sul programma di Home Streaming alla cartella "Perference".

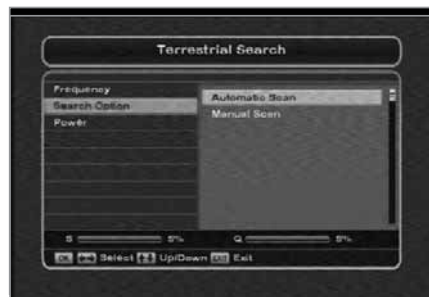




GUIDA AI MENU

II. INSTALLAZIONE

3. Riproduzione del file video da Home Streaming

- Premendo il tasto "Fn" del telecomando nella visualizzazione normale del ricevitore apparirà l'elenco dei filmati del PC sul tuo TV.
- Selezionando il file che si desidera visualizzare e utilizzando i tasti di navigazione del telecomando, premendo il pulsante "OK" verrà riprodotto il filmato.


*Si prega di visionare le immagini di questa pagina per poter migliorare la comprensione del testo.

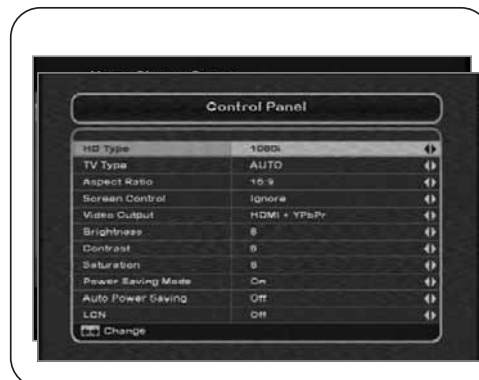

II-6. Default di fabbrica

Usare la funzione Default di fabbrica solo quando si desidera che il ricevitore ritorni alle impostazioni di fabbrica predefinite. Tutte le impostazioni dei canali saranno cancellate.

- Selezionare Factory Default in installazione con i tasti ▲▼ e premere OK.
- Sarà visualizzata una finestra di messaggio sullo schermo.
- Selezionare OK per riportare il ricevitore alle impostazioni di fabbrica predefinite e premere OK.
- Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al canale corrente in visione.

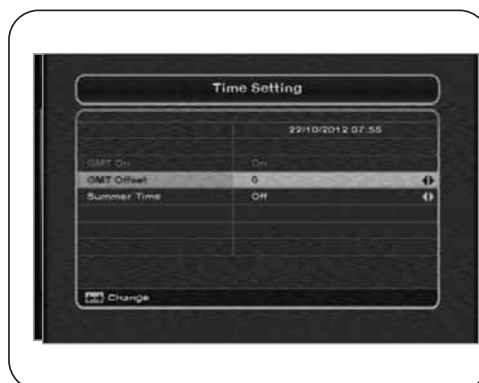



GUIDA AI MENU

III. OPZIONI

In questa sezione è possibile configurare la lingua OSD, orario, ecc. Selezionare Opzioni nella pagina principale utilizzando i tasti ▲▼ e premere OK. Premere EXIT per tornare al menu precedente o premere MENU per passare al canale corrente in visione.

III-1. OSD Setup

III-2. Pannello di controllo

III-3. Time Adjust

III-4. Parental Lock

III-1.OSD Setup

1. Selezionare Setup OSD in Opzioni con i tasti ▲▼ e premere OK.

a) Lingua OSD

- Premere OK per visualizzare l'elenco delle Lingue OSD.
- Selezionare la lingua che si desidera e poi premere OK.

b) Lingua audio

- Premere OK per visualizzare l'elenco delle Lingue audio.
- Selezionare la lingua desiderata e premere OK.

c) Lingua dei sottotitoli

- Premere OK per la visualizzazione dei sottotitoli.
- Selezionare la lingua desiderata, quindi premere OK.


d) Visualizzazione della barra delle informazioni

- Premere OK per visualizzare il Display della barra delle informazioni dell'orario.
- Selezionare l'orario che si desidera visualizzare e premere OK.

e) Trasparenza

- Regolazione del livello di trasparenza.

2. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.

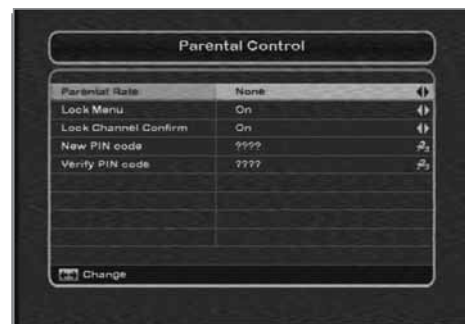

GUIDA AI MENU

III. OPZIONI

III-2. Pannello di controllo

1. Selezionare Impostazione TV in Opzioni con i tasti ▲▼ e premere OK.
 - a) Tipo di HD
 - Selezione dell'uscita video HD.
 - b) Tipo TV
 - Selezione del tipo di TV.
 - c) Aspect Ratio
 - Selezione del rapporto dello schermo.
 - d) schermata di controllo
 - Selezione della modalità di visualizzazione dello schermo.
 - e) Luminosità
 - Regolazione della luminosità dello schermo.
 - f) Contrasto
 - Regolazione del contrasto dello schermo.
 - g) Saturazione
 - Regolazione della saturazione dello schermo.
2. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al canale corrente in visione.

III-3. Time Adjust

Impostare l'ora locale in base alla propria posizione.

1. Selezionare time setup in Opzioni con i tasti ◀▶ e premere OK.
2. Appare sullo schermo la pagina per regolare l'ora.
3. Spostare il cursore utilizzando i tasti ◀▶▲▼ e premere OK una volta selezionato il valore desiderato. (Immettere l'ora desiderata utilizzando direttamente i tasti numerici del telecomando).
4. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per andare al canale corrente in visione.

III-4. Impostazione del blocco parentale

1. Selezionare Parental Lock Setup in Opzioni con i tasti ◀▶ e premere OK.
2. Sullo schermo apparirà la pagina Parental Lock.
3. È possibile bloccare e sbloccare il blocco parentale selezionando ON oppure OFF utilizzando i tasti ▲▼ (per i canali).
4. È possibile bloccare e sbloccare Install Lock selezionando ON o OFF utilizzando i tasti ▲▼ (per l'installazione delle impostazioni).
5. Inserire la nuova password, se si desidera modificare la password in uso.
6. Confermare la nuova password.
7. Premere EXIT per tornare al menu precedente oppure premere MENU per passare al canale corrente in visione.

Nota : IL DEFAULT DELLA PASSWORD DI È 0000.



GUIDA AI MENU

IV. UTILITY

In questa sezione è possibile utilizzare USB, ecc. Selezionare utility nella pagina principale utilizzando i tasti ▲▼ e premere OK.

- IV -1. System Information
- IV -2. Timer
- IV -3. Calendario

IV-1. SYSTEM INFORMATION

Questa opzione permetterà di conoscere la corrente versione S / W e H / W. Fornisce anche il nome del prodotto.

1. Selezionare System Information in Opzioni con i tasti ▲▼ e premere OK.
2. Premere EXIT per tornare al menu precedente.

IV-2. TIMER

L'Unità (set top box) si spegnerà / accenderà automaticamente dopo un periodo di tempo specificato.

IV-3. Calendario

Utilizzare i tasti ▲ ▼ per spostarsi al calendario e premere il tasto OK. Apparirà calendario uso schermo ▲ ▼ per spostare tra le date in un mese o / pulsanti per andare mese precedente o successivo. Premere i tasti Exit per uscire.





GUIDA AI MENU

V. ACCESSORI

In questa sezione è possibile utilizzare USB, ecc. Selezionare utility nella pagina principale utilizzando i tasti ▲▼ e premere OK.

- V-1. USB
- V-2. Smart Card
- V-3. Network / Videoclub

V-1 USB

Il ricevitore è dotato di porte.

1. Selezionare USB in Utility con i tasti ▲▼ e premere OK.
2. Se si desidera salvare il Software o il Database, premere il pulsante verde del telecomando.
3. Selezionare il file che si desidera salvare utilizzando i tasti ▲▼ e OK.
4. Dopo aver scaricato il file selezionato, il ricevitore si riavvierà automaticamente.

V-2 Smart Card

Il ricevitore è dotato di due lettori di Smart Card che danno accesso ai servizi pay per view. I programmi possono essere decodificati tramite la vostra smart card in abbonamento.

1. Selezionare Smart Card nel menù accessori con ▲▼ e premere OK.
2. Inserire nel lettore Smart Card 1 o 2, il vostro abbonamento. Sullo schermo verrà visualizzata la codifica dell'abbonamento, se supportato.
3. Il nome sullo slot, cambia in base al tipo di codifica della smart card.
4. Premere EXIT per tornare al menu precedente o premere MENU per andare alla visione dei canali.

V-3 Network / Videoclub

Questo menu ha molteplici funzioni come di seguito elencato:

1. Scaricamento da web del software di sistema.
2. Home-Streaming.
3. Youtube.
4. Video Club.
5. RSS feed / Twitter / Previsioni meteo.
6. Scaricamento da web liste canali preimpostate.





PVR GUIDE

PVR GUIDE

I. Dispositivi Raccomandati

- External Hard Disk USB Drive.
- Flash memory stick.
- Formato Tipo: FAT16/32 (Il sistema non supporta NTFS e altri sistemi di file)

II. Funzione di registrazione

II-1 Programmare una registrazione a tempo

1. Orario della registrazione programmata

: Impostare l'orario registrazione programmata in "Utility Timer" per consentire la registrazione all'orario impostato.

NOTA : Come impostare il tempo di registrazione


- impostare STB , come qui di seguito.
- Si prega di commutare "OFF" a "Registrazione" nel menu Active.
- Dopo aver impostato "Registrazione" nel menu Active, è possibile visualizzare i dettagli del menu PVR. (Ciclo, tipo di canale, nome del canale, Ora d'inizio, Durata).

- Premere il pulsante "Ok" per selezionare il nome del canale.

2. EPG - Registrazione Programmata

: Usato per registrare un evento selezionato da EPG.

- Premere il tasto EPG per entrare nel menu EPG durante la visione di un programma sullo schermo.
- Per selezionare l'orario di riproduzione dell'evento : selezionare all'interno dell' EPG l'evento e premere il tasto "RECORD" sul telecomando.
- Se si desidera cancellare, premere ancora una volta il pulsante "RECORD".
- Se si desidera registrare più eventi programmati diversi , eseguire le varie selezioni e premere il tasto "RECORD" sul telecomando.

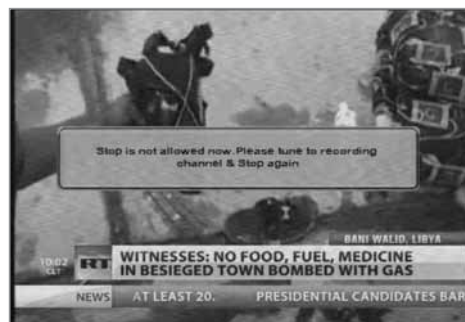



PVR GUIDE

PVR GUIDE

II. Funzione di registrazione

II-2 Registrazione istantanea

- Premere il pulsante "RECORD" sul telecomando per avviare la registrazione del programma.
- Durante la registrazione del programma
- Premere il tasto "PAUSE" per eseguire "Time Shift"
- È possibile utilizzare i tasti "Left / Right" per visualizzare il tempo desiderato nel corso della registrazione del programma.
- Premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzare la lista dei file registrati

Durante la registrazione è possibile visionare anche altri canali che si trovano nella stessa TP. Nel caso si vogliano visionare altri canali durante la registrazione, si dovrebbe tornare ai canali di registrazione nella lista dei canali per interrompere la registrazione.

- Se si preme il pulsante "STOP" del telecomando, il programma in corso di visione si fermerà e il programma in visione della TV sarà memorizzato nello spazio di memoria del telecomando.



PVR GUIDE

PVR GUIDE

III. Funzione di riproduzione

- Per riprodurre il programma registrato in precedenza, premere il tasto "Play" sul telecomando.
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il file che si desidera riprodurre e premere "OK" per la riproduzione.
- Durante la riproduzione del programma .
- Se si premono i tasti "Left / Right" del telecomando, mentre si registra direttamente dalla TV in diretta o si riproduce un file registrato, il programma in visione si ferma, e le immagini ripartono da dove è stato spostato il tasto "left / right " del telecomando Se si desidera riprodurre altri file registrati durante la riproduzione, premere il pulsante "play".

IV. Funzione della modalità Trick

- Se si preme il tasto "FF" (Avanzamento veloce) durante il Time shift o la riproduzione, il file verrà riprodotto a velocità 2X e se si preme il tasto "FF" ancora una volta, il file verrà riprodotto a 8x.
- Se si preme il tasto "REW"(Riavvolgimento) durante il Time shift o la riproduzione, il file verrà riavvolto a velocità 2X e, se si preme il pulsante "REW "ancora una volta, il file verrà riavvolgimento a 8x.
- Durante le funzioni FF / REW per tornare alla riproduzione normale, premere io tasto "PLAY".





PVR GUIDE

PVR GUIDE

V. Funzione TimeShift

- Se si desidera eseguire il "Time Shift" in modalità in diretta è necessario impostare Time Shift su "On" nelle opzioni PVR (Accessory → PVR → TimeShift su "ON").
- Per la partenza del Time Shift in modalità in diretta , premere "PAUSE" per iniziare.
- Time shift sarà riprodotto per 30 minuti in modalità in diretta.
- Per avviare la "riproduzione" nel corso del Timeshift premere il tasto "Play".
- È possibile spostarsi sulla posizione "play" con il pulsante left/ right durante il Time Shift.

VI. Formato

- Si può usare il formato FAT32 per la formattazione del disco rigido tramite FAT32 e NTFS.
- Si può usare anche il formato multi partizionato del disco rigido.
- Quando è inserita la formattazione NTFS del disco rigido , appariranno i seguenti messaggi.
- Premere il tasto "OK" per passare a "C:, D:, E:, F: ° NEXT" in caso di disco rigido Multi partizionato.
- In caso di disco rigido multi partizionato con NTFS, è necessario il formato FAT 32.



PVR GUIDE

PVR GUIDE

VII. Riproduzione MP3


- Selezionare il file MP3 che si desidera riprodurre nel menu USB.
- Dopo aver selezionato il file MP3, si formerà la finestra di riproduzione MP3.

VIII. Riproduzione JPG

- Selezionare il file JPG desiderato nel menu USB.
- Premere OK per visualizzare l'JPG desiderato.
- È possibile ruotare l'immagine utilizzando il pulsante left / right.

IX. Aggiornamento S / W

- Selezionare il file UAD che si desidera aggiornare nel menu USB.

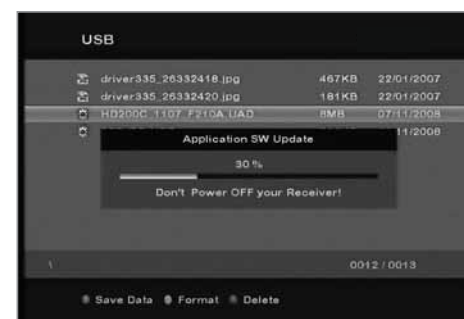



PVR GUIDE

PVR GUIDE



X. Come riprodurre 'il file registrato da PVR del HD-XXX "tramite PC o DivX Player

X-1 Come riprodurre tramite PC

- A) Riproduzione KM Player.
- B) Selezione della lingua.
 - 1) Pulsante destro del Mouse → Lingua → la propria lingua.
- C) Modificare l'estensione del nome del file registrato in ".mpg".
 - ✳ Esempio: Benvenuti a A_131821 → Benvenuti A_131821.mpg
- D) Selezionare il file che si desidera riprodurre.
 - 1) Pulsante destro del Mouse → Open files(S) → Selezionare.

X-2 Come riprodurre tramite "DivX Player"

- A) Il formato del file deve essere modificato in formato ".avi" per poterlo riprodurre tramite DivX Player.
- B) Selezionare una cartella di destinazione dove salvare il file che sarà modificato in ".avi".
 - 1) Pulsante destro del Mouse → Capture → Seleziona Acquisizione delle cartelle.
- C) Ripetere A) → B) → C) → D) del n.1 come per la riproduzione tramite PC.
- D) Acquisizione del file, che si sta correntemente riproducendo da convertire in ".avi".
 - 1) Pulsante destro del Mouse → Capture → Video Acquisizione rapida.
 - 2) Quindi salvare la riproduzione dei file nella cartella designata per il formato ".avi".
- E) Se il file in riproduzione fa parte di un canale STB SD, è da salvare in SD e se il file è HD oppure H.26 è da salvare in HD oppure H.264. Se l'utente non dispone di un DivX player in grado di riprodurre HD o H.264 (almeno CPU sigma8634), si deve convertire il file SD in modo che il generico SD DivX Player (CPU sigma8511) possa riprodurre il file.

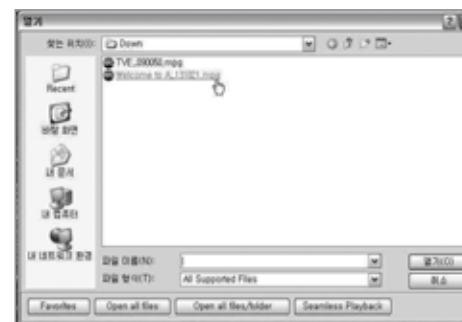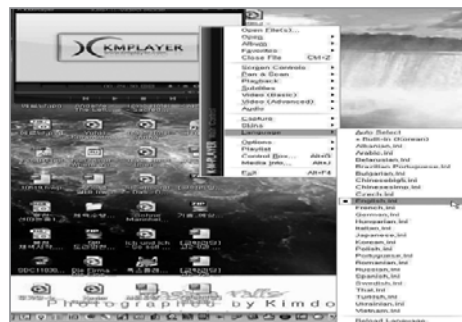

PVR GUIDE

PVR GUIDE

X-3 Come convertire i file Divx Manager

- A) Riproduzione Divx Manager.
 - 1) Impostare → Modello → Rapsody RSH-250/350
- B) Selezionare la cartella in cui è posizionato il file che si desidera convertire. Quindi appariranno le informazioni del file.
- C) selezionare il file che si desidera convertire e Selezionare "Converti".
- D) Selezionare "Start Encoding" → Inizia "Conversione".



NOTA: Il sito Web per il trasferimento

1. Kmpayer
 - 1) entrare in questo sito: <http://2bwithu.tistory.com/245>.
 - 2) Scaricare 2 file in 1 cartella e decomprimere il file archiviato. Dopo unzip, è possibile installare solo il file clic exe.
2. Divx Manger
 - 1) entrare in questo sito: <http://www.modix4u.co.kr/upboard/view.asp?fcprimkey=44>
 - 2) Clicca qui sotto per la versione in lingua inglese.

했습니다. 그런데 왜 하필이면 윈도우가 V에 소스를 담기겠는지 그 부분만은 굉장히 알을 추가 없어도, T/T

KMPlayer의 마지막을 기념하는 의미로 그동안 USB 플러그에 저장하고 다니면서 요긴하게 사용하던 최종 정식버전의 무설치 버전을 올려드립니다. 프로그램 사용 후 종료하면 사용 흔적을 시스템에 남기지 않도록 신경써서 제작했고요! 혹시 해당 시스템에 KMPlayer가 설치되어 있는 경우에는 설치된 프로그램이 작동하도록 했습니다.

아래 두개 파일을 같은 폴더에 다운로드 받으신 후, Portable KMPlayer.part1.exe를 실행하시면 압축이 풀릴 것이구요, Portable KMPlayer.exe 파일을 실행하시면 프로그램이 실행됩니다.

Portable KMPlayer.part1.exe

Portable KMPlayer.part2.rar





TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Nothing appears on the Front Panel or No power supply	· Check that the power cable is plugged into the power socket.
No Picture	· Check the dish and adjust it. · Check the cable connection and correct it. · Check channel and video output.
No Sound	· Check the volume level of the TV and receiver. · Check the mute status of TV and receiver. · Check the cable connection and correct.
Remote Control Unit dose not work	· Replace batteries. · Aim the remote control unit directly to the receiver. · Checking that nothing blocks the front panel.
Service is not running or scrambled	· Check the Conditional Access Module and smart card are appropriate for the selected service. · Check the Conditional Access Module and smart card are correctly inserted or not.
“No Signal” on the screen	· Check the signal strength and the signal quality in the menu. · Check the LNB and replace the LNB if necessary. · Check the LNB cable. · Check the Dish and adjust it.
Tuner Defective Check	· Go to the Option and select System Information.
You have forgotten your secret PIN Code	· Contact your Service Provider.





SPECIFICATIONS

I. Conditional Access Module Interface

Item	Specification
SMART CARD	2 SLOTS, ISO 7816, GSM11.11 and EMV (payment systems) compatibility

II. Tuner & Channel (DVB-S2)

Item	Specification
Type	1 × F Type, IEC169-24, Female
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
RF Impedance	75 Ohm unbalanced
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power	13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5Amax, Overload Protected
22KHz Tone	Frequency : 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V
DiSEqC Control	Version 1.0, 1.2, Tone burst A/B
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	DVB-S QPSK : 2~45 Msps DVB-S2 8PSK/QPSK : 10~30 Msps
FEC Decoder	1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 in DVB-S mode.

III. Tuner & Channel (DVB-T)

Item	Specification
Type	IEC60169-2 (VHF/UHF) female, 75 ohm nominal
Frequency Range	VHF : 170MHz to 230MHz UHF : 470MHz to 862MHz
Signal Level	-78.5dBm ~ -25dBm (64QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum	COFDM 2K/8K-Carrier
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

IV. System & Memory

Item	Specification
Main Processor	STi7110
Flash Memory	8 Mbytes
DDR Memory	128 Mbytes
Channel Capacity	Digital Channel : 10,000
Front	1-Key (Power), 7-SEGMENT DISPLAY





SPECIFICATIONS

V. MPEG Transport Stream & A/V Decoding

Item	Specification
Transport Stream	13818-1 MPEG-2, H.264/AVC Transport stream Specification
Profile Level	MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate	Max. 90Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Frame Rate	25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i
Teletext	Through VBI
Audio Decoding	MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode	Single Channel/Dual Channel Joint Stereo/Stereo
Frequency Response	20~20kHz, <+/-2dB or 60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate	32, 44.1, 48KHz

VI. A/V & Date In/Out

Item	Specification
HDMI	HD Video/Audio Output
TV SCART Output	RGB, CVBS, L, R Output with Volume control
SPDIF	Dolby Digital Bitstream Out (Optical)
Data Interface	- RS-232, Bit Rate : 115,200baud - Connector : 9-pin D-sub Male type - USB : USB 2.0, Type A Connector - Ethernet : 10/100Mbps, DHCP Supporting

VII. Power Supply

Item	Specification
Input Voltage	AC 90V ~ 250V, 50Hz ~ 60Hz
Power	12V 2.5A Adaptor

VIII. Physical Specification

Item	Specification
Size(WxHxD)	230mm x 40mm x162mm
Weight	1.4 KG

IX. Environmental Condition

Item	Specification
Operating Temperature	0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range	10~85% RH, Non-condensing
Storage Humidity Range	5~90% RH, Non-condensing





BRAND LIST

TV			
BRAND	CODE NO.	BRAND	CODE NO.
ADMIRAL	072 081 160 161 096	CURTIS MATHES	006 004 101 143 011 072 081 120 164
ADVENT	247	CXC	043
AIKO	103	DAEWOO	076 103 055 004 127 143 016 043 044
AKAI	006 146 248		125 120
ALARON	028	DAYTRON	004 143
AMARK	112 143	DENON	011
AMERICA ACTION	043	DUMONT	004 073
AMPRO	073	DWIN	161
ANAM	043 054 055 056 080 112	DYNASTY	043
AOC	058 006 004 112	DYNATECH	062
APEX DIGITAL	015 226	ELECTROBAND	001
AUDIOVOX	076 103 043	ELECTROHOME	024 076 143
BAYSONIC	043	EMERSON	005 028 043 048 076 096 155 004 051
BELL&HOWELL	072		143 151 153 154
BRADFORD	043	FISHER	007 057
BROKSONIC	096	FUJITSU	164 028 198 246
CANDLE	006 002 003 004	FUNAI	028 043 052 249
CAPEHART	058	FUTURETECH	043
CARVER	164	GATEWAY	242
CELEBRITY	001	GE	006 073 144 160 161 004 008 009 034
CETRONIC	043		056 074 091 155 081 120
CINERAL	103 120	GIBRALTER	004 073
CITIZEN	006 002 003 004 101 103 143	GOLDSTAR	004 106 119 110 112 113 127 143
CLASSIC	043	GRUNPY	028 043
CONCERTO	004	HALL MARK	004
CONTEC	043 051	HARLEY DAVIDSON	028
CORONADO	143	HARMAN KARDON	164
CRAIG	043 054 028	HARVARD	043
CROSLEY	164	HITACHI	163 004 007 009 011 072 010 012 023
CROWN	043 143		075 143 158





BRAND LIST

INFINITY	164	MTC	006 004 062 101
INKEL	129	MULTITECH	043
INTEQ	073	NAD	015 025
JBL	164	NEC	006 134 040 056 007 019 024 237
JCB	001	NIKEI	043
JCPENNEY	004 006 008 024 030 065 101 143 156 160	NIKKO	103
JENSEN	013	NTC	103
JVC	038 001 034 083 206	ONKING	043
KENWOOD	006 001	ONWA	043
KLOSS	002 059	OPTIMUS	080
KTV	006 043 143 154	OPTONICA	019 081
LG	004 106 119 110 112 113 127 143	ORION	096 201 202 203 204 205 028
LODGENET	072	PANASONIC	034 056 080 164 208 222
LOEWE	207 164	PHILCO	006 003 004 024 056 059 060 063 064 127 143 164
LOGIK	072	PHILIPS	164 005 038 093 127 006 003 004 059 210
LUXMAN	004	PIONEER	023 025 135 176 004 018 006 209 234
LXI	007 015 052 081 160 164	PORTLAND	004 143 103
MAGNAVOX	006 003 004 022 059 060 061 063 064 127 164 094 160 028 250	PRISM	034
MAJESTIC	072	PROSCAN	144 160 161
MARANTZ	164 006	PROTON	004 058 143 171 173 112
MATSUI	164	QUASAR	034 056
MATSUSHITA	080	RADIO SHACK	004 019 127 143 043
MEGATRON	004	RCA	160 161 144 156 065 006 004 023 024 056 074 152 081
MEMOREX	004 007 072 028 096	REALISTIC	007 019
METZ	088	RUNCO	072 073
MGA	024 006 004 042	SAMPO	006 004 058 242
MIDLAND	073	SAMSUNG	004 101 127 133 143 160 089 105 211 228 229
MINERVA	088	SANSEI	120
MINUTZ	008	SANSUI	096
mitsubishi	109 024 042 004 040 146 028 081 225		
MOTOROLA	081		



BRAND LIST

SANYO	007 053 057 082 020	UNIVERSAL	008 009
SCOTCH	004	VIDEO CONCEPTS	146
SCOTT	004 005 028 043 048 143	VIDIKRON	174 188 164
SEARS	004 007 015 028 030 057 082 094 143 160 052 164	VIDTECH	004
SEMIVOX	043	WARDS	004 064 164 008 009 019 028 060 061 063 072 074 143
SEMP	015	WESTING HOUSE	076
SHARP	081 014 019 028 004 022 143 175	YAMAHA	004 006
SIGNATURE	072	YORK	004
SONY	001 126 139	YUPITERU	043
SOUNDESIGN	003 004 028 043	ZENITH	072 073 095 103 011 096
SPECTRICON	112	ZONDA	112
SQUAREVIEW	052	VCR	
SSS	004 043	ADMIRAL	025 053
STARLITE	043	AIKO	117
SUPRE MACY	002	AIWA	034 161 101
SUPREME	001	AKAI	043 046 124 146
SYLVANIA	006 003 059 060 063 064 127 160 164 044 249	AMERICA ACTION	117
SYMPHONIC	052 249	AMERICAN HIGH	031
TANDY	081	AMPRO	072
TATUNG	056 062	ANAM	031 103
TECHNICS	034 080	ASHA	040
TECHNOL	ACE 028	AUDIO DYNAMICS	012 023 043
TECHWOOD	004	AUDIOVOX	101
TEKNIKA	002 003 004 024 028 043 072 101 143 103 164	BEAUMARK	040
TELERENT	072	BROKSONIC	035 037 129 025
TERA	172	CALIX	101
TMK	004	CANON	028 031
TNCI	073	CAPEHART	108
TOSHIBA	015 030 007 040 062 101	CCE	024 117
TOTEVISION	143	CINERAL	117
		CITIZEN	101 117





BRAND LIST

COLT	024	KODAK	031 101
CRAIG	003 040 135 024 101	LG	101 004 012 020
CUIRTIS_MATHES	031 041	LLOYD	034
CYBERNEX	040	LOGIK	024
DAEWOO	005 108 111 117 017 065 007 010	LXI	003 009 017 034 101 004 106
DAYTRON	108	MAGIN	040
DBX	012 023 043	MAGNASONIC	117
DYNATECH	034 053	MAGNAVOX	067 031 034 068 041 156 170
ELECTROHOME	059 101	MARANTZ	067 069 012 031
ELECTROPHONIC	101	MARTA	101
EMERSON	006 029 035 037 129 153 017 025 027 031 034 036 046 101 131 138 117	MATSUI	027 030
FISHER	003 010 008 009	MATSUSHITA	031
FUJI	031	MEI	031
FUNAI	034	MEMOREX	040 101 003 014 031 034 053 072 134 139 025
GARRARD	034	MGA	045 046 059
GE	031 072 144 147 063 107 109 040 053	MGN_TECHNOLOGY	040
GO VIDEO	132 155 040 136	MINOLTA	004 020
GOLDSTAR	101 004 012 020	MITSUBISHI	059 061 051 004 046 020 045 053
HARLEY_DAVIDSON	034	MOTOROLA	031 053
HARMAN_KARDON	012 045	MTC	034 040
HARWOOD	024	MULTITECH	024 034
HITACHI	004 026 034 043 063 137 150	NEC	012 023 043 048
HQ	034	NIKKO	101
HUGHES	004	NOBLEX	040
INSTANTREPLAY	031	NORDMENDE	043
JCL	031	OLYMPUS	031
JCPENNEY	004 012 031 040 101	OPTIMUS	053 101
JENSEN	043	OPTONICA	053 054
JVC	048 043 055 060 130 150 152 012 031	ORION	025
KEC	101 117	PANASONIC	031 070 133 140 163
KENWOOD	034 150 014 048	PENTAX	004 031 063 020
KLH	024	PHILCO	031 034 067 025





BRAND LIST

PHILIPS	031 034 054 067 101 150	STS	004
PILOT	101	SYLVANIA	031 034 059 067
PIONEER	021 004 048	SYMPHONIC	034
PORTLAND	108	TANDY	034 010
PROFITRONIC	040	TATUNG	043
PROTEC	024	TEAC	034 043
PULSAR	072	TECHNICS	031 070
QUARTZ	014	TEKNIKA	031 034 101
QUASAR	031 070 133 140 163 014	THOMAS	034
RADIO_SHACK	123 034	TMK	006 040
RADIX	101	TOSHIBA	017 131 004 008 059 082 150
RANDEX	101	TOTEVISION	040 101
RCA	107 109 144 041 031 004 020 034 040 140 147 158 053	UNITECH	040
REALISTIC	003 008 014 031 034 040 053 054 101 010	VECTOR_RESEARCH	012
RICO	058	VIDEO_CONCEPTS	012 034 046
RUNCO	072	VIDEOSONIC	040
SALORA	014	WARDS	003 004 017 024 031 034 040 053 054 131
SAMSUNG	040 017 107 109 113 115 124 122	WESTINGHOUSE	024 025
SANKY	053	XR_1000	024 031 034
SANSUI	043 135 048 025 034	YAMAHA	012 034 043
SANYO	003 014 040 134	ZENITH	072 034 001 058 080 101 153 048 025
SCOTT	017 037 129 131	DVD	
SEARS	003 004 008 014 017 081 101 010 031 034	AIWA	202
SHARP	053 031 054 159	ALPINE	221
SHINTOM	024	APEX_DIGITAL	251 246
SHOGUN	040	ARCAM	215
SINGER	024	CYBERHOME	220
SONY	001 057 058 003 052 053 031 154 171 009 034	DAEWOO	220
SOUNDESIGN	034	DENON	226 241
		FUNAI	208
		GE	230 231





BRAND LIST

GOLDSTAR	235 239	TECHNICS	228
GO_VIDEO	201	THETA DIGITAL	229
HARMAN_KARDON	243	TOSHIBA	233 244 219 205
HITACHI	223	VENTURER	209
HITEKER	246	YAMAHA	249 226
JVC	238	ZENITH	239 226 235 239
KENWODD	216		
KLH	210		
LG	235 239		
MAGNAVOX	254 237		
MARANTZ	253 242		
MCINTOSH	217		
MEMOREX	207		
MITSUBISHI	227		
MYRYAD	224		
NAD	247 239		
NAKAMICHI	225		
ONKYO	240		
OPTIMUS	229		
PANASONIC	228 206 226		
PHILIPS	253 237 214 242		
PIONEER	255 222 229		
PROCEED	245		
PROSCAN	230 231		
RCA	230 231		
SAMSUNG	236 248 201		
SANSUI	205		
SANYO	204		
SHARP	252		
SONY	232 218 203		
SYLVANIA	208		
SYMPHONIC	208		
TATUNG	224		





ESPAÑA

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) España
Tel. +34 93 729 27 00
Fax. +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com

FRANCE

16 ZAE Les Mouilles
74570 Groisy
Tel.: + 33 04 50688017
Fax: + 33 04 50688468
fte@ftemaximal.fr
www.ftemaximal.com

ITALIA

Via Edison, 29
42040 Calerno di
Sant'Illario d'Enza (RE)
Tel.: + 39 0522 909701
Fax.: + 39 0522 909748
info@fte.it
www.ftemaximal.com

DEUTSCHLAND

Zweigniederlassung Deutschland
Fürstenhof 68
59368 Werne
Amtsgericht Dortmund HRB 21674
Ust-ID.Nr.: DE243384161
Tel: +49 2389 92419 - 0
Fax: +49 2389 92419 - 25
info@ftemaximal.de
www.ftemaximal.com

PORTUGAL

Rua José Carlos Ary dos Santos
A-das-Lebres (Loures)
2660-173 Santo António do Tojal
Tel.: + 351 219838700
Fax: + 351 219838709
ftemaximal@ftemaximal.pt
www.ftemaximal.com

UNITED ARAB EMIRATES

P.O.Box 262442
Jebel Ali Free Zone
Warehouse FZS5AB03
Dubai
Tel.: + 971 4 886 5700
Fax: + 971 4 886 5701
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com

